

オイルクーラスターキット 取扱説明書

(Super Head+R 専用 / シリンダーヘッド下)

製品番号 00-07-0170

適応車種	モンキー / ゴリラ (Z50J-2000001 ~) (AB27-1000001 ~ 1899999)
適応条件	弊社 Super Head+R 装着車両 弊社製 10 インチホイール装着車
適応オイルクーラー	コンパクトクーラー (3 フィン / 4 フィン) スーパークーラー (3 フィン / 4 フィン)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

●イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- 取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- 当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- 当製品は、記載の適応車種専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- 当製品は、オイルクーラーを取り付けるための補修部品です。このキット単体での使用は出来ませんので、ご注意ください。
アダプター類やオイルホースは、オプションパーツより各製品に適した物をご使用下さい。
- ノーマルフロントフォーク、ノーマルスイングアーム車には取り付け出来ません。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）


警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となります。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

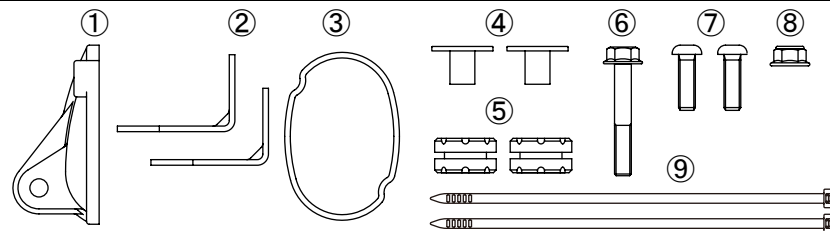

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	オイルクーラーブラケット	1	00-07-0101 (0 リング付)
2	オイルクーラスター	2	55302-SPH-T10
3	O リング	1	91302-SPH-T00
4	カラー	2	00-00-0476
5	ラバー	2	00-00-0099 (4 ケ入り)
6	フランジボルト 6x40	1	00-00-0886 (5 ケ入り)
7	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 6x20	2	00-00-0084 (5 ケ入り)
8	フランジナット 6mm	1	00-00-0091 (6 ケ入り)
9	結束バンド 150mm	2	00-00-0135 (10 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 平坦で足場のしっかりした場所で車両を安定させます。
- オイルの受け皿を用意し、シリンダーヘッドの下側のインスペクションキャップのソケットキャップスクリュー2本を外し、インスペクションキャップを取り外します。
- ※インスペクションキャップを取り外すとエンジンオイルが出てきますので注意して下さい。
- 付属の③Oリングに少量のエンジンオイルを塗布し、①オイルクーラーブラケットに取り付けます。
- ①オイルクーラーブラケットをシリンダーヘッドに取り付け、締め付けます。

注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：6N・m (0.6kgf・m)

- ②オイルクーラスターに⑤ラバーを取り付け、⑤ラバーに④カラーを取り付けます。
- ※スターはL字状態で、カラーを上側から取り付けて下さい。



- ⑦ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20 を用いてオイルクーラー COMP. (別売) に②オイルクーラスターを取り付け、締め付けます。

注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

- ①オイルクーラーブラケットを②オイルクーラスターで挟み、⑥フランジボルト 6x40 を通し、⑧フランジナット 6mm で締め付けます。

注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト / フランジナット
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

※締め付け後、必ずフロントフォークがフルストローク時オイルクーラーに接触しないかどうかを確認して下さい。

