

Hyper S-Stage eco 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、
お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号	01-05-0088
モンキー／ゴリラ	Z50J-2000001～
	AB27-1000001～1899999

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

▲ スパークプラグについてのご注意 ▲

スパークプラグは必ずキット内のもの(CR8HSA)に交換して下さい。その後にスパークプラグ電極部の焼け具合により個々に合った番数を決定して下さい。

▲ スプロケットについてのご注意 ▲

このキットを取り付けると出力がアップします。ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて各部の摩耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。キット内のドライブスプロケットを使ってドリブンスプロケットを決定し、スプロケットハイギア化を行って下さい。
※ドリブンスプロケットはキット内に含まれておりません。

☆ ご使用前に必ずお読み下さい ☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。一般公道を走行される場合は、小型2輪以上の免許を取得し、必ず市町村の役所で原付2種の登録を行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。
- ◎このキットはレギュラーガソリンを使用出来るように圧縮比を設定しておりますが、ノーマル点火時期にて使用することに限りです。点火時期を極端に早める場合には対応しかねますのでご了承下さい。
- ◎ボルト、ナット、ノックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。
- ◎ノーマルキャブレターを装着される方は、エアクリナーボックスおよび、エアクリナーエレメントは取り外さないで下さい。キャブレターを交換される方は、個々に合ったセッティングを行って下さい。この事柄を無視した場合、エンジントラブルが起こり、重大な事故につながる恐れがあります。
- ◎付属のエアフィルターを取り付けての雨天走行は出来ません。エンジン不調の原因となりますのでご注意下さい。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(部品の脱落の原因となります。)
- ※シリンダーヘッドは、必ず指定トルクで増し締めを行って下さい。
- ・ガasket、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

Lesson

◇ボルトとナットは反時計方向へ回すと緩み、時計方向へ回すと締まる。

◇ネジを締める場合は最初から工具を使用せず指で締まる場所まで締めましょう。1～2回転でとまる場合は、ネジが斜めに入っている場合がありますので注意して下さい。

◇ネジを緩めるということは、締まっている状態から左へ3～4回転回すことをいい、取り外すということは左へネジが取れるまで回すことをいう。


◇ネジを締めるということは、ネジが緩まないようにする事を締めるといいます。その目安をボルトごとに折れない・緩まない数値で表したのが締め付けトルクです。この説明書ではPL法（製造物責任法）によりトルクを記載していますが、トルクレンチを用意することの出来ない人は折れない・緩まない力で締められるのであれば試してみてください。但し、弊社では責任は負いません。トルクレンチが無くてもどれぐらいの力で締めると折れるのか緩むのかは自分自身の経験と勘でしか補えません。

◇工具を正しく使用しない場合、ボルト・ネジ等のかかり部分が破損する場合があります。

◇キット内容

01-02-0147

ピストンキット

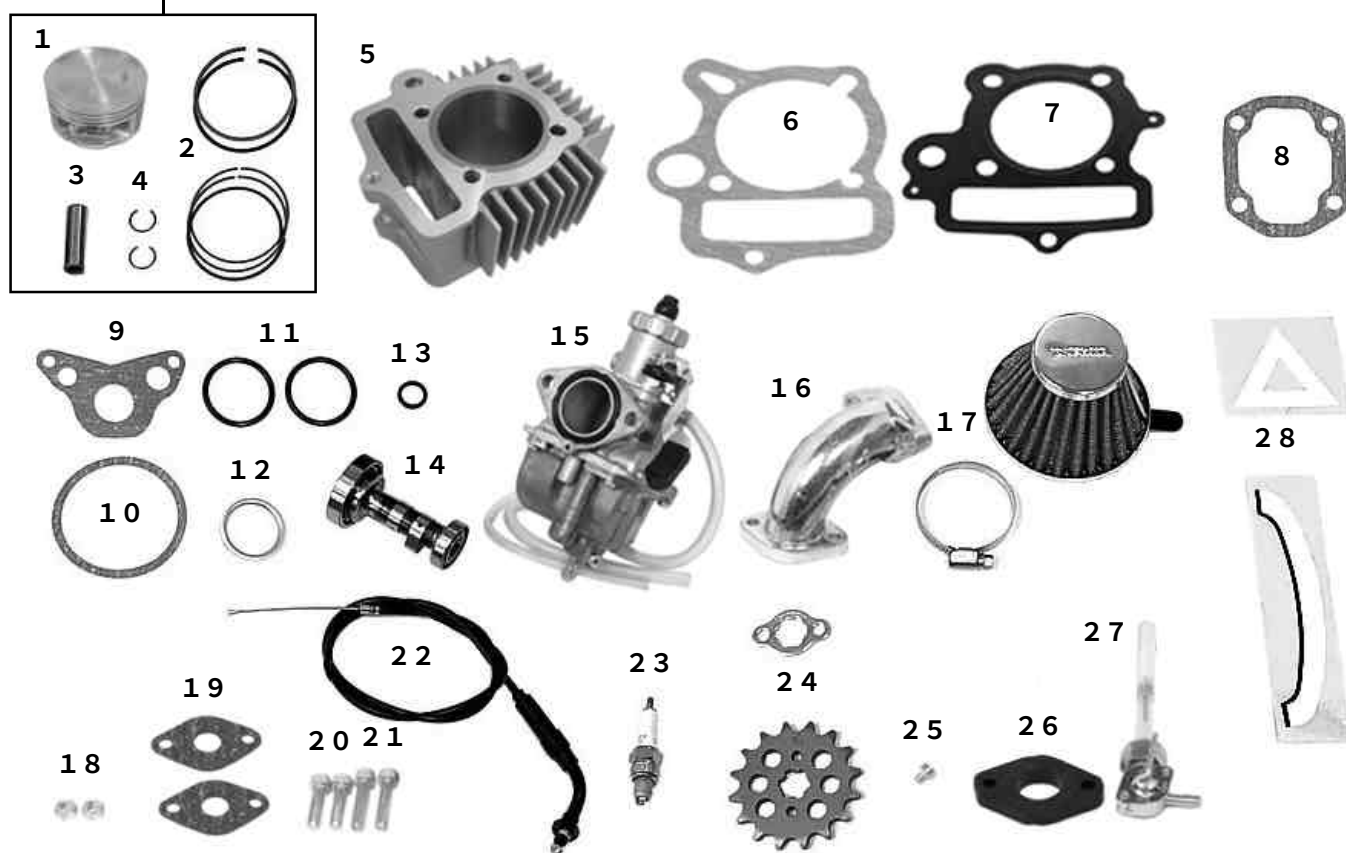

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数	番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン	1	13101-NSH-T10	1	15	VM22キャブレターASSY.	1	03-03-0060	1
2	ピストンリングセット	1	01-15-014	1	16	インテークマニホールド	1	17111-GEF-T10	1
3	ピストンピン 13×36	1	13111-GEF-T01	1	17	エアフィルター (バンド付)	1	03-01-1134	1
4	ピストンピンサークリップ	2	00-01-0003	6	18	ロックナット 6mm	2	00-00-0533	10
5	シリンダー	1	01-01-0241H	1	19	インレットパイプガスケット	2	00-01-0159	2
6	シリンダーガスケット	1	00-01-0067	2	20	ソケットキャップスクリュー 6×25	2	00-00-0722	5
7	シリンダーヘッドガスケット	1	12251-GFL-T10	1	21	ソケットキャップスクリュー 6×30	2	00-00-0090	10
8	シリンダーヘッドカバーガスケット	1	00-01-0156	2	22	スロットルケーブル 810mm	1	09-02-0081	1
9	右サイドカバーガスケット	1	00-01-0157	2	23	スパークプラグ CR8HSA	1		
10	左サイドカバーガスケット	1	00-01-0158	2	24	ドライブスプロケット (プレート付) 16T	1	02-05-051	1
11	タペットキャップOリング	2	00-01-0034	4	25	メインジェット #105	1	00-03-0267	1
12	エキゾーストパイプガスケット	1	00-01-0064	2	26	インシュレーター	1	00-03-0010	1
13	ラバーパッキン	1	00-01-0066	2	27	フューエルコック	1	03-03-001	1
14	カムシャフト	1	01-08-0009	1	28	原付2種マークセット	1		

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

各部品名称

右シリンダーヘッド
サイドカバーガスケット

※3 スパークプラグ

右シリンダーヘッドサイドカバー
タペットアジャスティング
ホールキャップ

シールリング (銅又はアルミ)
ワッシャ 6.5×12

フランジボルト 6×110

フランジボルト 6×20

バルブロッカーアームシャフト

※2

※1 ノックピン
8×14

タペットアジャスティングナット

タペットアジャスティング
スクリュー

バルブロッカーアーム

シリンダーヘッドカバー

シールリングワッシャ 6MM

キャップナット
6MM

シールリングワッシャA 6MM
(銅メッキ)

六角ナット 6MM

シリンダーヘッドカバー
ガスケット

シリンダーヘッドカバー
ガスケット

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×14

カムシャフトCOMP.

カムスプロケット

※1 ノックピン 8×12

ノックボルト 5MM

左シリンダーヘッド
サイドカバーガスケット

左シリンダーヘッドサイドカバー

※3

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×14

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

※1 ノックピン
8×12

シリンダー

ピストンリングセット

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

ピストン

※1 ノックピンは使用する場所により全長が違います。
ご注意ください。

※2 このキットでは使用しません。
又、付属もしていませんのでご注意ください。

※3 CR8HSA (NGK) 又はU24FSR-U
(DENSO) に必ず交換して下さい。

STD部品取り外し

1. シートを取り外す



◇サイドカバーを取り外す。



◇フューエルコックをフューエルタンクから取り外し、キットの物を取り付ける。



◇フューエルコックをフューエルタンクから取り外し、キットの物を取り付ける。

使用工具
スパナレンチ 19mm



◇シート下のナットを緩め、ボルトを取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 小
オフセットレンチ 10mm



◇シート下のナットを緩め、ボルトを取り外す。



◇リアショックのナット2個をゆるめる。

使用工具
オフセットレンチ 14mm



◇シートを後方に引いて取り外す。

2. フューエルタンクを取り外す



◇フューエルコックをフューエルタンクから取り外し、キットの物を取り付ける。



◇フューエルコックをフューエルタンクから取り外し、キットの物を取り付ける。

使用工具
スパナレンチ 19mm



◇シート下のナットを緩め、ボルトを取り外す。



◇シート下のナットを緩め、ボルトを取り外す。



◇フューエルタンクをフレームにとめているボルトを取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 10mm



◇フューエルタンクを後方に引いて取り外す。

3. キャブレターを取り外す



◇キャブレターのトップキャップを外し、スロットルバルブをキャブレターから抜き取る。



◇ストレージタンクのホース（フレームNo.AB 27-の車両の場合）を抜き取る。



◇エアクリーナーステー部のボルトを取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小



◇エアクリーナーステー部のボルトを取り外す。



◇インレットパイプをシリンダーヘッドにとめているボルト2本を取り外しインレットパイプ、キャブレター、エアクリーナーを取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 8mm



◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。


使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小

◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小



◇ワイヤーハーネスをフレームの下側になるように移動させる。

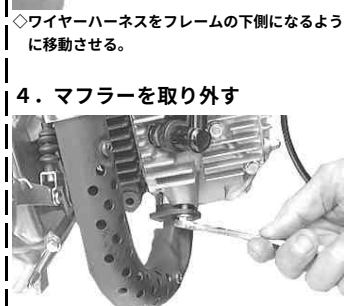

◇EXパイプ部のナット2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
スパナレンチ 10mm



◇マフラー本体を止めている六角ボルトを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 中




◇マフラー本体裏側に止まっているナットを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 中



◇フランジのカラー2個を取り外し外側に引く様にしてマフラーを車体から取り外す。

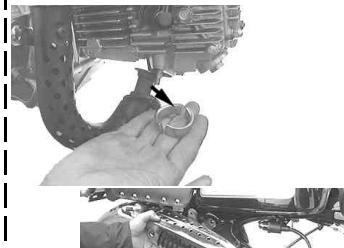

◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小

◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小

◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小

5. フロントフェンダーを取り外す



◇フロントフェンダー裏側の6角ボルト2本を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小


6. スパークプラグを取り外す



◇プラグキャップをプラグから引っ張って取り外す。必ずキャップ部分をつかんで引っ張って外して下さい。

◇プラグレンチを使いプラグを反時計方向に回し取り外す。

7. シリンダーヘッド左カバーを取り外す

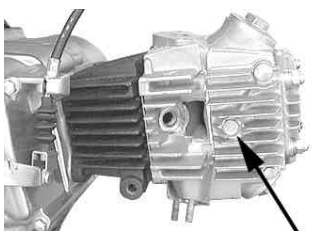

◇シリンダーヘッド右カバーの真ん中の6角ボルトを外すと左カバーが外れる。(ボルトを外しても外れない場合6角ボルトを2〜3山ねじ込み6角ボルトの頭をハンマー等で軽くたたきと外れる)


使用工具
ボックスレンチ 10mm

8. クランクケース左カバー取り外す



◇シフトペダルの6角ボルトを外しシフトペダルを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 10mm

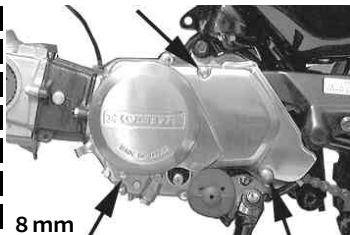

8mm
スパナ

◇クランクケース左カバーを止めているボルト3本を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
スパナレンチ 8mm
ボックスレンチ 8mm
エクステンションバー 小


9. タベットキャップ2個を取り外す



◇タベットキャップ2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 17mm

10. カムスプロケットを取り外す

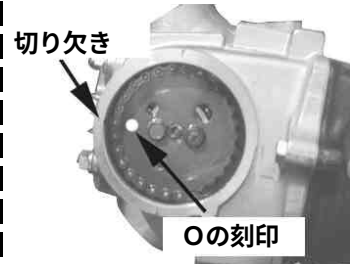

切り欠き

Oの刻印



切り欠き

フライホイール

◇フライホイールのTマークとカムスプロケットのOマークが各切り欠きに合う様にフライホイールを反時計方向に回転させて合わせる。



◇フライホイールを固定しカムスプロケット6角ボルト2個を反時計方向に回し取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 8mm
オフセットレンチ 14mm

(フライホイール図 定用)




◇カムプロケットを小型のマイナスドライバー等でこじてカムシャフトから外す。

◇カムチェーンをカムスプロケットから外してカムスプロケットを取り出す。

◇カムシャフトの中心部にはまっているノックピンを外す。

11. シリンダーヘッドサイドボルトを取り外す

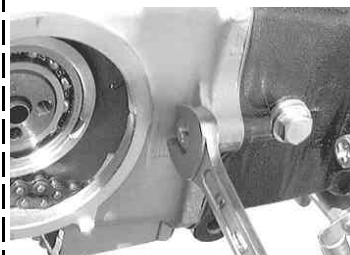

◇シリンダーヘッドとシリンダーを止めているシリンダーヘッドサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。

使用工具
スパナレンチ 10mm



ガイドローラーボルト

サイドボルト

◇シリンダーのガイドローラーボルトとシリンダーとクランクケース間のサイドボルトを反時計方向に回し緩める。

使用工具
スパナレンチ 10mm
オフセットレンチ 10mm

12. シリンダーヘッドカバーを取り外す



◇シリンダーヘッドカバーを止めているナット4個を対角の順番に反時計方向へ回し取り外す。

◇ナット下にあるワッシャ4枚を取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 10mm




◇ヘッドカバーを取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す) シリンダーヘッドにガスケットが残った場合は、スクレーパーやカッター等できれいに取り除く。

13. シリンダーヘッドを取り外す

◇フロントタイヤの空気を抜く。(プラスドライバーの先などでバルブを押すとエアが抜けますのでシューという音がなくなるまで押し続けます。)



◇シリンダーヘッドをシリンダーから前方へ引っ張って取り外す。(かたい場合はシリンダーヘッドをプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)

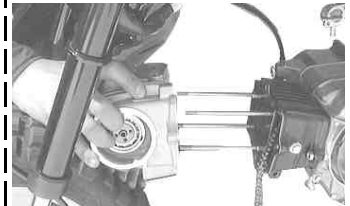


◇フロントタイヤを押しながらシリンダーヘッドを取り外す。ここでタイヤの空気を抜いた訳をご理解いただいたと思います。

◇ノックピン2個は再使用するので取り外しておく。


14. シリンダーを取り外す




◇緩めておいたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。

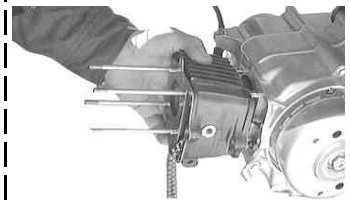

◇シリンダーを引っ張って取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーでシリンダーを軽くたたき、取り外す)

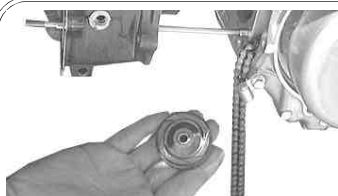


◇シリンダーを抜く途中でカムチェーンガイドローラーが出てくるので取り外す。

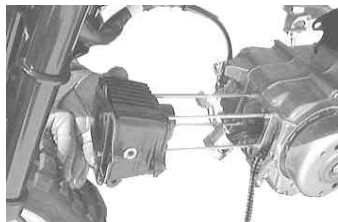

◇ピストンが抜けたらタイヤを手で押さえながらシリンダーを前方へ取り外す。

15. ピストンを取り外す

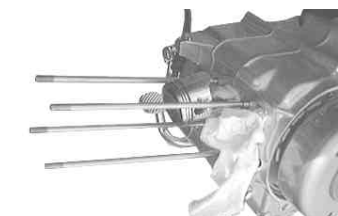

◇クランクケースのシリンダーホールとカムチェーン部にゴミや部品などを絶対落とさないようにウエスを詰め込む。




ピストンサークリップ

◇ピストンサークリップの片側を取り外す。ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじるようにすると外れます。

使用工具
先の細いマイナスドライバー




◇ピストンピンをピストンサークリップが付いていない方向へ取り外す。ピストンサークリップの付いている方向からマイナスドライバーで押してあげると簡単にとれます。

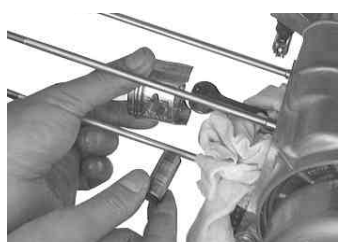


◇ピストンを取り外す。

16. シリンダーガスケット・ラバーパッキン・ノックピンを取り外す シリンダーガスケット

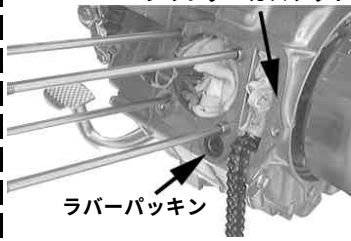

ラバーパッキン

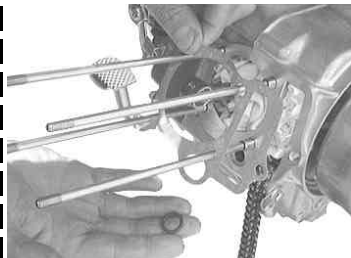

◇ガスケットがきれいにはがれない場合クランクケースにキズを入れないようにスクレイパーやカッターできれいにはがすこの時クランクケースセンターガスケットがシリンダーベース面やシリンダーホール部にはみ出ている場合は切り取っておく。
クランクケース内にゴミや部品などを絶対落とさないように。



◇上写真の指さし部にはみ出ているガスケットがあれば切り取っておく。


アルミシリンダー取り付け時の注意

左右クランクケースのスレ等により、シリンダーを取り付ける際、クランクケース合わせ面のスリーブ穴、丸印部分とシリンダーのスリーブの斜線部分及びケース内部で、干渉する場合があります。そのままの状態で使用するとスリーブが変形しエンジントラブルの原因となりますので必ず点検、修正して下さい。
この作業は難易度は高いけれどチョット、プロの作業に近づいた感じはありますね。

修正要領

1. クランクケース内に削り粉が入らないようにしっかりとウエスを詰める。
2. クランクケース合わせ面のスレの出っ張っている部分を引っ込んでいる部分と同じ高さになるまでヤスリで削ります。
3. 削り取ったら削り粉がクランクケース内に入らないよう慎重にウエスを取り除く。
4. ウエスを取り除いた後は、きれいなウエスをクランクケースの穴に詰めておく。
5. キットの組立が終わってエンジンをアイドリングで数分かけた後、すぐにエンジンオイルを新品に交換すればOK。

右クランクケース 左クランクケース

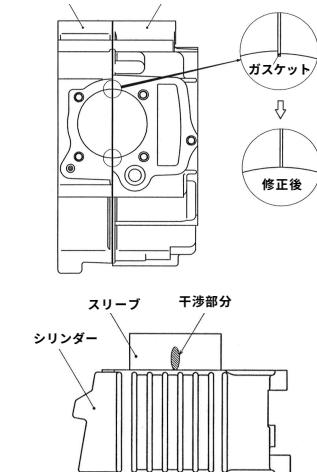

スリーブ 干渉部分
シリンダー

S-StageKIT 取り付け

1. ピストンを組み付ける



◇ピストンの片側に付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。この時、サークリップの合い口は切り欠き部を避けて取り付けして下さい。



左側


◇ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。

◇ピストンサークリップは左側を先にはめ込みます。


使用工具
先の細いマイナスドライバー

◇ピストンリングみそにエンジンオイルを塗りピストンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイルリングサイドレール、上オイルリングサイドレール、セカンドリング、トップリングの順に取り付けます。

◇ピストンリングの合い口をそろえる

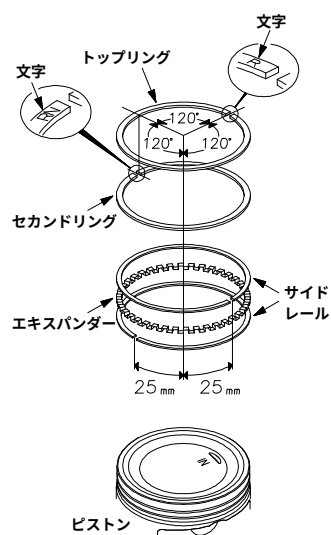

トップリング及びセカンドリングは文字面を上にして取り付けます。トップリングは銀色、セカンドリングは黒色になっているので注意する事。

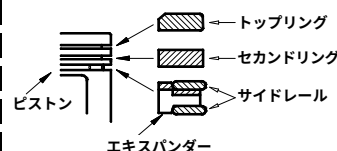

断面にも注意！！



◇オイルリングエキスパンダーを入れる。



◇下オイルリングサイドレールを入れる。



◇上オイルリングサイドレールを入れる。



◇セカンドリングを入れる。




◇トップリングを入れる。



◇ピストンピン部とコンロッドにエンジンオイルを塗りピストンピンを取り付ける。



◇“IN”文字が上（インテーク側）になるようにピストンを取り付ける。

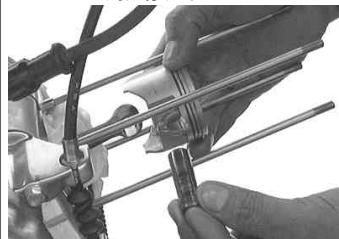

◇ピストンに三分の一程度ピストンピンを挿入しておいて取り付けるのも簡単な方法ではある。
◇付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。




◇ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。押し込み中にサークリップが外れて飛んでしまうことがあるので慎重に行ってください。目に入らぬように防護めがねなどを着用して下さい。

◇詰めていたウエスを取り外す。

2. シリンダーの取り付け

◇シリンダーベースガスケット面のシリンダー側とクランクケース側をシンナー等で脱脂する。

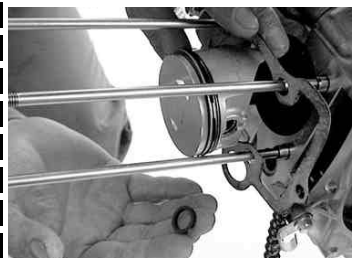

◇シリンダーガスケットとラバーパッキンを取り付ける。




◇ノックピン2個が取り付けられているか点検。



◇キットのシリンダー内にエンジンオイルを塗布し指で均等に塗り広げる。




◇タイヤを押さえながらシリンダーを入れていく。

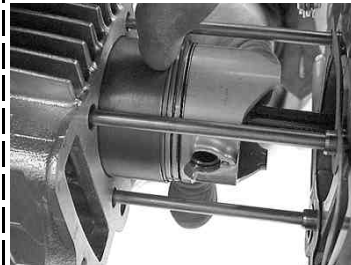



◇シリンダーをピストンリングの合い口がずれないようにしながら指で押し少しずつつはめる。ここは難易度が高いです。がんばってください。




◇リングがシリンダーにはいたらカムチェーンをシリンダーに通しシリンダーをクランクケースにはめる。

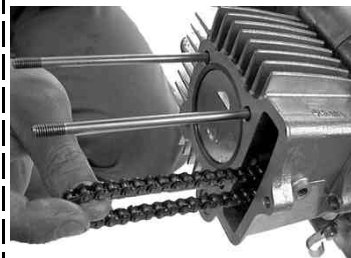

◇カムチェーンを引っ張りながらガイドローラーを付ける。

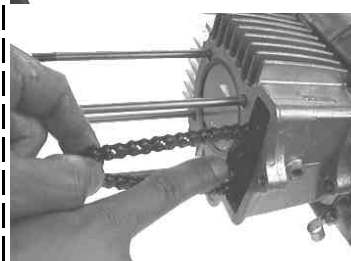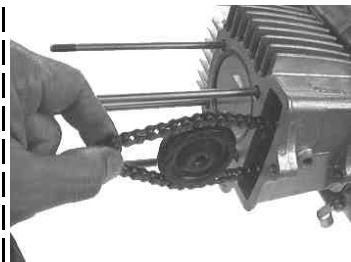

◇シリンダーのガイドローラーボルト穴にガイドローラーのセンターが合う様に押し込む。

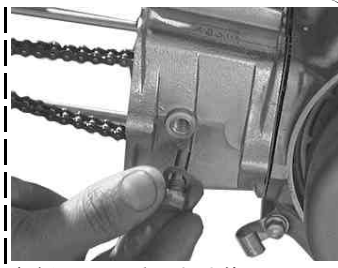

◇ガイドローラーボルトを取り付ける。（指で閉まる程度まで仮止め）



◇シリンダーサイドボルトを取り付ける。（指でしめる程度まで仮止め）

3. カムシャフト交換




◇シリンダーヘッドに組まれているロッカーアームのタブットナットとボルトを取り外す。タブットナットを緩めた時点でタブットボルトをナットと一緒に取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 9mm



◇カムシャフトにカムスプロケットボルトを取り付け、引っ張るかプラスチックハンマーでヘッドを軽くたたくと抜けてくるので無理に引っ張らずカムシャフトを回しながら取り外す。

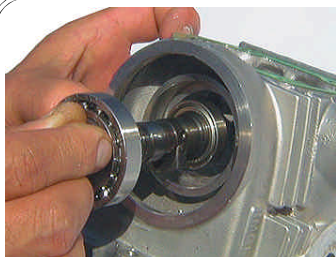

◇キット内のカムシャフトを逆の手順で取り付ける。
カムシャフト・カムシャフトベアリングにきれいなエンジンオイルを塗布する。入りにくてもハンマー等でたたかず手で入れる。




◇ノーマルカムのノックピンをキットカムに取り付ける。




◇ロッカーアームのタペットスクルーを時計方向に回して取り付ける。

4. シリンダーヘッド取り付け


◇シリンダーヘッド面とシリンダー上面をシンナー等で脱脂する。

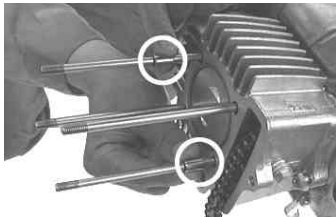


◇シリンダーにノックピン2個を取り付ける。

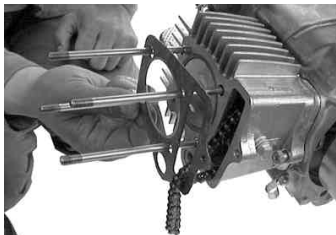


◇ヘッドガスケットを取り付ける。

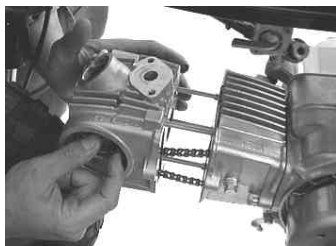

◇タイヤを手で押しながらシリンダーヘッドをスタットボルトに通す。
◇シリンダーヘッドにカムチェーンを通しながら取り付ける。

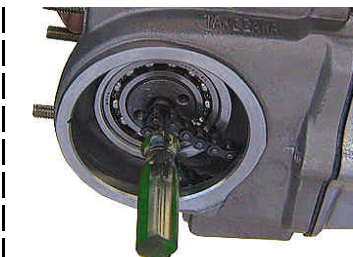

◇カムチェーンはシリンダーの方に落ちないようにカムシャフトの真ん中の穴にドライバー等を入れてカムチェーンを止めておく。

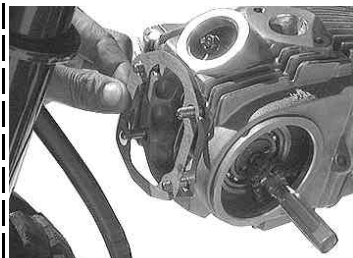


◇シリンダーヘッドカバーのガスケットとヘッドカバーを取り付ける。



上下マークに注意

◇矢印は下の方向です。

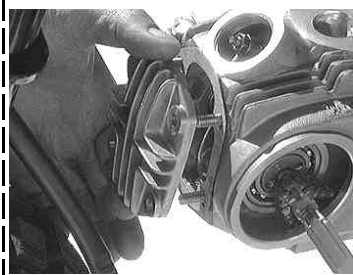


銅ワッシャ

◇ヘッドカバーのワッシャとナットを取り付ける。(エンジンを前から見て左下が銅ワッシャ残りの3つは鉄ワッシャ、右下が6角ナット残りの3つがふくろナット)



6角ナット

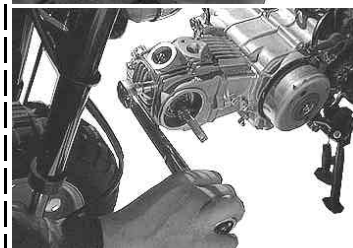


◇ヘッドナットを均等に締め付ける。(トルクレンチがない場合は対角に少しずつ締め)

使用工具
ボックスレンチ 10mm



△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：1.2 N・m (1.2 kgf・m)

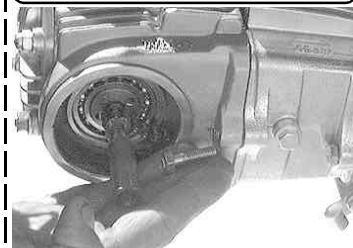

◇ヘッドサイドボルトを取り付ける。先に仮止めていたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを締め付ける。

使用工具
スパナレンチ 10mm
オフセットレンチ 10mm

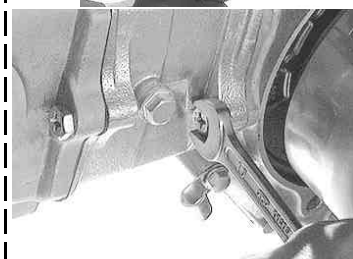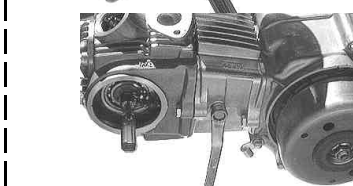

△注意：必ず規定トルクを守る事。

ガイドローラーボルト

1.0 N・m (1.0 kgf・m)

サイドボルト上下

1.0 N・m (1.0 kgf・m)

5. カムスプロケットの取り付け



切り欠き


F T

◇フライホイールのTマークをクランクケースの切りかき部に合わせる。




◇カムスプロケットボルト穴をシリンダーヘッドの切り欠き方向に向けたときカム山がピストン側を向く様にカムシャフトをセットする。それがカムシャフトの圧縮上死点です。

※オプションカム取り付けの場合、オプションカムの説明書の指示に従って下さい。

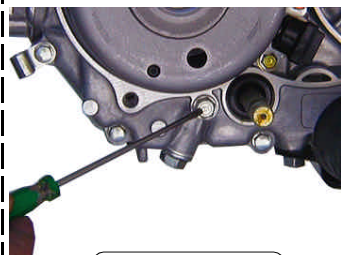


少しオイルが出てきますので締め後は拭き取して下さい。

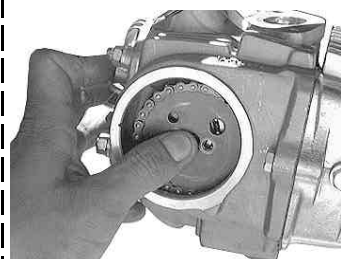

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。

◇チェンジャーペダルのシャフトの横にある六角ボルトを取り外す。カムチェーンを引っ張っているテンションナーが緩むのではめやすくなります。カムスプロケットをはめたあとはボルトを取り付ける。

カムチェーンにカムスプロケットをかけながらカムスプロケットのOマークとシリンダーヘッドの切りかき部が合う様にカムチェーンをはめてカムシャフトに取り付ける。

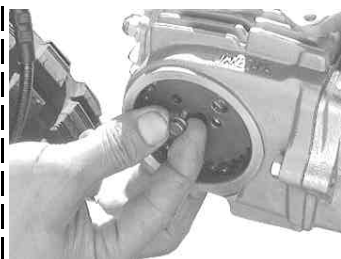



◇フライホイールを固定してカムスプロケットボルトを2本締め付ける。


使用工具
ボックスレンチ 8mm
オフセットレンチ 14mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：9 N・m (0.9 kgf・m)

6. バルブタイミング調整とタペット調整

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。

切り欠き

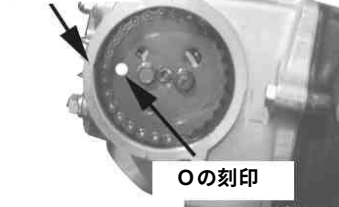

Oの刻印

シリンダーヘッド側


切り欠き



フライホイール側


◇カムシャフトのOマークとフライホイールのTマークがそれぞれの切りかきに合うように止める。磁石の反発でフライホイールはピッタリと止まらないがカムスプロケットを取り付けてTマークとOマークが同時に合えばOK。

バルブクリアランス
(インテーク側)

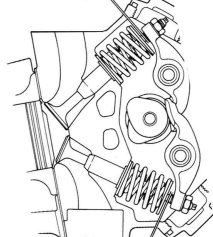


バルブクリアランス
(エキゾースト側)

アジャストスクリュー

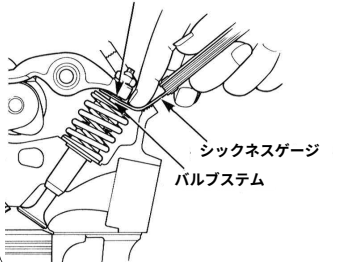


シクネスゲージ
バルブステム

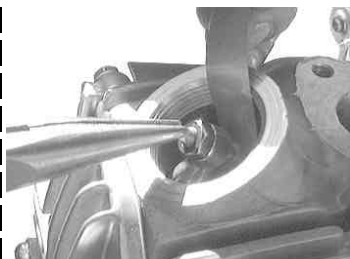


◇ロッカーアームのタペットスクリューを締め込んでいきタペットスクリューとバルブステムエンドの間に0.05ミリのシクネスゲージを入れて少し抵抗があるくらいで引き抜ける様に合わせてタペットナットを締め付ける(少し抵抗があるというのわからない場合0.07と0.03のシクネスゲージを用意して0.07がすき間に入らず0.03がゆるく入る様に合わせればだいたい0.05ミリということになる)IN、EX共に0.05ミリに合わせる。

使用工具
ニードルノーズプライヤ
オフセットレンチ 9mm
シクネスゲージ

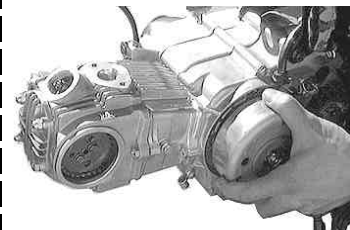

◇タペット調整後、反時計方向にフライホイールを2回転手で回した後でTマークとOマークを合わせる。

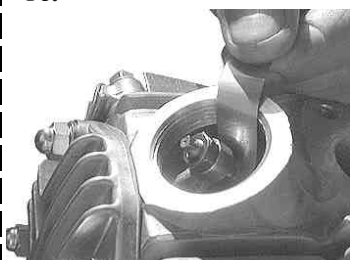

◇タペットすき間が変化していないか点検しすき間が合っていればOK、くるとしている場合は調整する。




◇タペットキャップ2個を取り付ける。
使用工具
オフセットレンチ 17mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)



7. シリンダーヘッド左カバー取り付け



◇シリンダーヘッド左カバーガasketと左カバーを取り付ける。
(左サイドカバーがボルトを締めたときに右回りに回らないように回り止めを合わせる)

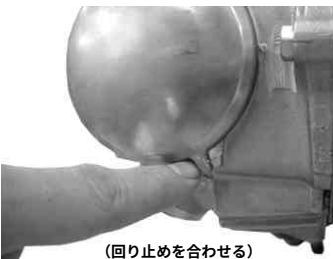

(回り止めを合わせる)

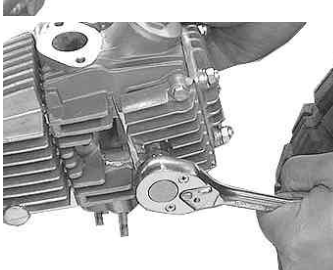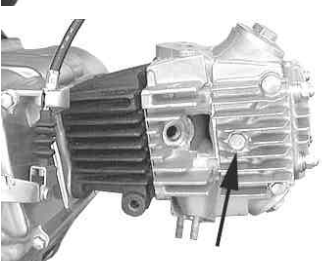

◇シリンダーヘッド右側の六角ボルト(矢印)を締める。

使用工具
ボックスレンチ 10mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

8. スパークプラグの取り付け



◇プラグレンチを使いキット内のプラグを取り付ける。
使用工具
スパークプラグレンチ

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：11 N・m (1.1 kgf・m)

◇プラグキャップをプラグに取り付ける。

9. ノーマルマフラーの取り付け



◇マフラーは、先にテールパイプをリアショックの内側を通しフランジ部分をシリンダーヘッドの排気出口付近まで持っていく。



◇フランジのカラー2個をエキゾーストパイプを挟み込むようにして取り付ける。



◇EXパイプ部のナット2個を締める。(仮止め)

使用工具
スパナレンチ 10mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)



◇マフラー本体裏側にナットを取り付ける。(仮止め)

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 中

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)



◇マフラー本体を止めている六角ボルトを取り付ける。(仮止め)

使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 中

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：26 N・m (2.7 kgf・m)

◇仮止めの三カ所を締め付ける。

10. フロントフェンダーを取り付ける



◇フロントフェンダー裏側の6角ボルト2本を締めて取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

◇タイヤ空気を入れる。

11. スロットルケーブルの取り付け

◇ノーマルスロットルケーブルのワイヤリングを外す。



◇6角ナットを緩める。
使用工具
スパナレンチ 14mm



◇スクリー2本を外し、アッパースロットルハウジングを取り外す。



◇スロットルパイプからスロットルケーブルのインナーケーブルを外す。



◇ロアスロットルハウジングからノーマルスロットルケーブルを取り外す。



◇キット内のスロットルケーブルをロアスロットルハウジングに取り付ける。



◇インナーケーブルをスロットルパイプに接続する。




◇アッパースロットルハウジングを2本のスクリーで取り付ける。
※このとき、前側のスクリーを先に締め付け、後側のスクリーを後に締め付ける。



※ノーマルハンドルの場合、スロットルハウジングの分割部をハンドルの“O”マークに合わせる。

◇スロットルケーブルのワイヤリングをする。

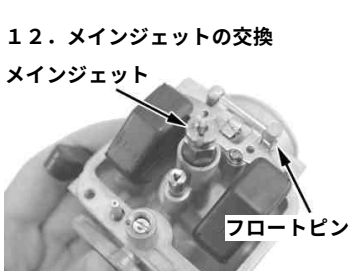

12. メインジェットの交換

メインジェット

フロートピン

◇4本のスクリーを外してフロートチャンバーを取り外します。

使用工具
ドライバプラス 中

※フロートピンは外れやすいので注意して下さい。

◇メインジェットをジェットホルダーから取り外します。

◇キットのメインジェットを取り付けます。

使用工具
ドライバマイナス 中

◇フロートチャンバーを取り付け、4本のスクリーでキャブレターに取り付けます。




ロックナット

ソケットキャップ
スクリー6X25

◇キャブレターとインレットパイプをソケットキャップスクリー6X25/ロックナット2セットで取り付けます。


使用工具
六角棒レンチ 5mm
スパナレンチ 10mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

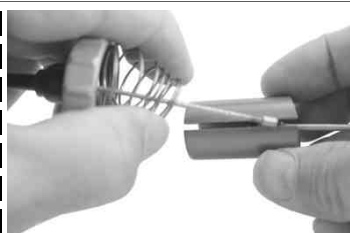

◇キャブレターのトップキャップを外し、スプリングとスロットルバルブを取り外す。

◇スロットルケーブルにトップキャップ、スプリング、スロットルバルブを取り付ける。

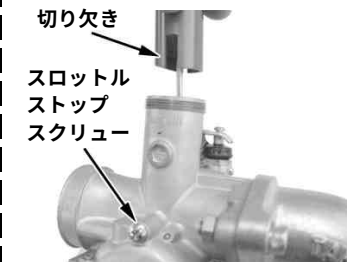

切り欠き
スロットル
ストップ
スクリー

◇スロットルバルブの切り欠き部をキャブレターのスロットルストップスクリーに合わせ、取り付けます。

ソケットキャップ
スクリー6X30



ガスケット
インシュレーター
ガスケット

◇シリンダーヘッドにガスケット、インシュレーター、ガスケット、インレットパイプの順になるようにソケットキャップスクリー6X30 2本にて取り付けます。

使用工具
六角棒レンチ 5mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

14. スロットルの遊びの調整




◇スロットルケーブルのブーツをめくり、アジャスターを出す。




◇6角ナットを保持し、アジャスターを緩める。

使用工具
スパナレンチ 8mm
スパナレンチ 10mm

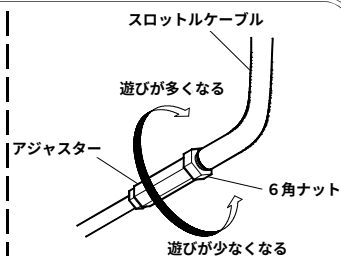

◇アジャスターを回すと遊びが調節出来る。

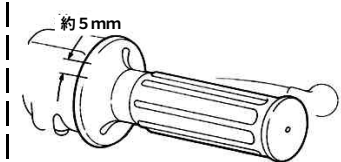

◇スロットルグリップ部で5mm程度の遊びになるように調整する。

◇アジャスターを固定し、6角ナットを締め付ける。


使用工具
スパナレンチ 8mm
スパナレンチ 10mm

◇スロットルをスナップさせ、スロットルバルブがスムーズに動くか確認する。

◇ハンドルを左右にいっぱい切ってもスロットルに遊びがあることを確認する。

◇ブーツをかぶせる。

15. エアフィルターの取り付け

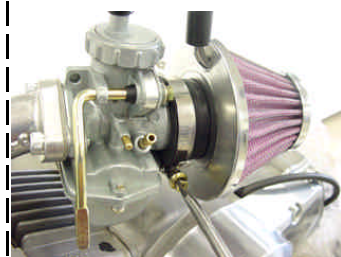

◇バンドをエアフィルターに付け、キャブレターに差し込む。バンドを締め付ける。



◇ストレージタンクのホースをエアフィルターに取り付ける。(フレームNO. AB27の車両の場合)

16. フューエルタンクの取り付け



◇フューエルタンクをフレームに取り付ける。



◇フューエルタンクをフレームにボルトで取り付ける。

使用工具
オフセットレンチ 10mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12 N・m (1.2 kg f・m)



◇フューエルチューブをキャブレターに接続する。

17. シートの取り付け



◇リアショックの2枚のワッシャの間にシートステーのフックを差し込み、取り付ける。



◇シート下にボルトを差し込み、ナットを取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 小
オフセットレンチ 12mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：22 N・m (2.2 kg f・m)



◇リアショックのナット2個を締め付ける。

使用工具
オフセットレンチ 14mm

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：34 N・m (3.5 kg f・m)



◇サイドカバーを取り付ける。


18. ドライブ（エンジン側）スプロケットの取り付け



クリップ

◇ドライブチェーンのクリップを取り外す。

マスターリンク

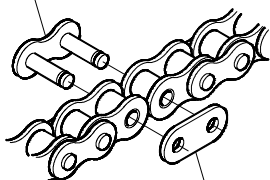

リンクプレート

◇リンクプレートとマスターリンクを取り外し、ドライブチェーンを取り外す。

※作業の際は必ずエンジンを停止すること。



◇リアブレーキをかけながらボルト2本を取り外す。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小



◇プレートを取り外す。



◇ノーマルのスプロケットをシャフトから抜き、チェーンを取り外す。



◇キットのスプロケットをシャフトに差し込む。



◇キットのプレートを取り付け、ボルト2本を仮止める。

19. ドリブン（リアタイヤ側）スプロケットについて

※ドライブスプロケットの変更に伴い、ドリブンスプロケットも変更し、スプロケットのハイギア化を行います。

※ドリブンスプロケットはクラッチ形式やホイールサイズにより変わります。下の表を参考にして下さい。

★ハイパーSステージキットCタイプの推奨スプロケット（体重65kg時）

ホイール サイズ	クラッチ	ドライブ スプロケット	ドリブン スプロケット	減速比
8 インチ	ノーマル	16	23	1.43
	強化、スペシャル	16	25	1.56
10 インチ	ノーマル	16	25	1.56
	強化、スペシャル	16	28	1.75

※ドリブンスプロケットはキットに含まれておりません。別途お買い求め下さい。

※ドリブンスプロケットを変更する時はリアホイール周りを取り外します。

レーシングスタンド等で車両を確実に支え、リアホイールを浮かせて作業を行って下さい。


20. ドライブチェーンについて

※ノーマルのスプロケットから推奨スプロケットに変更すると調整だけではドライブチェーンのたるみを無くすることは出来ません。チェーンカッター等を使用し、チェーンを短くする必要があります。また、スイングアームの長さによりチェーンの長さも変わります。下の表を参考にして下さい。

★スプロケットとチェーンのリンク数

ドライブ スプロケット	ドリブン スプロケット	スイングアームの長さでチェーンのリンク数				
		ノーマル	4cmロング	8cmロング	12cmロング	16cmロング
13(ノーマル)	31(ノーマル)	74(ノーマル)	—	—	—	—
16	23	72	76	84	90	98
16	25	72	76	84	90	98
16	28	—	—	—	92	100

ドライブチェーン

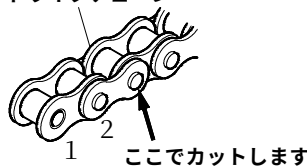


◇例えば、ノーマルスプロケット、ノーマルスイングアームからドライブスプロケット16丁・ドリブンスプロケット23丁に変更する場合、ノーマルチェーンから2リンクカットして下さい。

※作業の際は必ずエンジンを停止すること。

◇ドライブチェーンをドライブスプロケット、ドリブンスプロケットに取り付ける。

マスターリンク

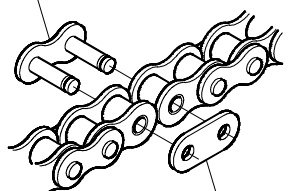

リンクプレート

◇マスターリンクを内側から取り付けてドライブチェーンを接続し、リンクプレートを取り付ける。



◇クリップを取り付けます。

※この時、クリップの合い口は進行方向に対して逆に向けること。



◇仮止めていたドライブスプロケットのボルトを本締めする。

使用工具


ボックスレンチ 10mm

エクステンションバー 小

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12N・m（1.2kgf・m）

21. クランクケース左カバーの取り付け

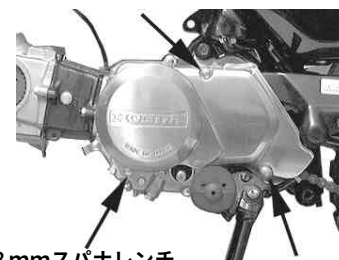

8mmスパナレンチ

◇クランクケース左カバーを止めているボルト3本を取り付ける。

使用工具

ボックスレンチ 8mm

エクステンションバー 小

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：10N・m（1.0kgf・m）



◇チェンジペダルを取り付ける。

使用工具

オフセットレンチ 10mm

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：10N・m（1.0kgf・m）

◇エンジンから足廻りまで取り付けしたボルト類に緩みがないかチェックする。



◇フューエルロックをONにする。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>

キャブレターセッティング要領

- ・キャブレターがエンジンに適合していない時のエンジンに現れる不調の原因は、混合気が濃すぎるか薄すぎるかの2つの原因に絞られます。
- ・エンジンに現れる不調の現象は次の通りです。

混合気が濃すぎる時	混合気が薄すぎる時
・爆発音が重い感じで断続する。 ・チョークを作動すると、より調子が悪くなる。 ・エンジンが暖機すると調子が悪くなる。 ・クリーナーを外すと調子が良くなる。 ・排気ガスが濃い。(黒い) ・プラグが黒くくすぶる。	・エンジンがオーバーヒート気味になる。 ・チョークを作動すると、調子が良くなる。 ・加速が悪い。(息付きをおこす) ・回転変動があり、力がない。 ・プラグが白く焼ける。

※キャブレターのセッティングは暖機後に行い、走行確認を行って下さい。又、プラグは適正な熱価の物をご使用下さい。


※エンジン回転後、スロットル開度等により、どの範囲でエンジンが不調になるかを考慮し、下記の要領でセッティングして下さい。

○ジェットニードル (スロットル開度1/4-3/4)

加速時、スロットルに回転がついて来るか、来ないか

- ・息付きをする場合、濃くして下さい。
- ・回転の上がりが高く、排気ガスが黒い場合は薄くして下さい。

この開度での混合比は、Eリングを入れる溝の段数で調整出来ます。Eリング位置が1段目から5段目へ下がるにつれ混合気は濃くなります。

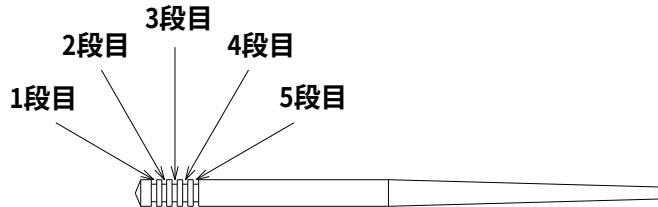

○メインジェット (スロットル開度3/4-4/4)

この開度での混合比は、ジェットの番数を変えることにより調整出来ます。番数を上げると混合気が濃くなります。仕様等を考慮の上、最高回転数(最高速度)の得られる物を選んで下さい。

○パイロットジェット (調整前にまずエアスクリューを調整して下さい。)

- ・エアスクリューの戻し量3.0回転以上の場合、パイロットジェットを小さくして下さい。
- ・エアスクリューが全閉になる場合は、パイロットジェットを大きくして下さい。
- ・パイロットジェットはアイドルリングから低速運転時に、エンジン回転数がスムーズに立ち上がるか否かを確認します。
- ・回転上昇に谷が出来る場合、パイロットジェットが小さ過ぎます。(アイドル回転時)
- ・排気濃く排気音が重い場合、パイロットジェットが大き過ぎます。(アイドル回転時)
- ・パイロットジェット交換時には、エアスクリューの再調整が必要です。

○エアスクリュー

エアスクリューはスロー系の空気流量を調整します。(アイドルリング時)

- ・エアスクリューを右に回す→混合気が濃くなる。
- ・エアスクリューを左に回す→混合気が薄くなる。

標準戻し回転数(1.5回転)に合わせ、左右に1/4-1/2回転ずつ回しエンジン回転数が最も高くなる位置に調整します。

アイドルストップスクリューで安定したアイドル回転まで下げ、もう一度エアスクリューで最も回転数が高くなる位置に調整します。

●気圧、気温、湿度によるセッティングへの影響

- ・高地等で気圧が下がると空気密度が下がり、キャブレターへ吸入される空気量が減少します。この為、低地で調整されたキャブレターは混合気が濃くなります。
- ・非常に気温の低い天候下では、空気密度が上がる為、キャブレターの混合気は薄くなります。
- ・雨天の場合は湿度が上がる為、空気密度が下がりキャブレターの混合気は濃くなります。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。