

Hyper S-Stage KIT C Type 取扱説明書

- ・このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号	01-05-5021H
モンキー/ゴリラ	Z50J-2000001 ~ AB27-1000001 ~

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

▲ 使用燃料についてのご注意 ▲

Sステージキットは、ノーマルに比べて高圧縮比となるように設定しておりますので、燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。レギュラーガソリンを使用すると、異常燃焼を起こして本来の性能を発揮しない上に、ピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。キット取り付け前に燃料タンクに残っていたガソリンにも注意して下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

▲ スパークプラグについてのご注意 ▲

スパークプラグは必ずキット内のもので(CR8HSA)に交換して下さい。その後にはスパークプラグ電極部の焼け具合により個々に合った番数を決定して下さい。

▲ スプロケットについてのご注意 ▲

このキットを取り付けると出力がアップします。ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて各部の摩耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。キット内のドライブスプロケットを使ってドリブンスプロケットを決定し、スプロケットハイギア化を行って下さい。
ドリブンスプロケットはキット内に含まれておりません。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。一般公道を走行される場合は、小型2輪以上の免許を取得し、必ず市町村の役所で原付2種の登録を行い、強制賠償保険の排気量アップの申請を行って下さい。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
弊社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
この製品は、上記対応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご相談されることをお勧め致します。
ボルト、ナット、ノックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。
ノーマルキャブレターを装着される方は、エアクリーナーボックスおよび、エアクリーナーエレメントは取り外さないで下さい。キャブレターを交換される方は、個々に合ったセッティングを行って下さい。この事柄を無視した場合、エンジントラブルが起り、重大な事故につながる恐れがあります。
このフィルターを取り付けての雨天走行は出来ません。エンジン不調の原因となりますのでご注意ください。

▲ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・シリンダーヘッドは、必ず指定トルクで増し締めを行って下さい。
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

▲ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避けて燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、酸化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

Lesson

ボルトとナットは反時計方向へ回すと緩み、時計方向へ回すと締まる。

ネジを締める場合は最初から工具を使用せず指で締まるまで締めましょう。1～2回転でとまる場合は、ネジが斜めに入っている場合がありますので注意して下さい。

ネジを緩めるということは、締まっている状態から左へ3～4回転回すことをいい、取り外すということは左へネジが取れるまで回すことをいう。


ネジを締めるということは、ネジが緩まないようにする事を締めるといいます。その目安をボルトごとに折れない・緩まない数値で表したのが締め付けトルクです。この説明書ではP L法（製造物責任法）によりトルクを記載していますが、トルクレンチを用意することの出来ない人は折れない・緩まない力で締められるのであれば試してみてください。但し、当社では責任は負いません。トルクレンチが無くてどれぐらいの力で締めるかと折れるのか緩むのかは自分自身の経験と勘でしか補えません。

工具を正しく使用しない場合、ボルト・ネジ等のかかり部分が破損する場合があります。

キット内容

01 02 517


ピストンキット

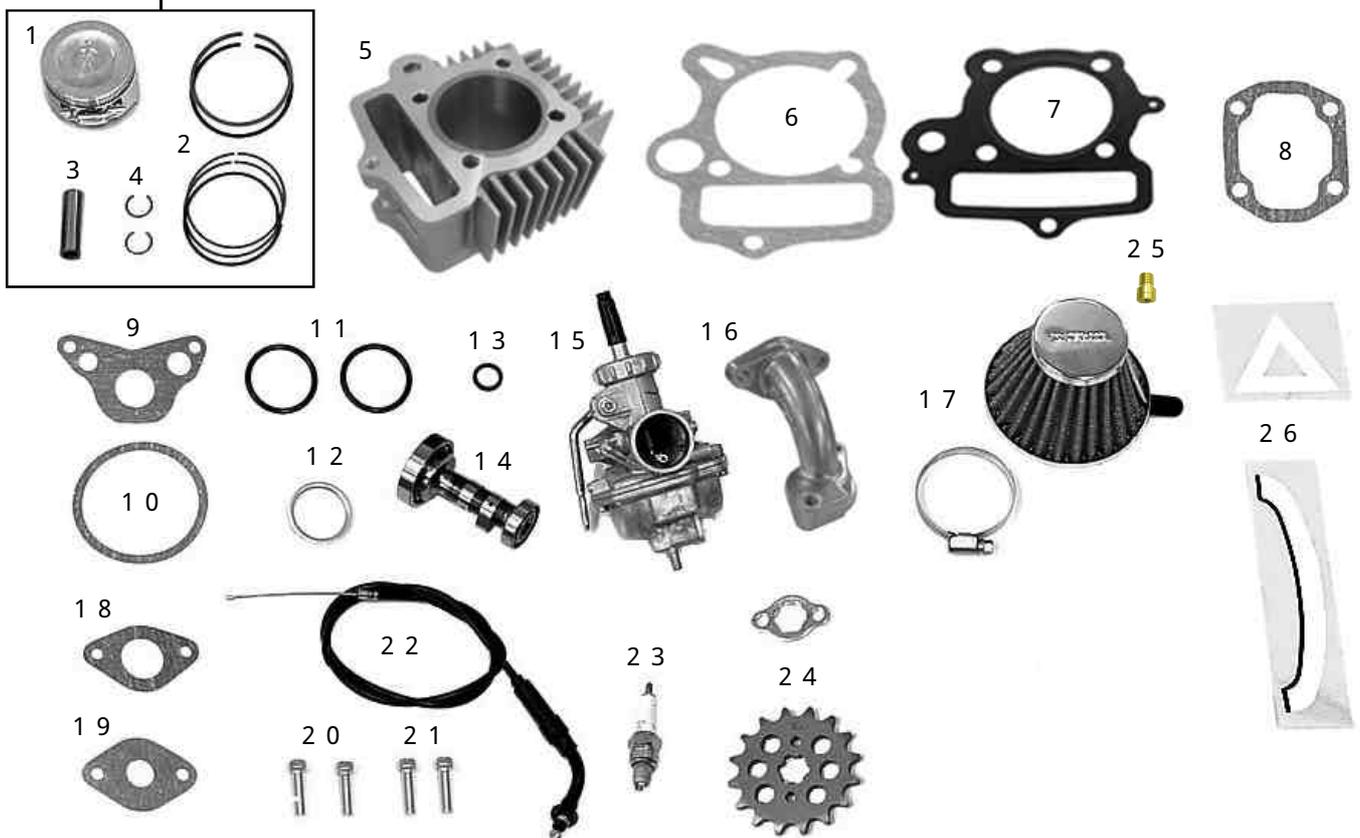

番号	部品名	個数	リペア品番	入数	番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン	1	13101 NSH T00	1	14	カムシャフト	1	01 08 033	1
2	ピストンリングセット	1	01 15 014	1	15	PC18キャブレターASSY.	1	03 03 031	1
3	ピストンピン 13×36	1	13111 GEF T00	1	16	インテイクマニホールド	1	17111 GBO T00	1
4	ピストンピンサークリップ	2	000 02 120	6	17	エアフィルター(バンド付)	1	03 01 110	1
5	シリンダー	1	01 01 0241H	1	18	キャブレターガスケット	1	16201 GEY T01	1
6	シリンダーガスケット	1	000 13 054	2	19	インレットパイプガスケット	1	03 005 0264	2
7	シリンダーヘッドガスケット	1	12251 GFL T10	1	20	ソケットキャップスクリュー 6×20	2	BW 00 0015	10
8	シリンダーヘッドカバーガスケット	1	000 13 049	2	21	ソケットキャップスクリュー 6×25	2	BW 00 0005	10
9	右サイドカバーガスケット	1	000 13 050	2	22	スロットルケーブル 710mm	1	09 02 0071	1
10	左サイドカバーガスケット	1	000 13 051	2	23	スパークプラグ CR8HSA	1		
11	タペットキャップOリング	2	000 13 052	4	24	ドライブsprocket(プレート付) 16T	1	02 05 051	1
12	エキゾーストパイプガスケット	1	000 13 046	2	25	メインジェット #85	1	KMJS85	1
13	ラバーパッキン	1	000 13 048	2	26	原付2種マークセット	1		

補修パーツはリペア品番にてご注文下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品にてご注文下さいますようお願い致します。

各部品名称

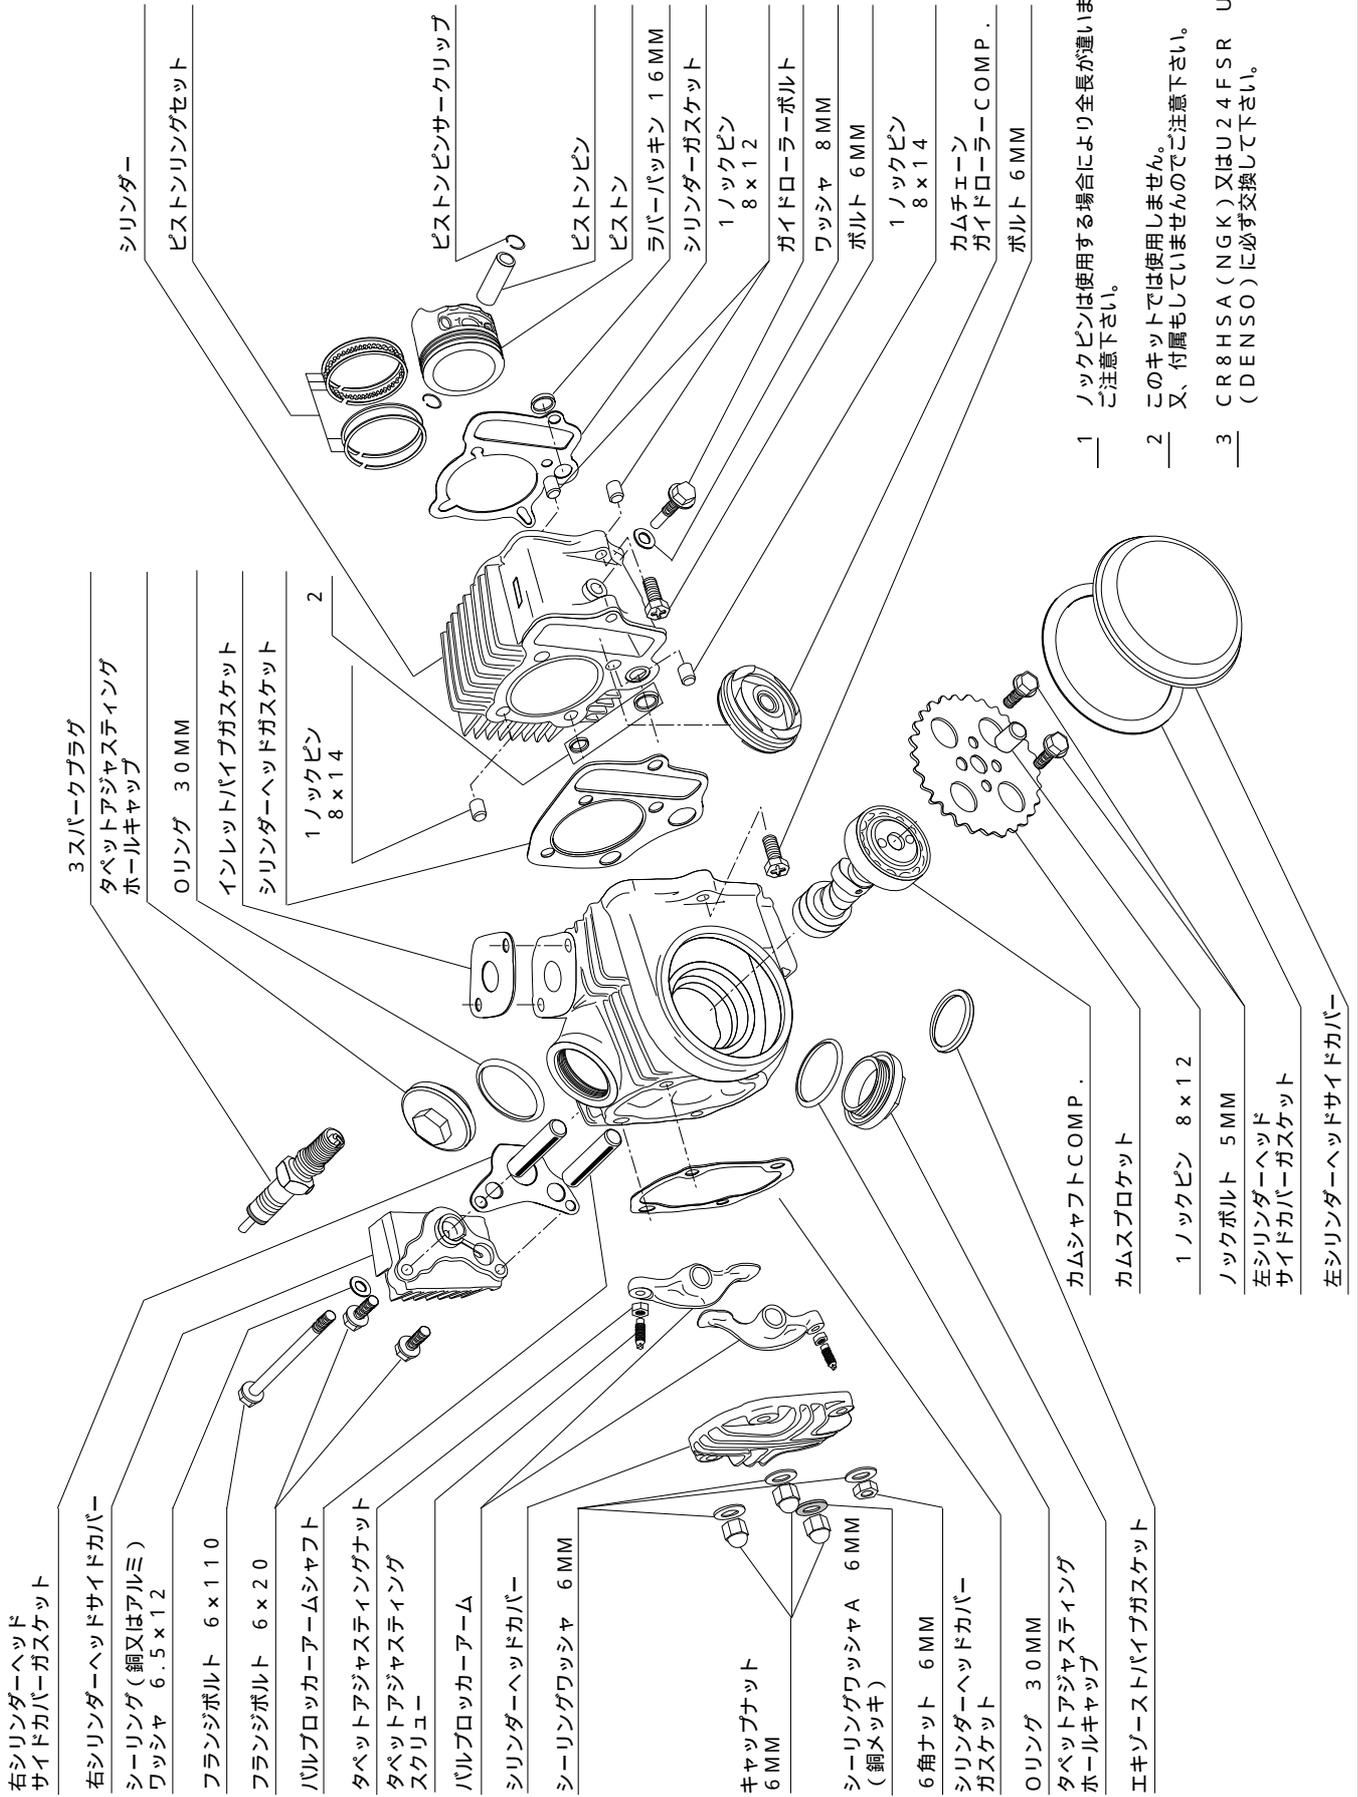

1 ノックピンは使用する場合にはより全長が違います。
ご注意ください。

2 このキットでは使用しません。
又、付属もしていませんのでご注意ください。

3 CR8HSA (NGK) 又はU24FSR U
(DENSO) に必ず交換して下さい。

STD部品取り外し

1. シートを取り外す



サイドカバーを取り外す。



シート下のナットをゆるめ、ボルトを取り外す。
使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 小
オフセットレンチ 10mm



リアショックのナット2個をゆるめる。
使用工具
オフセットレンチ 14mm



シートを後方に引いて取り外す。

2. フューエルタンクを取り外す



フューエルコックをOFFにする。



チューブクリップをずらし、キャブレターのフューエルチューブの接続を外す。



フューエルタンクをフレームにとめているボルトを取り外す。
使用工具
オフセットレンチ 10mm



フューエルタンクを後方に引いて取り外す。


3. キャブレターを取り外す



キャブレターのトップキャップを外し、スロットルバルブをキャブレターから抜き取る。



ストレージタンクのホース(フレームNo AB 27-の車両の場合)を抜き取る。

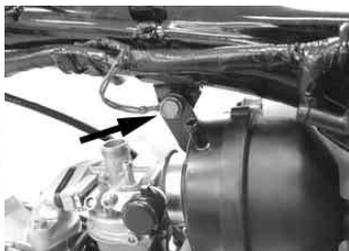

エアクリーナーステー部のボルトを取り外す。
使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小



インレットパイプをシリンダーヘッドにとめているボルト2本を取り外しインレットパイプ、キャブレター、エアクリーナーを取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 8mm



アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 小
規定トルク 1.2N・m(1.2kgf・m)



クランプ ワイヤーハーネス

ワイヤーハーネスをフレームの下側になるように移動させる。

4. マフラーを取り外す



EXパイプ部のナット2個を反時計方向に回し取り外す。
使用工具
スパナレンチ 10mm




マフラー本体を止めている六角ボルトを反時計方向に回し取り外す。
使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 中



マフラー本体裏側に止まっているナットを反時計方向に回し取り外す。
使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 中



フランジのカラー2個を取り外し外側に引く様にしてマフラーを車体から取り外す。

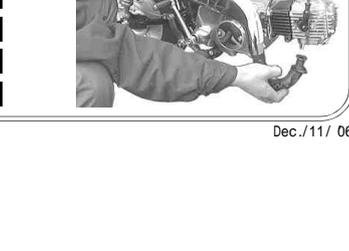

5. フロントフェンダーを取り外す




フロントフェンダー裏側の六角ボルト2本を反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 ボックスレンチ 10mm
 エクステンションバー 小

6. スパークプラグを取り外す



プラグキャップをプラグから引っ張って取り外す。必ずキャップ部分をつかんで引っ張って外して下さい。
 車載工具のスパークプラグレンチを使いプラグを反時計方向に回し取り外す。

7. シリンダーヘッド左カバーを取り外す

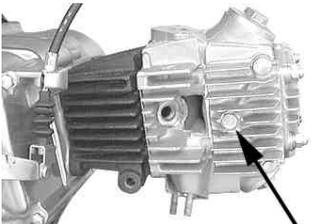


シリンダーヘッド右カバーの真ん中の六角ボルトを外すと左カバーが外れる。(ボルトを外しても外れない場合六角ボルトを2-3山ねじ込み六角ボルトの頭をハンマー等で軽くたたきと外れる)
 使用工具
 ボックスレンチ 10mm

8. クランクケース左カバー取り外す



シフトペダルの六角ボルトを外しシフトペダルを反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 オフセットレンチ 10mm

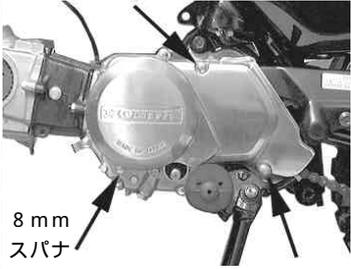


8mm
 スパナ
 クランクケース左カバーを止めているボルト3本を反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 スパナレンチ 8mm
 ボックスレンチ 8mm
 エクステンションバー 小

9. タベットキャップ2個を取り外す



タベットキャップ2個を反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 オフセットレンチ 17mm

10. カムスプロケットを取り外す

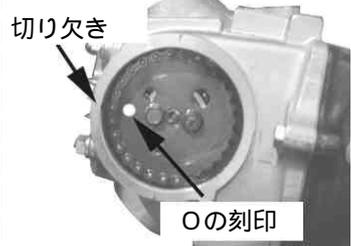


切り欠き
 Oの刻印



切り欠き
 F T
 フライホイール

フライホイールのTマークとカムスプロケットのOマークが各切り欠きに合う様にフライホイールを反時計方向に回転させて合わせる。

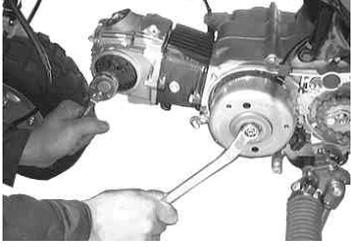


フライホイールを固定しカムスプロケット六角ボルト2個を反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 ボックスレンチ 8mm
 オフセットレンチ 14mm
 (フライホイール図 専用)



カムプロケットを小型のマイナスドライバー等でこじてカムシャフトから外す。
 カムチェーンをカムスプロケットから外してカムスプロケットを取り出す。
 カムシャフトの中心部にはまっているノックピンを外す。

11. シリンダーヘッドサイドボルトを取り外す

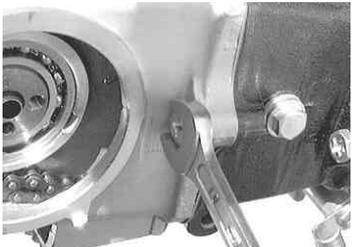

シリンダーヘッドとシリンダーを止めているシリンダーヘッドサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。
 使用工具
 スパナレンチ 10mm



ガイドローラーボルト
 サイドボルト

シリンダーのガイドローラーボルトとシリンダーとクランクケース間のサイドボルトを反時計方向に回しゆるめる。
 使用工具
 スパナレンチ 10mm
 オフセットレンチ 10mm

12. シリンダーヘッドカバーを取り外す



シリンダーヘッドカバーを止めているナット4個を対角の順番に反時計方向へ回し取り外す。
 ナット下にあるワッシャ4枚を取り外す。
 使用工具
 ボックスレンチ 10mm




ヘッドカバーを取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)シリンダーヘッドにガスケットが残った場合は、スクレーパーかカッター等できれいに取り除く。

13. シリンダーヘッドを取り外す

フロントタイヤの空気を抜く。(プラスドライバーの先などでバルブを押すとエアが抜けますのでシューという音がなくなるまで押し続けれます。)




シリンダーヘッドをシリンダーから前方へ引っ張って取り外す。(かたい場合はシリンダーヘッドをプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)

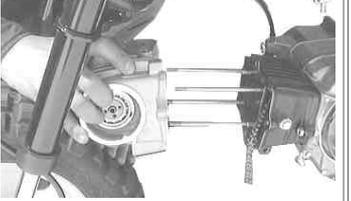


フロントタイヤを押しながらシリンダーヘッドを取り外す。ここでタイヤの空気を抜いた訳をご理解いただきたいと思います。ノックピン2個は再使用するので取り外しておく。


14. シリンダーを取り外す

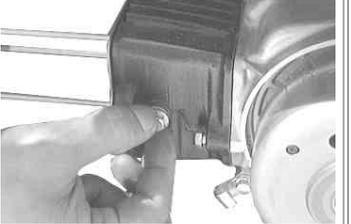


ゆるめておいたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを反時計方向に回し取り外す。

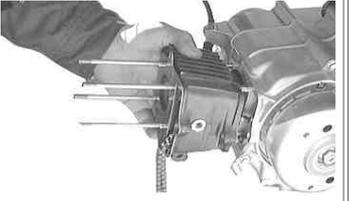

シリンダーを引っ張って取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーでシリンダーを軽くたたき、取り外す)

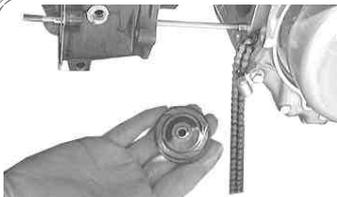


シリンダーを抜く途中でカムチェーンガイドローラーが出てくるので取り外す。

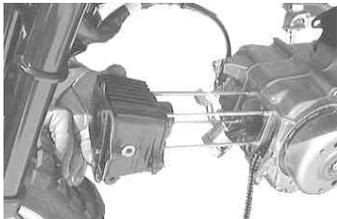

ピストンが抜けたらタイヤを手で押さえながらシリンダーを前方へ取り外す。

15. ピストンを取り外す

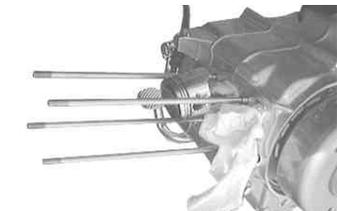

クランクケースのシリンダーホールとカムチェーン部にゴミや部品などを絶対落とさないようにウエスを詰め込む。




ピストンサークリップ

ピストンサークリップの片側を取り外す。ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじるようにすると外れます。

使用工具
先の細いマイナスドライバー




ピストンピンをピストンサークリップが付いていない方向へ取り外す。ピストンサークリップの付いている方向からマイナスドライバーで押してあげると簡単にとれます。

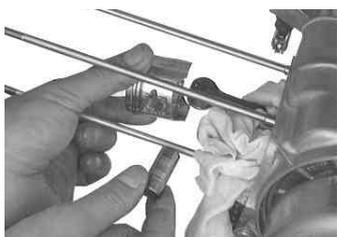


ピストンを取り外す。

16. シリンダーガスケット・ラバーパッキン・ノックピンを取り外す シリンダーガスケット

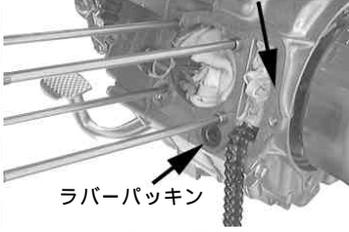

ラバーパッキン

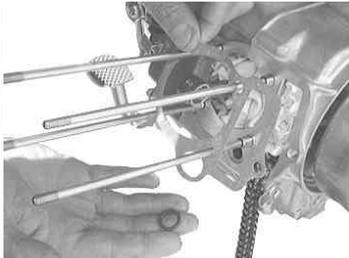

ガスケットがきれいにはがれない場合クランクケースにキズを入れないようにスクレイパーやカッターできれいにはがすこの時クランクケースセンターガスケットがシリンダーベース面やシリンダーホール部にはみ出ている場合は切り取っておく。
クランクケース内にゴミや部品などを絶対落とさないように。



上写真の指さし部にはみ出ているガスケットがあれば切り取っておく。

アルミシリンダー取り付け時の注意



左右クランクケースのズレ等により、シリンダーを取り付ける際、クランクケース合わせ面のスリーブ穴、丸印部分とシリンダーのスリーブの斜線部分及びケース内部で、干渉する場合があります。そのままの状態で使用するとスリーブが変形しエンジントラブルの原因となりますので必ず点検、修正して下さい。

この作業は難易度は高いけれどチョット、ブロの作業に近づいた感じはありますね。

修正要領

- クランクケース内に削り粉が入らないようにしっかりとウエスを詰める。
- クランクケース合わせ面のズレの出っ張っている部分を引っ込んでいいる部分と同じ高さになるまでヤスリで削ります。
- 削り取ったら削り粉がクランクケース内に入らないよう慎重にウエスを取り除く。
- ウエスを取り除いた後は、きれいなウエスをクランクケースの穴に詰めておく。
- キットの組立が終わってエンジンをアイドリングで数分かけた後、すぐにエンジンオイルを新品に交換すればOK。

右クランクケース 左クランクケース

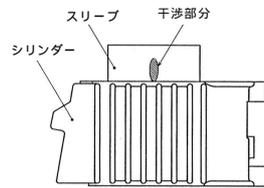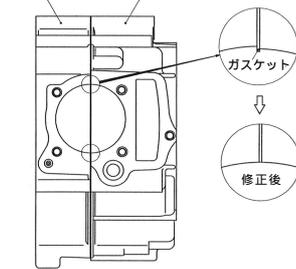


S - Stage KIT 取り付け

1. ピストンを組み付ける



ピストンの片側に付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。この時、サークリップの合い口は切り欠き部を避けて取り付けて下さい。

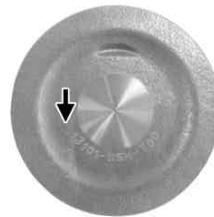


左側

ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。ピストンサークリップは左側を先にはめ込みます。


使用工具
先の細いマイナスドライバー

ピストンリングみぞにエンジンオイルを塗りピストンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイルリングサイドレール、上オイルリングサイドレール、セカンドリング、トップリングの順に取り付ける。

ピストンリングの合い口をそろえる

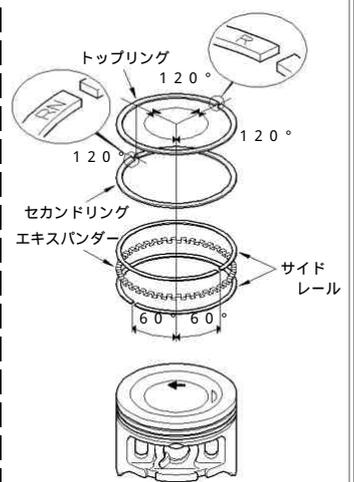

トップリングの上面にはRの刻印セカンドリングの上面にはRNの刻印があります。

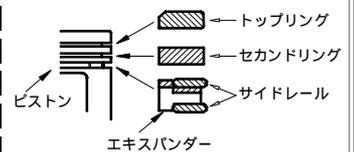

断面にも注意！！



オイルリングエキスパンダーを入れる。



下オイルリングサイドレールを入れる。



上オイルリングサイドレールを入れる。



セカンドリングを入れる。



トップリングを入れる。




ピストンピン部とコンロッドにエンジンオイルを塗りピストンピンを取り付ける。



エキゾースト側

ピストン頂点の矢印が下(エキゾースト側)を向くようにピストンピンを取り付けます。

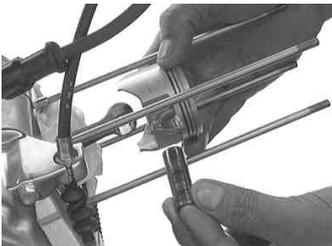

ピストンに三分の一程度ピストンピンを挿入しておいて取り付けるのも簡単な方法ではある。付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。




ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられます。押し込み中にサークリップが外れて飛んでしまうことがあるので慎重に行ってください。目に入らぬように防護メガネなどを着用して下さい。

詰めていたウエスを取り外す。

2. シリンダーの取り付け

シリンダーベースガスケット面のシリンダー側とクランクケース側をシンナー等で脱脂する。

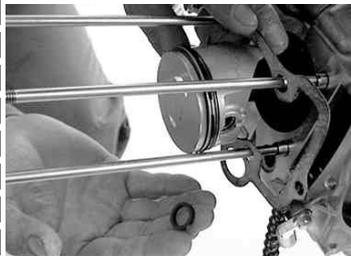


シリンダーガスケットとラバーパッキンを取り付ける。




ノックピン2個が取り付けられているか点検。




キットのシリンダー内にエンジンオイルを塗布し指で均等に塗り広げる。

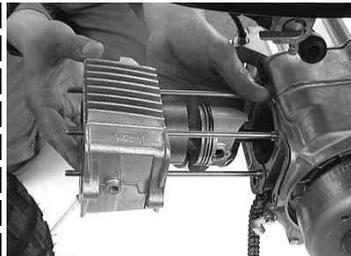


タイヤを押さえながらシリンダーを入れていく。

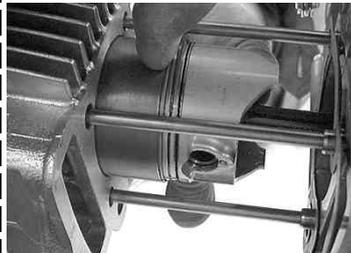



シリンダーをピストンリングの合い口がずれないようにしながら指で押し少しずつはめる。ここは難易度が高いです。がんばってください。

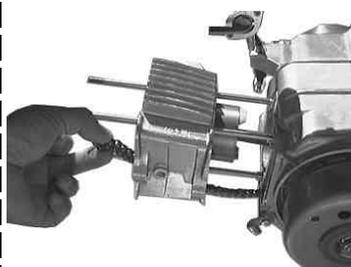


リングがシリンダーにはいたらカムチェーンをシリンダーに通しシリンダーをクランクケースにはめる。

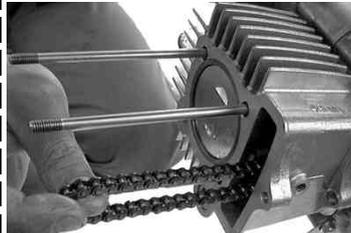


カムチェーンを引っ張りながらガイドローラーをつける。

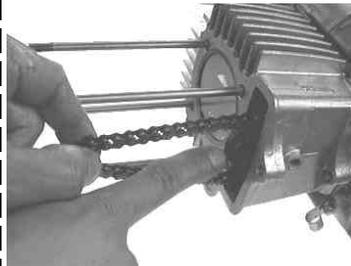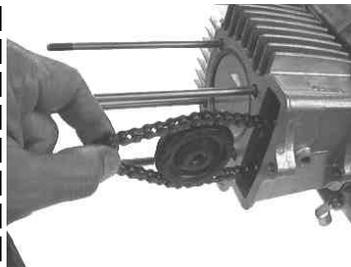

シリンダーのガイドローラーボルト穴にガイドローラーのセンターが合う様に押し込む。

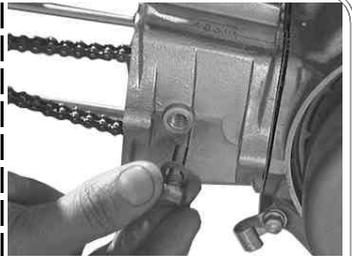

ガイドローラーボルトを取り付ける。(指で閉まる程度まで仮止め)

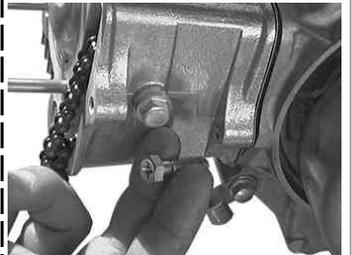


シリンダーサイドボルトを取り付ける。(指でしまる程度まで仮止め)

3. カムシャフト交換



シリンダーヘッドに組まれているロッカーアームのタブナットとボルトを取り外す。タブナットを緩めた時点でタブボルトをナットと一緒に取り外す。

使用工具
オフセットレンチ 9mm

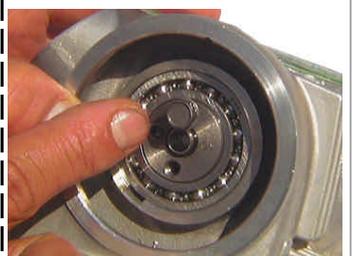

カムシャフトにカムスプロケットボルトを取り付け、引っ張るかプラスチックハンマーでヘッドを軽くたたくと抜けてくるので無理に引っ張らずカムシャフトを回しながら取り外す。



キット内のカムシャフトを逆の手順で取り付ける。
カムシャフト・カムシャフトベアリングにきれいなエンジンオイルを塗布する。入りにくてもハンマー等でたたかず手で入れる。




ノーマルカムのノックピンをキットカムに取り付ける。




ロッカーアームのタペットスクリューを時計方向に回して取り付ける。

4. シリンダーヘッド取り付け


シリンダーヘッド面とシリンダー上面をシナー等で脱脂する。

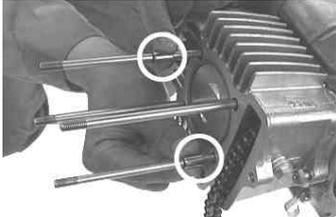

シリンダーにノックピン2個を取り付ける。

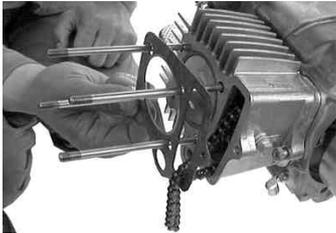


ヘッドガスケットを取り付ける。

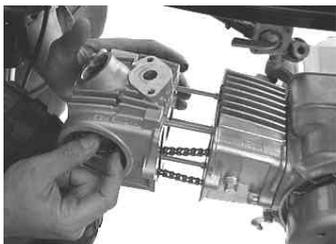

タイヤを手で押しながらシリンダーヘッドをスタットボルトに通す。
シリンダーヘッドにカムチェーンを通しながら取り付ける。



カムチェーンはシリンダーの方に落ちないようにカムシャフトの真ん中の穴にドライバー等を入れてカムチェーンを止めておく。

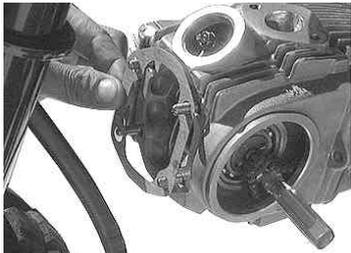

シリンダーヘッドカバーのガスケットとヘッドカバーを取り付ける。



上下マークに注意

矢印は下の方向です。




銅ワッシャ

ヘッドカバーのワッシャとナットを取り付ける。
(エンジンを前から見て左下が銅ワッシャ残りの3つは鉄ワッシャ、右下が6角ナット残りの3つがぶくるナット)




6角ナット

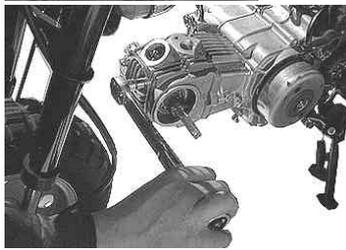

ヘッドナットを均等に締め付ける。
(トルクレンチがない場合は対角に少しずつつっかり締める)


使用工具
ボックスレンチ 10mm

締め付けトルク 12N・m
(1.2kgf・m)

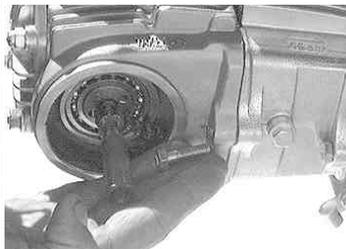

ヘッドサイドボルトを取り付ける。先に仮止めしていたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを締め付ける。

使用工具
スパナレンチ 10mm
オフセットレンチ 10mm

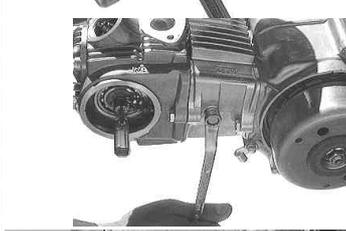

締め付けトルク
ガイドローラーボルト
10N・m(1.0kgf・m)
サイドボルト上下
10N・m(1.0kgf・m)

5. カムsprocketの取り付け




フライホイールのTマークをクランクケースの切りかき部に合わせる。



カムsprocketボルト穴をシリンダーヘッドの切り欠き方向に向けたときカム山がピストン側を向く様にかむシャフトをセットする。それがカムシャフトの圧縮上死点です。
オプションカム取り付けの場合、オプションカムの説明書の指示に従ってください。




少しオイルが出てきますので締め後は拭き取ってください。

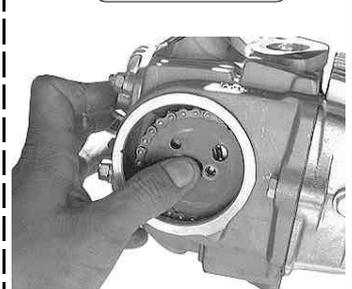

ここは難易度が高いです。がんばってください。
チェンジベダルのシャフトの横にある6角ボルトを取り外す。カムチェーンを引っ張っているテンションがゆるむのではめやすくなります。カムsprocketをはめたあとはボルトを取り付ける。



カムチェーンにカムsprocketをかけながらカムsprocketのOマークとシリンダーヘッドの切りかき部が合う様にカムチェーンをはめてカムシャフトに取り付ける。

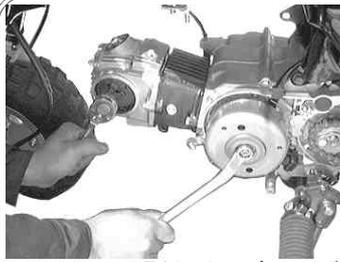


フライホイールを固定してカムスプロケットボルトを2本締め付ける。

使用工具
ボックスレンチ 8mm
オフセットレンチ 14mm
締め付けトルク 9N・m
(0.9kgf・m)

6. バルブタイミング調整とタペット調整

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。

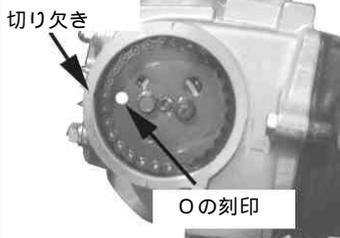


シリンダーヘッド側



フライホイール側


カムシャフトのOマークとフライホイールのTマークがそれぞれの切りかきに合うように止める。磁石の反発でフライホイールはピッタリと止まらないがカムスプロケットを取り付けてTマークとOマークが同時に合えばOK。

バルブクリアランス
(インテーク側)

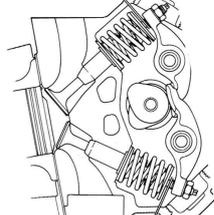


バルブクリアランス
(エキゾースト側)

アジャストスクリュー

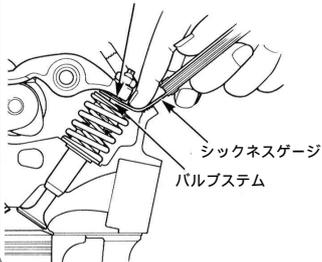


シックネスゲージ
バルブステム

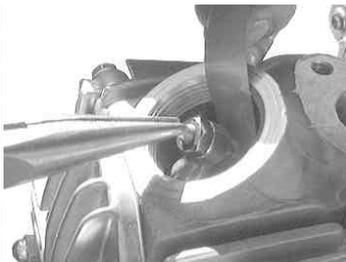


ロッカーアームのタペットスクリューを締め込んでいきタペットスクリューとバルブステムエンドの間に0.05ミリのシックネスゲージを入れて少し抵抗があるくらいで引き抜ける様に合わせてタペットナットを締め付ける(少し抵抗があるというのわからない場合0.07と0.03のシックネスゲージを用意して0.07がすぎ間に入らず0.03がゆるく入る様に合わせればだいたい0.05ミリということになる)IN・E・X共に0.05ミリに合わせる。



使用工具
ニードルノーズプライヤ
オフセットレンチ 9mm
シックネスゲージ

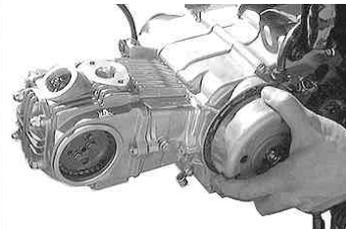

タペット調整後、反時計方向にフライホイールを2回転手で回した後でTマークとOマークを合わせる。

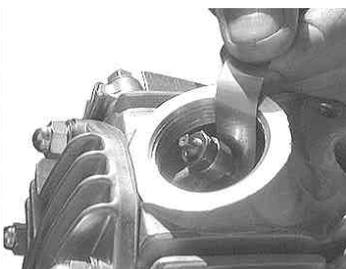


タペットすき間が変化していないか点検しすき間が合っていればOK、くるっている場合は調整する。

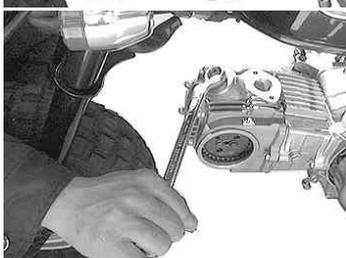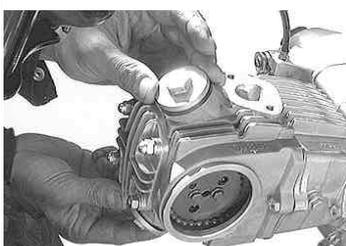


タペットキャップ2個を取り付ける。

使用工具
オフセットレンチ 17mm
締め付けトルク 12N・m
(1.2kgf・m)



7. シリンダーヘッド左カバー取り付け

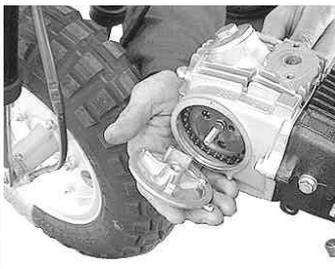

シリンダーヘッド左カバーガスケットと左カバーを取り付ける。
(左サイドカバーがボルトを締めるときに右回りに回り止めに合わせる)

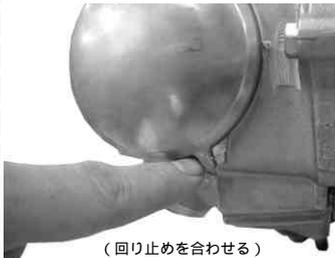


(回り止めに合わせる)

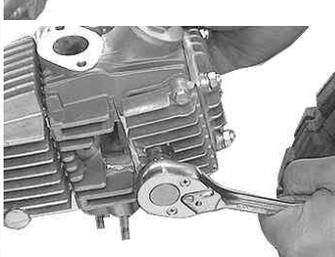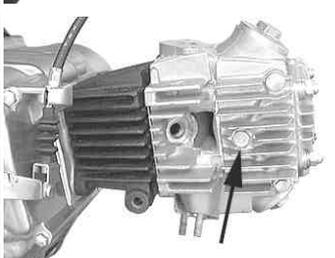

シリンダーヘッド右側の六角ボルト(矢印)を締める。

使用工具
ボックスレンチ 10mm
締め付けトルク 12N・m
(1.2kgf・m)

8. スパークプラグの取り付け

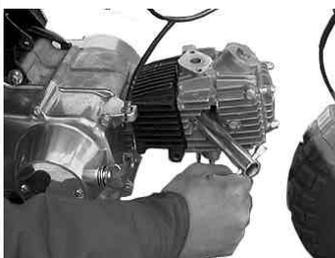

車載工具がスパークプラグレンチを使いキット内のプラグを取り付ける。

使用工具
スパークプラグレンチ
締め付けトルク 11N・m
(1.1kgf・m)

プラグキャップをプラグに取り付ける。

9. ノーマルマフラーの取り付け



マフラーは、先にテールパイプをリヤショックの内側を通しフランジ部分をシリンダーヘッドの排気出口付近まで持っていく。



フランジのカラー2個をエキゾーストパイプを挟み込むようにして取り付ける。



E・Xパイプ部のナット2個を締める。(仮止め)

使用工具
スパナレンチ 10mm
締め付けトルク 10N・m
(1.0kgf・m)



マフラー本体裏側にナットを取り付ける。(仮止め)

使用工具
ボックスレンチ 10mm
エクステンションバー 中
締め付けトルク 10N・m
(1.0kgf・m)



マフラー本体を止めている六角ボルトを取り付ける。(仮止め)

使用工具
ボックスレンチ 12mm
エクステンションバー 中
締め付けトルク 26N・m
(2.7kgf・m)

仮止めの三カ所を締め付ける。

10. フロントフェンダーを取り付ける



フロントフェンダー裏側の6角ボルト2本を締めて取り付ける。
 使用工具
 ボックスレンチ 10mm
 エクステンションバー 小
 締め付けトルク 10N・m
 (1.0kgf・m)
 タイヤ空気を入れる。

11. スロットルケーブルの取り付け

ノーマルスロットルケーブルのワイヤリングを外す。



6角ナットをゆるめる。
 使用工具
 スパナレンチ 14mm



スクリー2本を外し、アッパースロットルハウジングを取り外す。



スロットルパイプからスロットルケーブルのインナーケーブルを外す。



ロアスロットルハウジングからノーマルスロットルケーブルを取り外す。



キット内のスロットルケーブルをロアスロットルハウジングに取り付ける。



インナーケーブルをスロットルパイプに接続する。




アッパースロットルハウジングを2本のスクリーで取り付ける。
 このとき、前側のスクリーを先に締め付け、後側のスクリーを後に締め付ける。



ノーマルハンドルの場合、スロットルハウジングの分割部をハンドルの"O"マークに合わせる。スロットルケーブルのワイヤリングをする。


12. メインジェットの交換

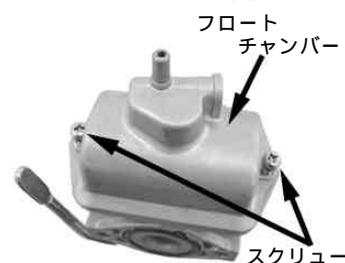

2本のスクリーを外してフロートチャンバーを取り外します。
 使用工具
 ドライバープラス 中



フロートピンは外れやすいので注意して下さい。

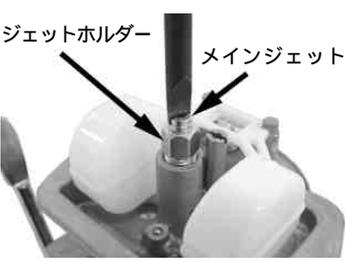

メインジェットをジェットホルダーから取り外します。
 使用工具
 ドライバーマイナス 中



キットのメインジェットを取り付けます。
 使用工具
 ドライバーマイナス 中



フロートチャンバーを取り付け、2本のスクリーでキャブレターに取り付けます。

13. キャブレターの取り付け



インレットパイプ
 ガasket

インテイクマニホールドとシリンダーヘッドにインレットパイプガasketをはさみ、ソケットキャップスクリー6×2.5 2本で取り付け。
 使用工具
 6角棒レンチ 5mm
 締め付けトルク 12N・m
 (1.2kgf・m)




キャブレター
 ガasket


PC18キャブレターとインテイクマニホールドにキャブレターガasketをはさみ、ソケットキャップスクリー6×2.0 2本で取り付け。
 使用工具
 6角棒レンチ 5mm
 め付けトルク 12N・m
 (1.2kgf・m)



PC18キャブレターのトップキャップを外し、スプリング、スロットルバルブを抜き取る。

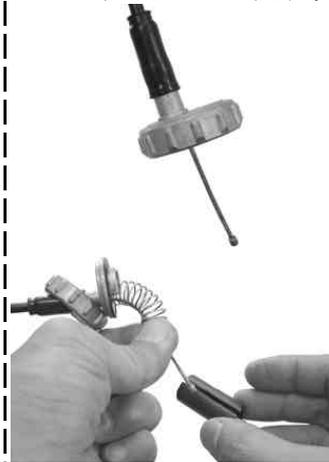

スロットルケーブルにトップキャップを取り付け、スプリングを入れてインナーケーブルにスロットルバルブを取り付ける。

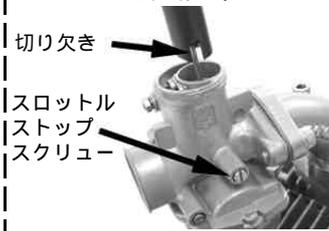

切り欠き
 スロットル
 ストップ
 スクリュー

スロットルバルブの切り欠き部をスロットルストップスクリーに合わせてキャブレターに差し込み、取り付け。



キャブレターのくぼみにトップキャップの凸を合わせて取り付け。


14. スロットルの遊びの調整




スロットルケーブルのブーツをめぐり、アジャスターを出す。



6角ナットを保持し、アジャスターをゆるめる。
 使用工具
 スパナレンチ 8mm
 スパナレンチ 10mm

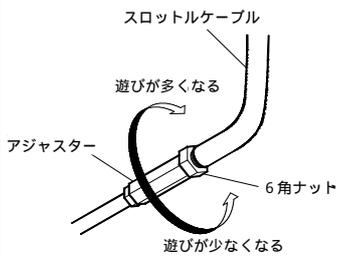

アジャスターを回すと遊びが調節出来る。

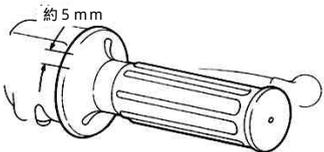

スロットルグリップ部で5mm程度の遊びになるように調整する。

アジャスターを固定し、6角ナットを締め付ける。


使用工具
 スパナレンチ 8mm
 スパナレンチ 10mm

スロットルをスナップさせ、スロットルバルブがスムーズに動かか確認する。

ハンドルを左右にいっぱい切ってもスロットルに遊びがあることを確認する。

ブーツをかぶせる。

15. エアフィルターの取り付け

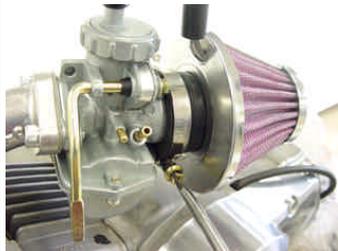

バンドをエアフィルターに付け、キャブレターに差し込む。バンドを締め付ける。



ストレージタンクのホースをエアフィルターに取り付ける。(フレームNO. AB27の車両の場合)

16. フューエルタンクの取り付け



フューエルタンクをフレームに取り付ける。



フューエルタンクをフレームにボルトで取り付ける。

使用工具
 オフセットレンチ 10mm
 締め付けトルク 12 N・m
 (1.2 kgf・m)



フューエルチューブをキャブレターに接続します。

17. シートの取り付け



リアショックの2枚のワッシャの間にシートステーのフックを差し込み、取り付ける。



シート下にボルトを差し込み、ナットを取り付ける。

使用工具
 ボックスレンチ 12mm
 エクステンションバー 小
 オフセットレンチ 12mm
 締め付けトルク 22 N・m
 (2.2 kgf・m)



リアショックのナット2個を締め付ける。

使用工具
 オフセットレンチ 14mm
 締め付けトルク 34 N・m
 (3.5 kgf・m)




サイドカバーを取り付ける。

18. ドライブ(エンジン側)スプロケットの取り付け



ドライブチェーンのクリップを取り外す。

マスターリンク

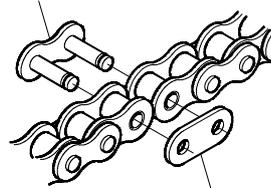

リンクプレート

リンクプレートとマスターリンクを取り外し、ドライブチェーンを取り外す。

作業の際は必ずエンジンを停止すること。



リアブレーキをかけながらボルト2本を取り外す。


使用工具
 ボックスレンチ 10mm
 エクステンションバー 小



プレートを取り外す。



ノーマルのスプロケットをシャフトから抜き、チェーンを取り外す。

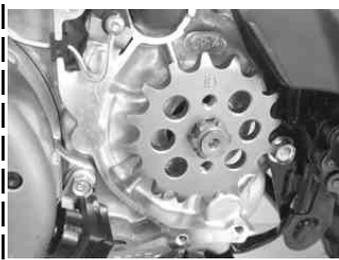

キットのスプロケットをシャフトに差し込む。



キットのプレートを取り付け、ボルト2本を仮止める。

19. ドリブ（リアタイヤ側）スプロケットについて

ドライブスプロケットの変更に伴い、ドリブンスプロケットも変更し、スプロケットのハイギア化を行います。

ドリブンスプロケットはクラッチ形式やホイールサイズにより変わります。下の表を参考にして下さい。

ハイパーSステージキットCタイプの推奨スプロケット（体重65kg時）

ホイールサイズ	クラッチ	ドライブスプロケット	ドリブンスプロケット	減速比
8インチ	ノーマル	16	23	1.43
	強化、スペシャル	16	25	1.56
10インチ	ノーマル	16	25	1.56
	強化、スペシャル	16	28	1.75

ドリブンスプロケットはキットに含まれておりません。別途お買い求め下さい。

ドリブンスプロケットを変更する時はリアホイール周りを取り外します。

レーシングスタンド等で車両を確実に支え、リアホイールを浮かせて作業を行って下さい。


20. ドライブチェーンについて

ノーマルのスプロケットから推奨スプロケットに変更すると調整だけではドライブチェーンのたるみを無くすることは出来ません。チェーンカッター等を使用し、チェーンを短くする必要があります。また、スイングアームの長さによりチェーンの長さも変わります。下の表を参考して下さい。

スプロケットとチェーンのリンク数

ドライブスプロケット	ドリブンスプロケット	スイングアームの長さでチェーンのリンク数				
		ノーマル	4cmロング	8cmロング	12cmロング	16cmロング
13(ノーマル)	31(ノーマル)	74(ノーマル)	-	-	-	-
16	23	72	76	84	90	98
16	25	72	76	84	90	98
16	28	-	-	-	92	100

ドライブチェーン

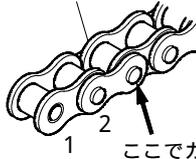


ここでカットします

例えば、ノーマルスプロケット、ノーマルスイングアームからドライブスプロケット16丁・ドリブンスプロケット23丁に変更する場合、ノーマルチェーンから2リンクカットして下さい。作業の際は必ずエンジンを停止すること。

ドライブチェーンをドライブスプロケット、ドリブンスプロケットに取り付ける。

マスターリンク

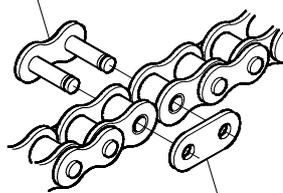

リンクプレート

マスターリンクを内側から取り付けてドライブチェーンを接続し、リンクプレートを取り付ける。



クリップを取り付けます。

この時、クリップの合い口は進行方向に対して逆に向けること。



仮止めしていたドライブスプロケットのボルトを本締めする。


使用工具

ボックスレンチ 10mm

エクステンションバー 小

締め付けトルク 12N・m(1.2kgf・m)

21. クランクケース左カバーの取り付け

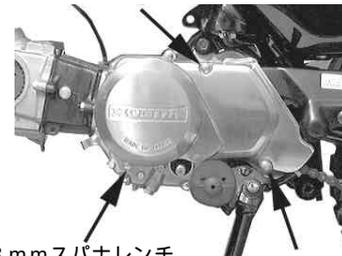

8mmスパナレンチ

クランクケース左カバーを止めているボルト3本を取り付ける。

使用工具

ボックスレンチ 8mm

エクステンションバー 小

締め付けトルク 10N・m(1.0kgf・m)




チェンジベダルを取り付ける。

使用工具

オフセットレンチ 10mm

締め付けトルク 10N・m(1.0kgf・m)

エンジンから足廻りまで取り付けしたボルト類に緩みがないかチェックする。

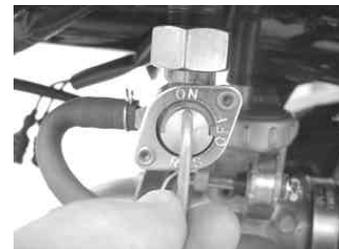

フューエルコックをONにする。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>

キャブレターセッティング要領

- ・キャブレターがエンジンに適合していない時のエンジンに現れる不調の原因は、混合気が濃すぎるか薄すぎるかの2つの原因に絞られます。
- ・エンジンに現れる不調の現象は次の通りです。

混合気が濃すぎる時	混合気が薄すぎる時
<ul style="list-style-type: none"> ・爆発音が重い感じで断続する。 ・チョークを作動すると、より調子が悪くなる。 ・エンジンが暖機すると調子が悪くなる。 ・クリーナーを外すと調子が良くなる。 ・排気ガスが濃い。(黒い) ・プラグが黒くくすぶる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンがオーバーヒート気味になる。 ・チョークを作動すると、調子が良くなる。 ・加速が悪い。(息付きをおこす) ・回転変動があり、力がない。 ・プラグが白く焼ける。

キャブレターのセッティングは暖機後に行い、走行確認を行って下さい。又、プラグは適正な熱価の物をご使用下さい。エンジン回転後、スロットル開度等により、どの範囲でエンジンが不調になるかを考慮し、下記の要領でセッティングして下さい。

ジェットニードル (スロットル開度 1 / 4 3 / 4)

加速時、スロットルに回転がついて来るか、来ないか

- ・息付きをする場合、濃くして下さい。
- ・回転の上がりが高く、排気ガスが黒い場合は薄くして下さい。

この開度での混合比は、Eリングを入れる溝の段数で調整出来ます。Eリング位置が1段目から5段目へ下がるにつれ混合気は濃くなります。



メインジェット (スロットル開度 3 / 4 4 / 4)

この開度での混合比は、ジェットの番数を変えることにより調整出来ます。番数を上げると混合気が濃くなります。仕様等を考慮の上、最高回転数(最高速度)の得られる物を選んで下さい。

パイロットジェット (調整前にもまずエアスクリューを調整して下さい。)

- ・エアスクリューの戻し量 3 .0 回転以上の場合、パイロットジェットを小さくして下さい。
- ・エアスクリューが全閉になる場合は、パイロットジェットを大きくして下さい。
- パイロットジェットはアイドルリングから低速運転時に、エンジン回転数がスムーズに立ち上がるか否かを確認します。
- ・回転上昇に谷が出来る場合、パイロットジェットが小さ過ぎます。(アイドル回転時)
- ・排気濃く排気音が重い場合、パイロットジェットが大き過ぎます。(アイドル回転時)
- ・パイロットジェット交換時には、エアスクリューの再調整が必要です。

エアスクリュー

エアスクリューはスロー系の空気流量を調整します。(アイドルリング時)

- ・エアスクリューを右に回す 混合気が濃くなる。
- ・エアスクリューを左に回す 混合気が薄くなる。

標準戻し回転数(1.5回転)に合わせ、左右に1/4 1/2回転ずつ回しエンジン回転数が最も高くなる位置に調整します。アイドルストップスクリューで安定したアイドル回転まで下げ、もう一度エアスクリューで最も回転数が高くなる位置に調整します。

気圧、気温、湿度によるセッティングへの影響

- ・高地等で気圧が下がると空気密度が下がり、キャブレターへ吸入される空気量が減少します。この為、低地で調整されたキャブレターは混合気が濃くなります。
- ・非常に気温の低い天候下では、空気密度が上がる為、キャブレターの混合気は薄くなります。
- ・雨天の場合は湿度が上がる為、空気密度が下がりキャブレターの混合気は濃くなります。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川** 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857