

# Hyper e-Stage KIT 取扱説明書

商品番号 : 01-05-5224 (ペーパータイプフィルター)  
: 01-05-5225 (スポンジタイプフィルター)  
適応車種 フレーム番号  
CRF50F : AE03-1400001~  
XR50R : AE03-1000001~

- ・このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ▲ 使用燃料についてのご注意 ▲

SステージKITは、ノーマルに比べて高圧縮比となるように設定しておりますので、燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。レギュラーガソリンを使用すると、異常燃焼を起こして本来の性能を発揮しない上に、ピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。KIT取り付け前に燃料タンクに残っていたガソリンにも注意して下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

## ▲ スパークプラグについてのご注意 ▲

スパークプラグは必ずCR8HSA (NGK) または、U24FSR-U (DENSO) に交換して下さい。尚、抵抗無しプラグの場合はC8HSA (NGK) または、U24FS-U (DENSO) に交換して下さい。スパークプラグ電極部の焼け具合により個々に合った番数を決定して下さい。

## ▲ スプロケットについてのご注意 ▲

このキットを取り付けると出力がアップします。ノーマルのスプロケットのままではローギアすぎて各部の摩耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。スプロケットのハイギア化を行って下さい。

## ☆ ご使用前に必ずお読み下さい ☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付けるには、スロットルパイプのストッパー部の加工を必要とします。又、この加工によりアクセルリミッターの使用が、出来なくなりますのでご注意下さい。
- ◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎この製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎取り付けの際には、上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
- ◎取り付けの際には、別紙記述の工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用的な専門店へご依頼されることをお勧め致します。
- ◎ボルト、ナット、ノックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。
- ◎このフィルターを取り付けての雨天走行は出来ません。エンジン不調の原因となりますのでご注意下さい。

▲ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

▲ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

◎性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませよう、お願い致します。

◎走行前には必ず、エンジンに異常が無く、キャブレターの作動状態にも異常が無い事を十分確認してから走行して下さい。

## Lesson

◇普通、ボルトとナットは反時計方向へ回すと緩み、時計方向へ回すと締まります。

◇ネジを締める場合は最初から工具を使用せず、まず指で締まる場所まで締めましょう。1～2回転でとまる場合は、ネジが斜めに入っている場合がありますので注意して下さい。

◇ネジを緩めるということは、締まっている状態から反時計方向へ3～4回転回すことをいい、取り外すということは反時計方向へネジが取れるまで回すことをいいます。

◇ネジを締めるということは、ネジが緩まないようにすることをいいます。その目安をボルトごとに折れない・緩まない数値で表したのが締め付けトルクです。トルクレンチを用意することの出来ない人は折れない・緩まない力で締められるのであれば試してみてください。但し、弊社では責任は負いません。トルクレンチが無くてどれぐらいの力で締めるかと折れるのか・緩むのかは自分自身の経験と勘でしか補えません。

◇工具を正しく使用しない場合、ボルト・ネジ等のかかり部分が破損する場合があります。


## ◇キット内容

| 番号 | 部 品 名              | 個数 |
|----|--------------------|----|
| 1  | ピストン               | 1  |
| 2  | ピストンリングセット         | 1  |
| 3  | ピストンピン             | 1  |
| 4  | ピストンピンサークリップ       | 2  |
| 5  | シリンダー              | 1  |
| 6  | シリンダーガスケット         | 1  |
| 7  | シリンダーヘッドガスケット      | 1  |
| 8  | シリンダーヘッドカバーガスケット   | 1  |
| 9  | 右サイドカバーガスケット       | 1  |
| 10 | 左サイドカバーガスケット       | 1  |
| 11 | タペットキャップOリング       | 2  |
| 12 | エキゾーストパイプガスケット     | 1  |
| 13 | ラバーパッキン ブラック       | 2  |
| 14 | ラバーガスケット グリーン      | 1  |
| 15 | カムシャフト             | 1  |
| 16 | PC18キャブレターASSY.    | 1  |
| 17 | インテイクマニホールド        | 1  |
| 18 | エアフィルター (バンド付)     | 1  |
| 19 | キャブレターガスケット        | 1  |
| 20 | インレットパイプガスケット      | 1  |
| 21 | ソケットキャップスクリュー 6×20 | 2  |
| 22 | ソケットキャップスクリュー 6×25 | 2  |
| 23 | スロットルケーブル 710mm    | 1  |
| 24 | スパークプラグ CR8HSA     | 1  |
| 25 | メインジェット #85        | 1  |
| 26 | ドライブスプロケット 15T     | 1  |
| 27 | タンクスペーサー           | 2  |
| 28 | フランジボルト 8×25       | 1  |
| 29 | フランジボルト 8×30       | 1  |
| 30 | スペーサー 8.2×10×9.5   | 1  |
| 31 | ワッシャー              | 1  |

## ◇取り付けに使用する工具等

|    |                      |
|----|----------------------|
| 1  | トルクレンチ               |
| 2  | スパナレンチ 8-10mm        |
| 3  | スパナレンチ 10-12mm       |
| 4  | スパナレンチ 12-14mm       |
| 5  | オフセットレンチ 8-9mm       |
| 6  | オフセットレンチ 10-12mm     |
| 7  | オフセットレンチ 14-17mm     |
| 8  | ラチェットハンドル            |
| 9  | ディープソケット 8mm         |
| 10 | ソケット 8mm             |
| 11 | ソケット 10mm            |
| 12 | エクステンションバー 小         |
| 13 | スパークプラグレンチセット (車載工具) |
| 14 | ドライバープラス 中           |
| 15 | ドライバーマイナス 中          |
| 16 | 細軸ドライバーマイナス          |
| 17 | 六角棒レンチ 5mm           |
| 18 | ニードルノーズプライヤ          |
| 19 | プラスチックハンマー           |
| 20 | シクネスゲージ              |
| 21 | カッターナイフまたはスクレーパー     |
|    | 針金等                  |
|    | ウエス                  |
|    | エンジンオイル              |


## ノーマル部品各部名称

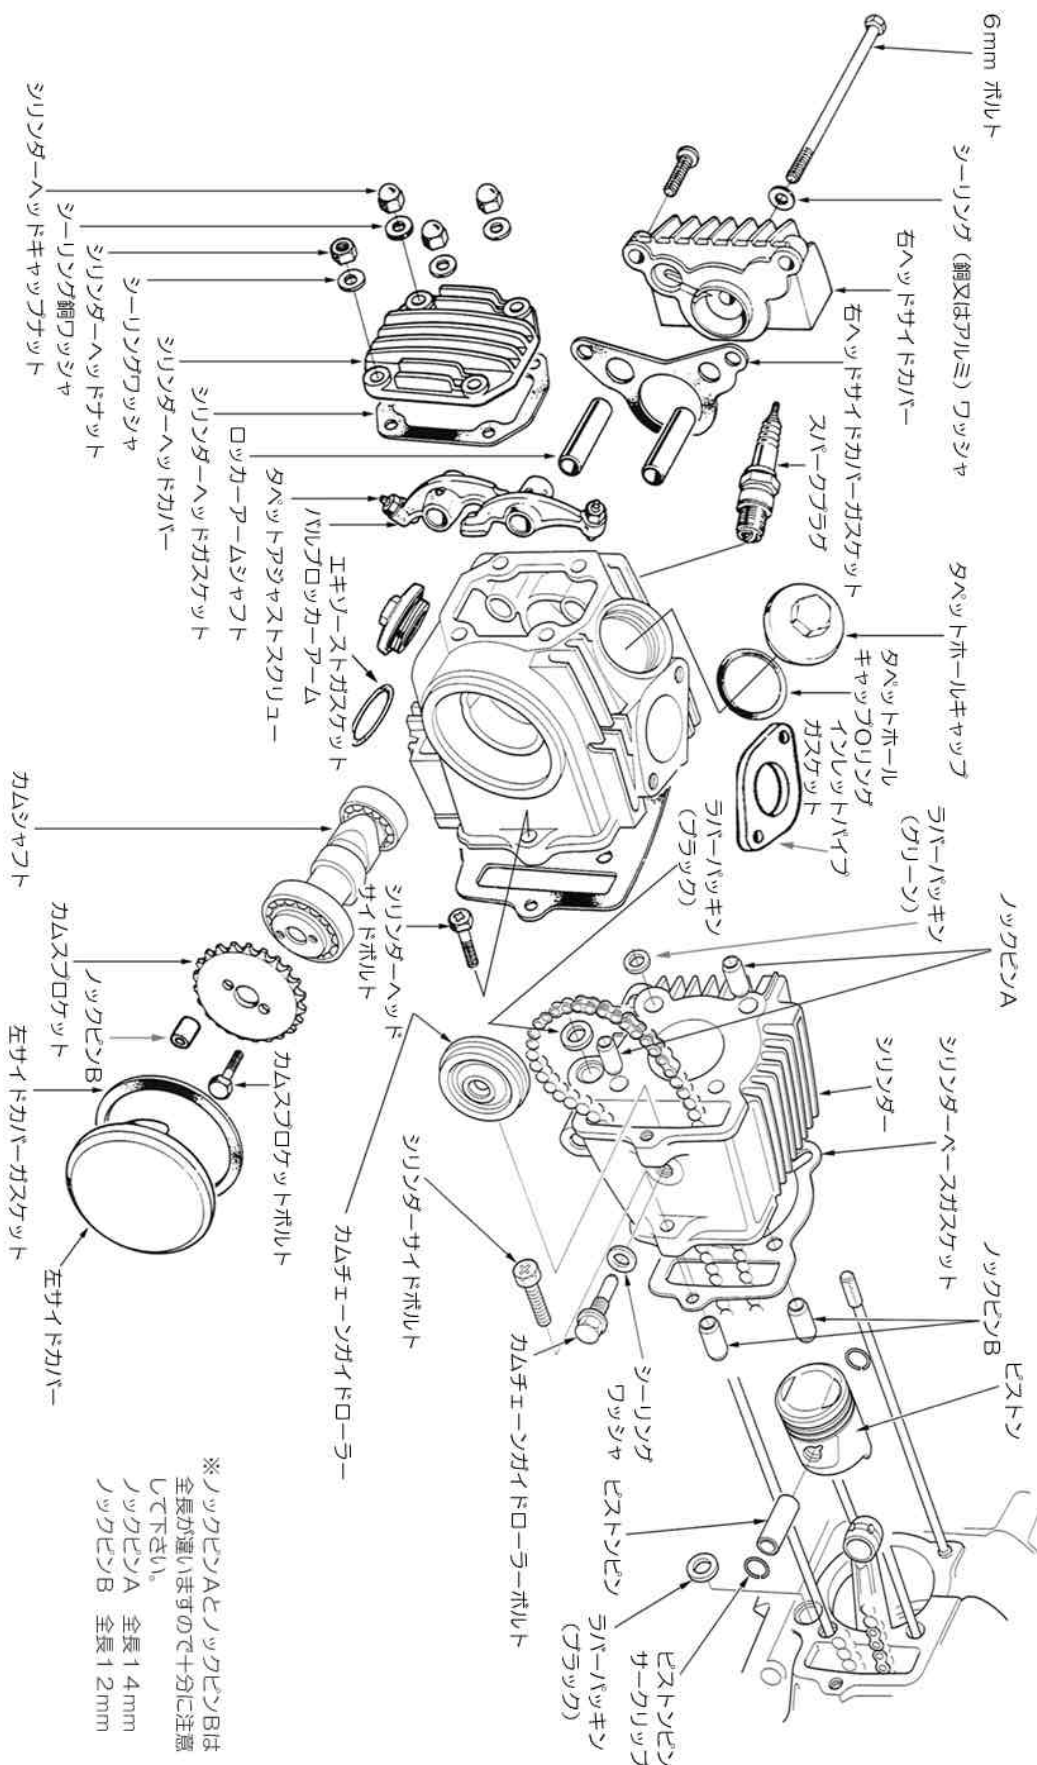


## STD部品取り外し

### 1. 外装部品を取り外す

シート/シュラウド/  
リアフェンダーASSY.

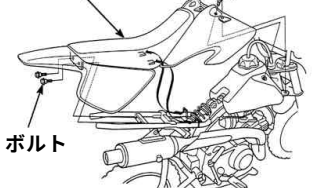

◇トリムクリップ2本、スクリュー2本、ボルト2本を取り外し、シート/シュラウド/リアフェンダーASSY.を取り外す。

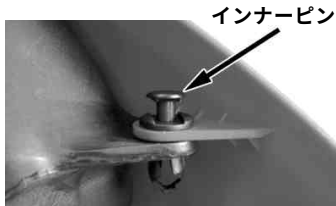

◇トリムクリップはインナーピンをマイナスドライバ等で上げると取り外せる。


使用工具  
オフセットレンチ 10mm  
ドライバープラス 中



◇フューエルロックをOFFにする。



◇チューブクリップをずらし、キャブレターのフューエルチューブの接続を外す。

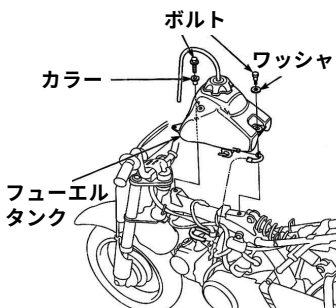

◇キャブレターからフューエルホースを外し、ボルト2本を取り外してフューエルタンクを取り外す。

### 2. キャブレターを取り外す



◇キャブレターのトップキャップを外し、スロットルバルブをキャブレターから抜き取る。



◇ストレージタンクのホースを抜き取る。




◇エアクリーナーステー部のボルトを取り外す。  
使用工具  
ソケット 10mm  
エクステンションバー 小



◇インレットパイプをシリンダーヘッドにためているボルト2本を取り外しインレットパイプ、キャブレター、エアクリーナーを取り外す。

使用工具  
オフセットレンチ 8mm

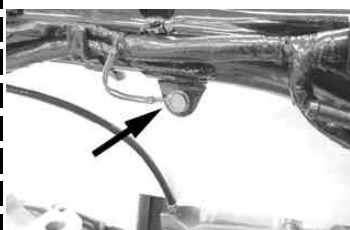

◇アース線をエアクリーナーステー部のボルトでフレームに取り付ける。

使用工具  
ソケット 10mm  
エクステンションバー 小

規定トルク 12 N・m (1.2 kgf・m)

### 3. マフラーを取り外す



◇EXパイプ部のナット2個を取り外す。

使用工具  
スパナレンチ 10mm



◇マフラスターのボルトを取り外し、マフラーを取り外す。

使用工具  
オフセットレンチ 12mm


### 4. フロントフェンダーを取り外す



◇裏側のボルト3本を取り外し、フロントフェンダーを取り外す。

使用工具  
ソケット 10mm  
エクステンションバー 小


### 5. スパークプラグを取り外す

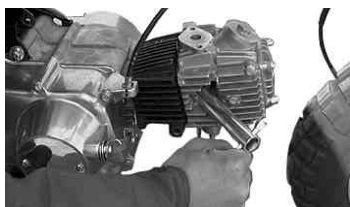

◇プラグキャップをプラグから引っ張って取り外す。必ずキャップ部分をつかんで引っ張って外すこと。

◇車載工具のスパークプラグレンチを使いプラグを取り外す。

### 6. シリンダーヘッド左カバーを取り外す

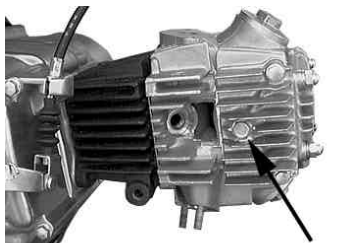

◇シリンダーヘッド右カバーの真ん中の6角ボルトを外すと左カバーが外れる。(ボルトを外しても外れない場合6角ボルトを2〜3山ねじ込み6角ボルトの頭をハンマー等で軽くたたくと外れる)

使用工具  
ソケット 10mm




### 7. クランクケース左カバーを取り外す



◇シフトペダルの6角ボルトを外しシフトペダルを取り外す。

使用工具  
オフセットレンチ 10mm

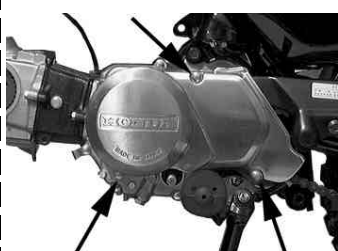

◇クランクケース左カバーを止めているボルト3本を取り外す。

使用工具  
ディープソケット 8mm

### 8. タペットキャップ2個を取り外す




◇タペットキャップ2個を取り外す。

使用工具  
オフセットレンチ 17mm


## 9. カムスプロケットを取り外す



◇フライホイールのTマークとカムスプロケットのOマークが各切り欠きに合う様にフライホイールを反時計方向に回転させて合わせる。

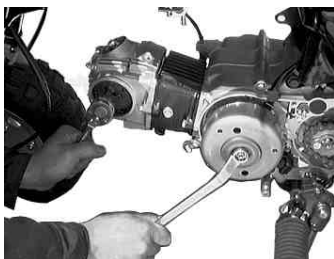


◇フライホイールを固定しカムスプロケット6角ボルト2個を取り外す。  
使用工具  
ソケット 8mm  
オフセットレンチ 14mm (フライホイール固定用)

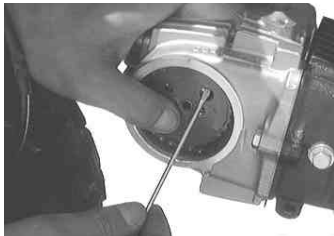

◇カムプロケットを小型のマイナスドライバー等でこじてカムシャフトから外す。  
◇カムチェーンをカムスプロケットから外してカムスプロケットを取り出す。  
◇カムシャフトの中心部にはまっているノックピンを外す。

## 10. シリンダーヘッドサイドボルトを取り外す

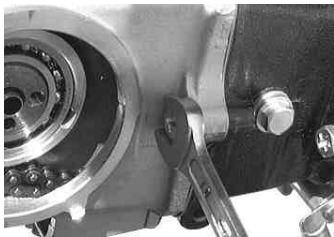

◇シリンダーヘッドとシリンダーを止めているシリンダーヘッドサイドボルトを取り外す。  
使用工具  
スパナレンチ 10mm

## ガイドローラーボルト



◇シリンダーのガイドローラーボルトとシリンダーとクランクケース間のサイドボルトをゆるめる。


使用工具  
スパナレンチ 10mm  
オフセットレンチ 10mm

## 11. シリンダーヘッドカバーを取り外す



◇シリンダーヘッドカバーを止めているナット4個を対角の順番に取り外す。  
◇ナット下にあるワッシャ4枚を取り外す。

使用工具  
ソケット 10mm

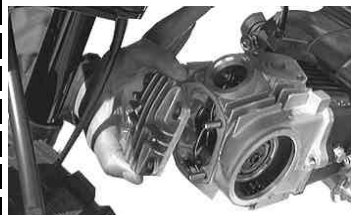


◇ヘッドカバーを取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)シリンダーヘッドにガスケットが残った場合は、スクレーパーやカッター等できれいに取り除く。

## 12. シリンダーヘッドを取り外す




◇シリンダーヘッドをシリンダーから前方へ引っ張って取り外す。(かたい場合はシリンダーヘッドをプラスチックハンマーで軽くたたき、取り外す)

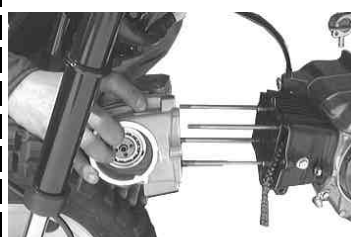


◇シリンダーヘッドを取り外す。  
◇ノックピン2個は再使用するので取り外しておく。


## 13. シリンダーを取り外す

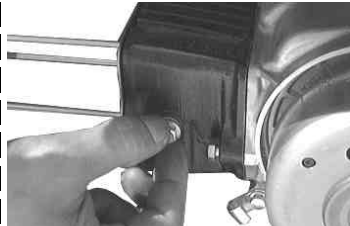


◇ゆるめておいたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを取り外す。

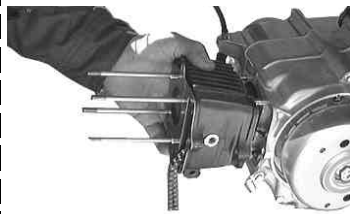

◇シリンダーを引っ張って取り外す。(かたい場合はプラスチックハンマーでシリンダーを軽くたたき、取り外す)

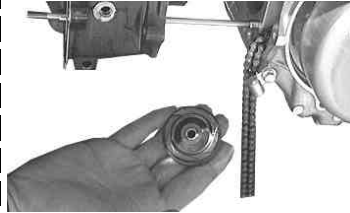

◇シリンダーを抜く途中でカムチェーンガイドローラーが出てくるので取り外す。

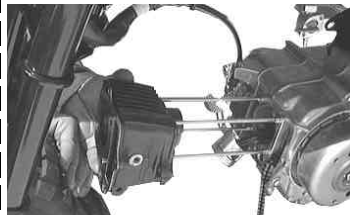

◇ピストンが抜けたらシリンダーを前方へ取り外す。

## 14. ピストンを取り外す



◇クランクケースのシリンダーホールとカムチェーン部にゴミや部品などを絶対落とさないようにウエスを詰め込む。



◇ピストンサークリップの片側を取り外す。ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじると外れる。  
使用工具  
先の細いマイナスドライバー





◇ピストンピンをピストンサークリップが付いていない方向へ取り外す。ピストンサークリップの付いている方向からマイナスドライバーで押してあげると簡単にとれる。



◇ピストンを取り外す。

## 15. 取り付け面をきれいにする

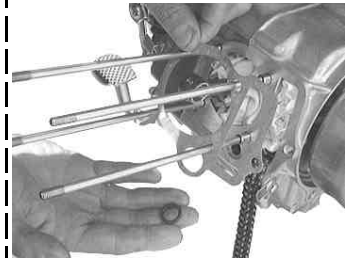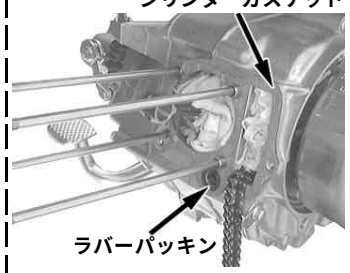


◇シリンダーガスケットやラバーパッキングを取り除く。

◇ガスケットがきれいにはがれない場合は、スクレーパーやカッターナイフできれいに取り除く。

◇この時クランクケースセンターガスケットがシリンダーベース面やシリンダーホール部にはみ出ている場合は切り取っておく。

※クランクケース内にゴミや部品などを絶対落とさないように。

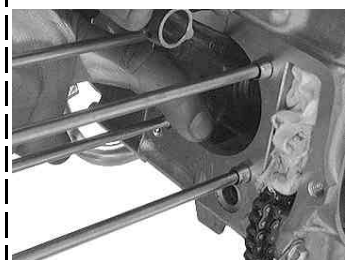



◇上写真の指し部にはみ出ているガスケットがあれば切り取っておく。



## アルミシリンダー取り付け時の注意

左右クランクケースのズレ等により、シリンダーを取り付ける際、クランクケース合わせ面のスリーブ穴、丸印部分とシリンダースリーブの斜線部分及びケース内部で、干渉する場合があります。そのままの状態で使用するとスリーブが変形しエンジントラブルの原因となりますので必ず点検、修正して下さい。  
この作業は難易度は高いけれどチョット、プロの作業に近づいた感じはありますね。

右クランクケース 左クランクケース

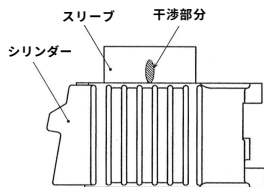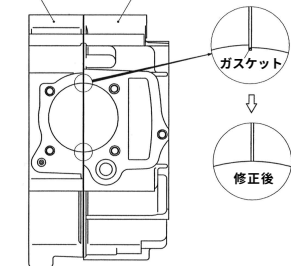

### 修正要領

1. クランクケース内に削り粉が入らないようにしっかりとウエスを詰める。
2. クランクケース合わせ面のズレの出張っている部分を引っ込んでいる部分と同じ高さになるまでヤスリで削ります。
3. 削り取ったら削り粉がクランクケース内に入らないよう慎重にウエスを取り除く。
4. ウエスを取り除いた後は、きれいなウエスをクランクケースの穴に詰めておく。
5. キットの組立が終わってエンジンをアイドリングで数分かけた後、すぐにエンジンオイルを新品に交換すればOK。

## S-StageKIT 取り付け

### 1. ピストンを組み付ける


- ◇ピストンの左側に付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。
- ◇この時、サークリップの合い口は切り欠き部を避けて取り付ける。




- ◇ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられる。
- 使用工具  
先の細いマイナスドライバー

- ◇ピストンリングみぞにエンジンオイルを塗りピストンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイルリングサイドレール、上オイルリングサイドレール、セカンドリング、トップリングの順に取り付ける。

- ◇ピストンリングの合い口をそろえる

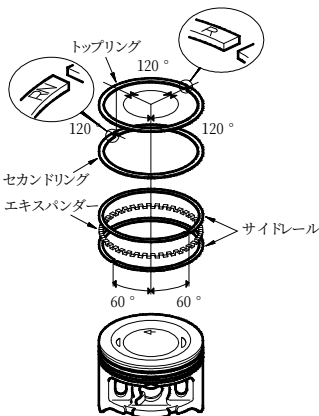

トップリングの上にはRの刻印セカンドリングの上にはRNの刻印があります。

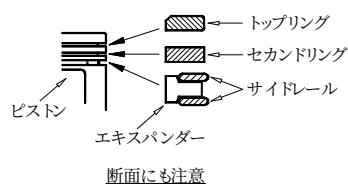

断面にも注意



- ◇ピストンピン部とコンロッドにエンジンオイルを塗りピストンピンを取り付ける。



- ◇ピストンヘッド部矢印マークの先を下（エキゾースト側）になるようにしてピストンを取り付ける。



- ◇ピストンに三分の程度ピストンピンを挿しておいて取り付けるのも簡単な方法ではある。
- ◇付属のピストンピンサークリップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。




- ◇ドライバーでピストンにキズを付けないように押し込むと比較的簡単に取り付けられる。
- ※押し込み中にサークリップが外れて飛んでしまうことがあるので慎重に行うこと。

- ◇詰めていたウエスを取り外す。

### 2. シリンダーの取り付け

- ◇シリンダーベースガスケット面のシリンダー側とクランクケース側をシンナー等で脱脂する。

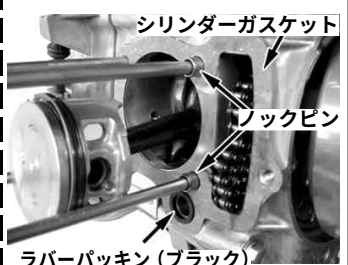

- ◇ノックピンB (長さ12mm) 2個が付いているか確認し、シリンダーガスケットとラバーパッキン (ブラック) を1個取り付ける。



- ◇キットのシリンダー内にエンジンオイルを塗布し指で均等に塗り広げる。




- ◇シリンダーを入れていく。




◇シリンダーをピストンリングの合い口がずれない様になりながら指で押し少しずつはめる。  
※ここは難易度が高いのでがんばろう。



◇リングがシリンダーにはいたらカムチェーンをシリンダーに通しシリンダーをクランクケースにはめる。

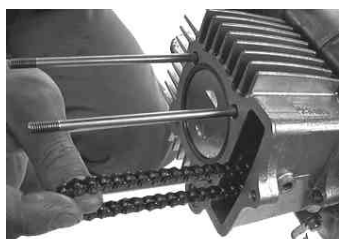


◇カムチェーンを引っ張りながらガイドローラーをつける。

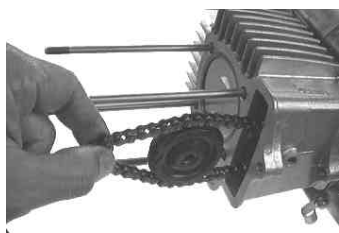

◇カムシャフトにカムスプロケットボルトを取り付け、引っ張るかプラスチックハンマーでヘッドを軽くたたくと抜けてくるので無理に引っ張らずカムシャフトを回しながら取り外す。



◇シリンダーのガイドローラーボルト穴にガイドローラーのセンターが合う様に押し込む。

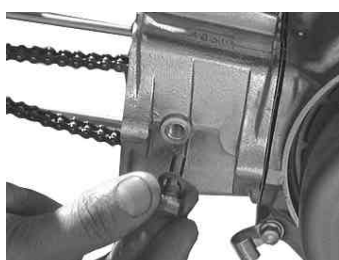

◇ガイドローラーボルトを取り付ける。  
(指で閉まる程度まで仮止め)



◇シリンダーサイドボルトを取り付ける。  
(指でしめる程度まで仮止め)


### 3. カムシャフト交換




◇シリンダーヘッドに組まれているロッカーアームのタペットナットとボルトを取り外す。  
タペットナットを緩めた時点でタペットボルトをナットと一緒に取り外す。  
使用工具  
オフセットレンチ 9mm



◇カムシャフトにカムスプロケットボルトを取り付け、引っ張るかプラスチックハンマーでヘッドを軽くたたくと抜けてくるので無理に引っ張らずカムシャフトを回しながら取り外す。

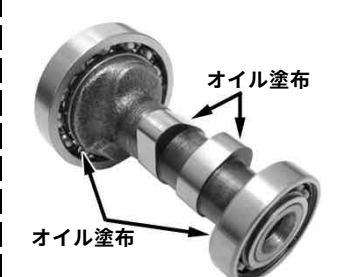

◇キット内のカムシャフトのカム部とベアリング部にきれいなエンジンオイルを塗る。

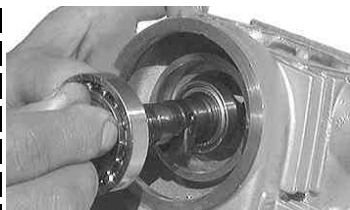

◇キット内のカムシャフトを逆の手順で取り付ける。  
入りにくてもハンマー等でたたかすて入れる。




◇ノーマルカムのノックピンをキットカムに取り付ける。




◇ロッカーアームのタペットスクリューを取り付ける。

### 4. シリンダーヘッド取り付け

◇シリンダーヘッド面とシリンダー上面をシンナー等で脱脂する。

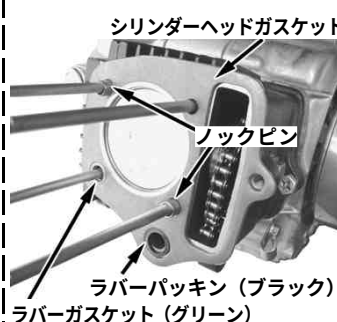


◇シリンダーにノックピンA (長さ14mm) 2個、シリンダーヘッドガスケット、ラバーパッキン (ブラック)、ラバーガスケット (グリーン) を取り付ける。  
※パッキンは外れやすいので要注意。

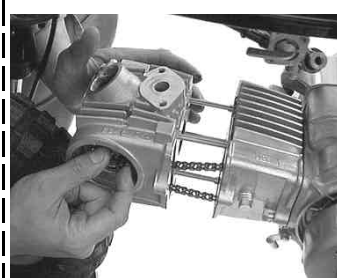


◇シリンダーヘッドをスタットボルトに通す。


◇シリンダーヘッドにカムチェーンを通しながら取り付ける。

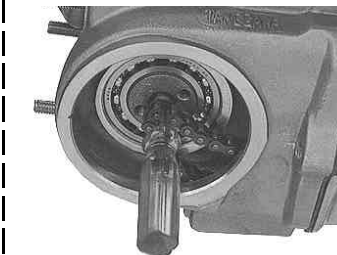


◇カムチェーンはシリンダーの方に落ちないようにカムシャフトの真ん中の穴にドライバー等を入れてカムチェーンを止めておく。

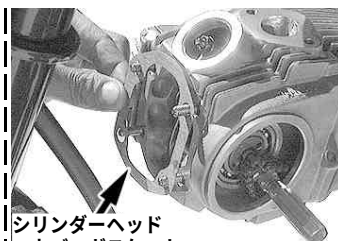


シリンダーヘッド  
カバーガスケット

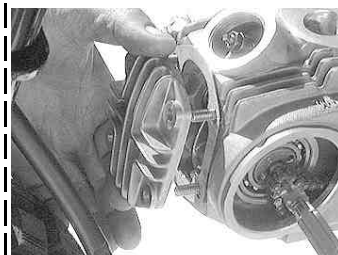


◇シリンダーヘッドカバーのガスケットとヘッドカバーを取り付ける。

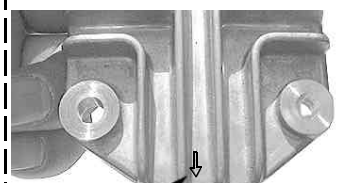


上下マークに注意  
◇矢印は下の方向 (排気側) になること。

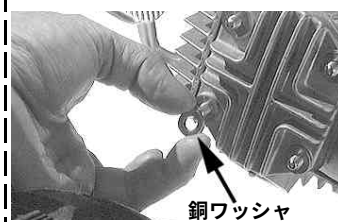

銅ワッシャ  
◇ヘッドカバーのワッシャを位置に注意して取り付ける。(エンジンを前から見て右下に銅ワッシャがくること。)

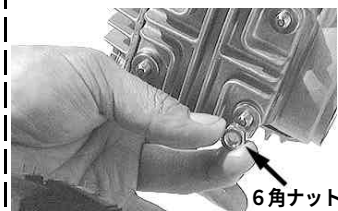

6角ナット  
◇ヘッドナットを位置に注意して取り付ける。(エンジンを前から見て右下に6角ナットがくること。)


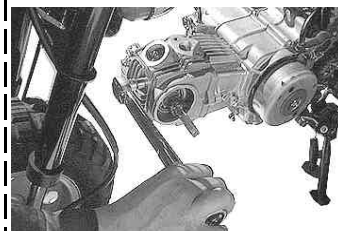


◇ヘッドナットを均等に締め付ける。  
(トルクレンチがない場合は対角に少しずつしっかり締める)  
使用工具  
ソケット 10mm  
締め付けトルク 12 N・m  
(1.2 kgf・m)



◇ヘッドサイドボルトを取り付ける。先に仮止めていたガイドローラーボルトとシリンダーサイドボルトを締め付ける。

使用工具  
スパナレンチ 10mm  
オフセットレンチ 10mm

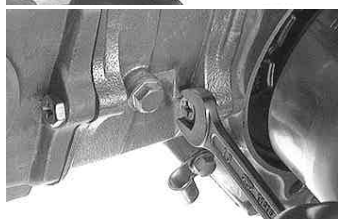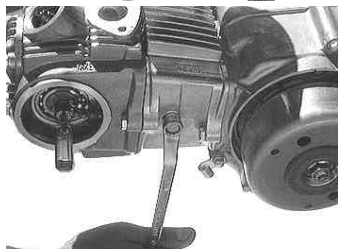

締め付けトルク  
ガイドローラーボルト  
10N・m (1.0kgf・m)  
サイドボルト上下  
10N・m (1.0kgf・m)


## 5. カムスプロケットの取り付け




◇フライホイールのTマークをクランクケースの切りかき部に合う。



◇カムスプロケットボルト穴をシリンダーヘッドの切り欠き方向に向けたときカム山がピストン側を向く様にかむシャフトをセットする。それがカムシャフトの圧縮上死点です。  
※オプションカム取り付けの場合、オプションカムの説明書の指示に従って下さい。

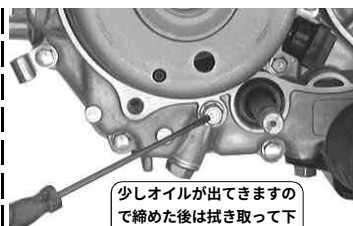


◇チェンジペダルのシャフトの横にある6角ボルトを取り外す。カムチェーンを引っ張っているテンショナーがゆるむのではめやすくなる。

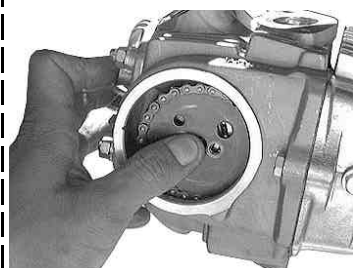

※ここは難易度が高いのでがんばろう。  
◇カムスプロケットのOマークとシリンダーヘッドの切り欠き部が合う様にカムチェーンをはめてカムシャフトに取り付ける。



◇カムスプロケットをはめたあとはボルトを取り付ける。

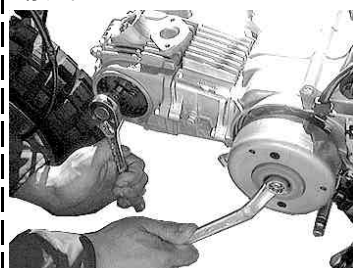

◇フライホイールを固定してカムスプロケットボルトを2本締め付ける。  
使用工具  
ソケット 8mm  
オフセットレンチ 14mm  
締め付けトルク 9N・m (0.9kgf・m)



◇先程、取り外したチェンジペダルシャフト横の6角ボルトを取り付ける。

使用工具  
オフセットレンチ 10mm  
締め付けトルク 10N・m (1.0kgf・m)



## 6. タペットすき間の調整

ここは難易度が高いです。がんばって下さい。

切り欠き



Oの刻印


シリンダーヘッド側



フライホイール側


◇カムシャフトのOマークとフライホイールのTマークがそれぞれの切りかきに合う様に止める。磁石の反発でフライホイールはピッタリと止まらないうえカムスプロケットを取り付けてTマークとOマークが同時に合えばOK。

バルブクリアランス  
(インテーク側)

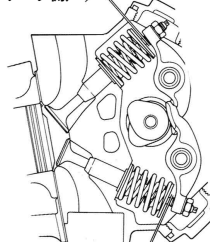


バルブクリアランス  
(エキゾースト側)

アジャストスクリュー

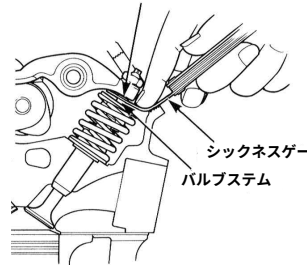

シクネスゲージ  
バルブステム

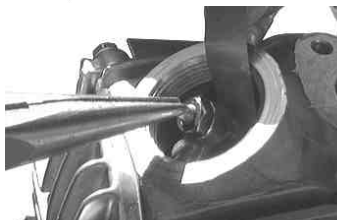



◇ロッカーアームのタペットスクリューを締め込んでいきタペットスクリューとバルブステムエンドの間に0.05ミリのシクネスゲージを入れて少し抵抗があるくらいで引き抜ける様に合わせてタペットナットを締め付ける(少し抵抗があるというのわからない場合0.07と0.03のシクネスゲージを用意して0.07がすき間に入らず0.03がゆるゆるに入る様に合わせればだいたい0.05ミリということになる) I.N.E.X共に0.05ミリに合わせる。  
使用工具  
ニードルノーズプライヤ  
オフセットレンチ 9mm  
シクネスゲージ



◇タペット調整後、反時計方向にフライホイールを2回転手で回した後でTマークとOマークを合わせる。



◇タペットすき間が変化していないか点検しすき間が合っていればOK、くるっている場合は調整する。

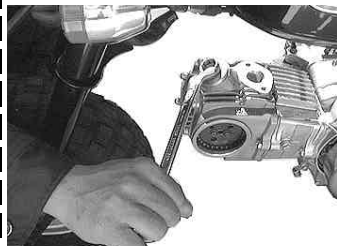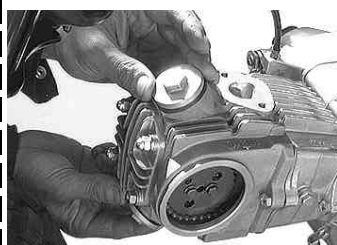

◇タペットキャップ2個を取り付ける。  
使用工具  
オフセットレンチ 17mm  
締め付けトルク 12N・m (1.2kgf・m)

## 7. シリンダーヘッド左カバー取り付け




◇シリンダーヘッド左カバーガスケットと左カバーを取り付ける。  
(左サイドカバーがボルトを締めたときに右回りに回らないように回り止めを合わせる)




(回り止めを合わせる)



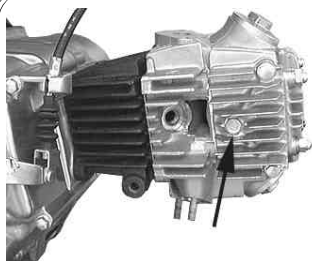

◇シリンダーヘッド右側の6角ボルト（矢印）を締める。  
使用工具  
ソケット 10mm  
締め付けトルク 12 N・m  
(1.2 kgf・m)

## 8. スパークプラグの取り付け

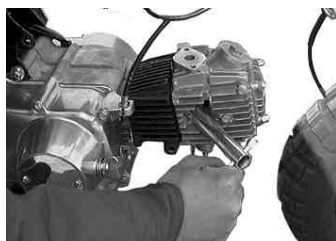

◇車載工具がスパークプラグレンチを使いキット内のプラグを取り付ける。  
使用工具  
スパークプラグレンチ  
締め付けトルク 11 N・m  
(1.1 kgf・m)

◇プラグキャップをプラグに取り付ける。

## 9. ノーマルマフラーの取り付け



◇マフラーを取り付け、マフラステーのボルトを取り付ける。（仮止め）  
使用工具  
オフセットレンチ 12mm



◇E Xパイプ部のナット2個を締める。（仮止め）  
使用工具  
スパナレンチ 10mm

◇仮止め箇所を締め付ける。  
締め付けトルク  
ボルト：26 N・m (2.7 kgf・m)  
ナット：10 N・m (1.0 kgf・m)

## 10. フロントフェンダーの取り付け



◇ボルト3本で、フロントフェンダーを取り付ける。  
使用工具  
ソケット 10mm  
エクステンションバー 小

## 11. スロットルケーブルの取り付け

◇ノーマルスロットルケーブルのワイヤリングを外す。




◇6角ナットをゆるめる。  
使用工具  
スパナレンチ 14mm



◇スクリー2本を外し、アッパースロットルハウジングを取り外す。



◇スロットルパイプからスロットルケーブルのインナーケーブルを外す。

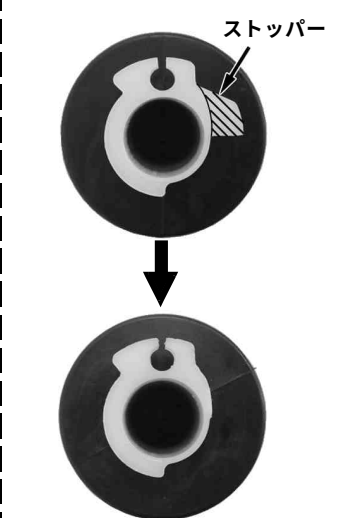

◇スロットルパイプをハンドルから抜き取り、写真のようにスロットルパイプのストッパー部を加工し、取り除く。



◇ロアスロットルハウジングからノーマルスロットルケーブルを取り外す。



◇キット内のスロットルケーブルをロアスロットルハウジングに取り付ける。



◇インナーケーブルを加工したスロットルパイプに接続する。



◇アッパースロットルハウジングを2本のスクリーで取り付ける。  
※このとき、前側のスクリーを先に締め付け、後側のスクリーを後に締め付ける。




※ノーマルハンドルの場合、スロットルハウジングの分割部をハンドルの“O”マークに合わせる。

◇スロットルケーブルのワイヤリングをする。


## 12. メインジェットの交換 フロート チャンバー



◇2本のスクリーを外してフロートチャンバーを取り外す。  
使用工具  
ドライバープラス 中

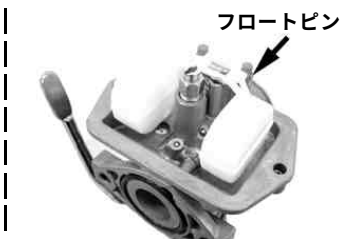

※フロートピンは外れやすいので注意して下さい。

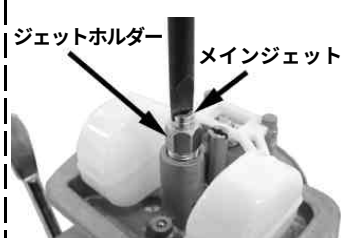

◇メインジェットをジェットホルダーから取り外す。

使用工具  
ドライバーマイナス 中



◇キットのメインジェットを取り付ける。  
使用工具  
ドライバーマイナス 中



◇フロートチャンバーを取り付け、2本のスクリーでキャブレターに取り付ける。

## 13. キャブレターの取り付け



◇インテイクマニホールドとシリンダーヘッドにインレットパイプガスケットをはさみ、ソケットキャップスクリー6×2.5 2本で取り付ける。

使用工具  
6角棒レンチ 5mm  
締め付けトルク 12 N・m  
(1.2 kgf・m)

## キャブレター ガスケット



◇PC18キャブレターとインテイクマニホールドにキャブレターガスケットをはさみ、ソケットキャップスクリュー6×20 2本で取り付ける。

使用工具

6角棒レンチ 5mm


締め付けトルク 12 N・m  
(1.2 kgf・m)



◇PC18キャブレターのトップキャップを外し、スプリング、スロットルバルブを抜き取る。



◇スロットルケーブルにトップキャップを取り付け、スプリングを入れてインナーケーブルにスロットルバルブを取り付ける。

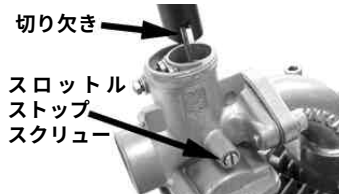

◇スロットルバルブの切り欠き部をスロットルストップスクリューに合わせてキャブレターに差し込み、取り付ける。



◇キャブレターのくぼみにトップキャップの凸を合わせて取り付ける。

## 14. スロットルの遊びの調整



◇スロットルケーブルのブーツをめくり、アジャスターを出す。




◇6角ナットを保持し、アジャスターをゆるめる。

使用工具


スパナレンチ 8mm

スパナレンチ 10mm

スロットルケーブル

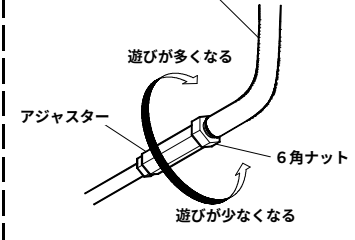

◇アジャスターを回すと遊びが調節出来る。

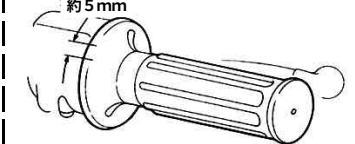

◇スロットルグリップ部で5mm程度の遊びになるように調整する。

◇アジャスターを固定し、6角ナットを締め付ける。

使用工具

スパナレンチ 8mm

スパナレンチ 10mm

◇スロットルをスナップさせ、スロットルバルブがスムーズに動かを確認する。

◇ハンドルを左右にいっぱい切ってもスロットルに遊びがあることを確認する。

◇ブーツをかぶせる。

## 15. エアフィルター取り付け



◇バンドをエアフィルターに付け、キャブレターに差し込む。バンドを締め付ける。



◇ストレージタンクのホースをエアフィルターに取り付ける。



◇フューエルチューブをキャブレターに接続する。

## 16. 外装品の取り付け

ボルト8×30




◇フューエルタンクの前方にフレームとの間にタンクスペーサーを入れ、ボルトを取り付ける。後方にフレームとの間にタンクスペーサーを入れ、カラーとキット内のワッシャーを入れてボルトを取り付ける。


締め付けトルク 26 N・m  
(2.7 kgf・m)




◇シート裏の爪をフレームのフックに差し込み、シート/シュラウド/リアフェンダーASSYをトリムクリップ2個、スクリュー2本、ボルト2本で取り付ける。

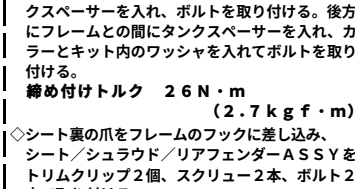

◇シート裏の爪をフレームのフックに差し込み、シート/シュラウド/リアフェンダーASSYを取り付ける。

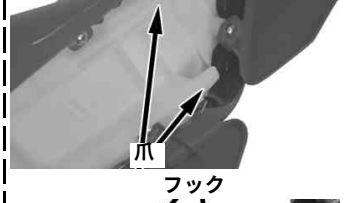

◇シート裏の爪をフレームのフックに差し込み、シート/シュラウド/リアフェンダーASSYを取り付ける。

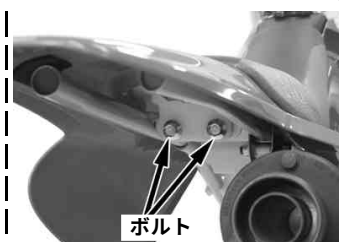


ボルト

スクリュー (左右)



トリムクリップ (左右)

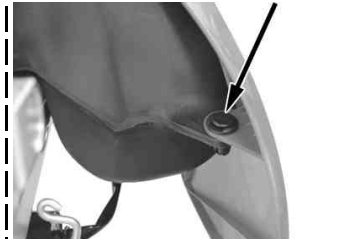

◇ボルト2本、スクリュー2本、トリムクリップ2本を取り付ける。

使用工具

オフセットレンチ 10mm

ドライバープラス 中

締め付けトルク

ボルト : 10 N・m (1.0 kgf・m)

スクリュー : 4 N・m (0.4 kgf・m)



※シュラウドを引っ張りながら取り付け穴をフューエルタンクのネジ穴に合わせてスクリュー2本を取り付ける。取り付けにくい場合は、ヤスリ等で長穴加工をして下さい。