

スーパーヘッド用 124cc クランクキット 取扱説明書

| 商品番号 | 適合車種 | フレーム号機 |
|------------|-------------|---------------------------------|
| 01-10-2031 | 6Vモンキー/ゴリラ | Z50J-1600008 ~ |
| 01-10-2041 | 12Vモンキー/ゴリラ | Z50J-2000001 ~ / AB27-1000001 ~ |

- ・このたびは、TAKEGAWA 商品をお買い上げいただきありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

このキットの取り付けにはエンジン脱着、クランクケース分割等の作業が必要になります。各車種専用のホンダ純正サービスマニュアルを準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

このキットを取り付けるには、クランクケースの加工が必要となります。別紙の「クランクケースのボーリング加工」をよくお読み下さい。クランクケースのボーリング加工をすると、クランクケース本体の耐久性は低下します。それにより、クランクケースが損傷する場合があります。あらかじめご了承下さい。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

点火系は、別紙「使用パーツ一覧」に記載されている事項を厳守下さいませようお願い致します。また、このキットはポイント点火では絶対に使用しないで下さい。

他社製品の点火系は絶対に使用しないで下さい。

スパークプラグは焼け具合により熱価を設定して下さい。尚、抵抗入りものは必ず、抵抗入りスパークプラグをご使用下さい。

クラッチはスペシャルクラッチ、乾式クラッチをご使用下さい。ノーマルクラッチや強化クラッチでは容量が不足し、滑りが生じます。

オイルポンプは必ず強化型の物に交換して下さい。

必要に応じてオイルクーラーを装着して下さい。

エンジンオイルはAPI SF級以上で、SAE 10W-40 / 15W-50程度の物をご使用下さい。

燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。

使用限界回転数は10500rpmとなります。エンジン回転計を取り付け、必ず限界回転数以下でご使用下さい。

スプロケットは出力に応じた物に変更して下さい。

このキットは単独で使用出来ません。必ずエンジンに見合ったシリンダーヘッド、キャブレター、マフラーを装着して下さい。別紙の「使用パーツ一覧」を参照して下さい。

急発進・急加速

空ぶかし、急加速、急激なエンジンブレーキはエンジンに高負荷がかかります。最悪の場合はクランクシャフトが破損し、エンジンを壊してしまう恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 注意

下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- ・一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠ 警告

下記内容を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させるときは、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

商品内容

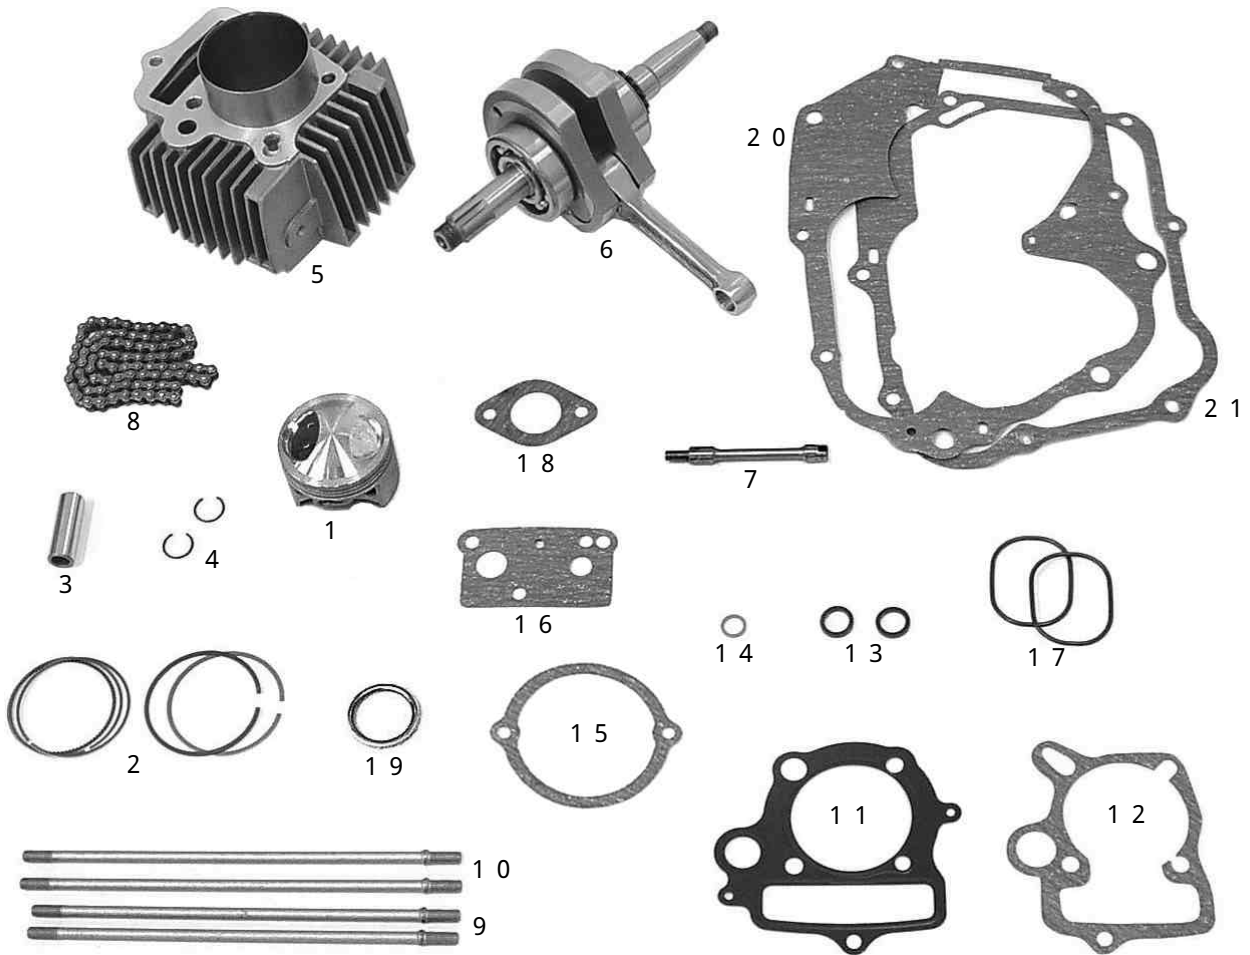

| NO. | 商品内容 | 数量 | NO. | 商品内容 | 数量 |
|-----|---------------------|----|-----|-----------------------|----|
| 1 | ピストン | 1 | 12 | シリンダーガスケット | 1 |
| 2 | ピストンリングSET | 1 | 13 | ラバーパッキン16mm (ブラック) | 2 |
| 3 | ピストンピン | 1 | 14 | ラバーガスケット7.5mm (グリーン) | 1 |
| 4 | ピストンピンサークリップ | 2 | 15 | L.シリンダーヘッドサイドカバーガスケット | 1 |
| 5 | シリンダー | 1 | 16 | R.シリンダーヘッドサイドカバーガスケット | 1 |
| 6 | クランクシャフトCOMP. | 1 | 17 | インスペクションキャップOリング | 2 |
| 7 | カムチェーンガイドスピンドル | 1 | 18 | インレットパイプガスケット | 1 |
| 8 | カムチェーン | 1 | 19 | エキゾーストパイプガスケット | 1 |
| 9 | シリンダースタッドボルト194.5mm | 2 | 20 | クランクケースガスケット | 1 |
| 10 | シリンダースタッドボルト202mm | 2 | 21 | R.クランクケースカバーガスケット | 1 |
| 11 | シリンダーヘッドガスケット | 1 | | | |

7は、01-10-2031にのみ含まれます。

性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて戴きます。ただし、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませよう お願い致します。


使用パーツ一覧

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| オイルポンプ | スーパーオイルポンプ | 6V:01-16-004 | | | |
| | | 12V:01-16-005 | | | |
| クラッチ | スペシャルクラッチ | | | | |
| | 乾式クラッチ | | | | |
| 点火系 | 6V | アウターローター式C.D.I05-02-082 | | | |
| | | 05-02-081は不可 | | | |
| | レース専用インナーローター式C.D.I05-02-05 | | | | |
| | 12V | ノーマルジェネレーター / ノーマルC.D.I | | | |
| | | ノーマルジェネレーター / ハイパーC.D.I | | | |
| レース専用インナーローター式C.D.I05-02-05 | | | | | |
| レース専用インナーローター式C.D.ボースプレートについて | | | | | |
| | | | | | |
| エキゾーストマフラー | Street Basic (ノーマルキックスターターアームが干渉。バックステップは09-10-245のみ可。もしくはブレーキロッドが干渉する恐れがあります。) | | | | |
| | BOMBER (ノーマルキックスターターアームが干渉する恐れがあります。) | | | | |
| | Hyper BOMBER (ノーマルキックスターターアームが干渉。) | | | | |
| | Hyper Street Down | | | | |
| キャブレター | 三国 VM26:03-05-044, 03-05-045 | | | | |
| | KEHIN PE28:03-05-094 | | | | |
| フロントフォークとタイヤサイズ | | ノーマルフォーク | 27フォーク(当社製) | 30フォーク(当社製) | 倒立フォーク(当社製) |
| | タイヤサイズ | 8インチ | x | - | - |
| | | 10インチ | - | 1 | 2 |
| <p>1. NEW 27フォークは10インチタイヤ装着可能。 旧 27フォークは偏平タイヤを装着すれば可能。 2. スーパーヘッドマウントタイプのオイルクーラー使用時は偏平タイヤを装着すれば可能。 3. 偏平タイヤを装着すれば可能。</p> | | | | | |
| その他注意事項 | フレームマウントタイプのオイルクーラーは装着不可。 5速トランスミッション使用時には下記参照。 | | | | |

5速トランスミッション使用時について

5速ミッションKITを取り付ける場合キックスタータースピンドルがAタイプの場合は必ずBタイプに交換して下さい。キックスターター時にトルクの伝達効率が向上しギヤにかかる負荷を軽減できるため、ギヤ破損防止にもつながります。

Bタイプキックスタータースピンドル交換の場合はキックスターターピニオンも同時に交換が必要です。ミッションKITに合った歯数の物に交換して下さい。Aタイプのキックスターターピニオンは使用出来ませんので注意して下さい。

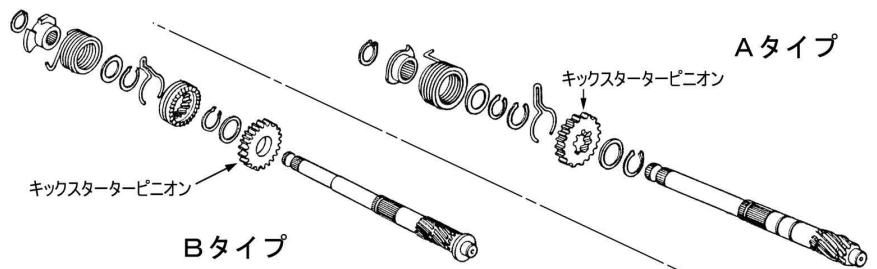

| 品名 | 品番 |
|----------------------|-----------|
| BタイプキックスタータースピンドルKII | 02-04-001 |
| Bタイプキックスターターピニオン 23T | K-23B |
| Bタイプキックスターターピニオン 25T | K-25B |

このキットのシリンダーはロングタイプになっている為にエキゾーストマフラー、キャブレター、オイルクーラー等が干渉し、取り付け出来ないものがあります。また、フロントタイヤがシリンダーヘッド等に干渉する場合があります。ご注意ください。

点火時期が当社設定より早いものは対象から除外させていただきます。よって、他社製品との組み合わせはトラブルの原因にもなりますので絶対行わないで下さい。

また、点火時期の不安定さ等からポイント点火も対象から除外させていただきます。もし、ポイント点火を使うならば、ノーマルの点火時期 (Fマーク、30°) よりも絶対に早くしないで下さい。ただし、いかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

使用限界回転数は10500rpmとなります。エンジン回転数を取り付け、必ず限界回転数以下でご使用下さい。

特に、空ぶかし時や1速ギア、2速ギアでの急加速時は使用限界回転数に入りやすいのでご注意ください。使用限界回転数以上でご使用されますと、エンジン回転が不円滑になり、エンジン寿命に悪影響を及ぼすだけでなく、最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあります。

取 付 け 要 領

キット内容を確認して下さい。

取外時の注意

エンジン脱着作業を行う際はレーシングスタンド等で車体を確実に安定させて下さい。

作業は必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。

エンジンオイルを抜き取り、マフラー、キャブレター、チェンジペダル、L .クランクケースカバー、ドライブsprocket、キックアーム、ステップバーを取り外して下さい。

ブリーザーチューブや、サイドスタンドスイッチ、ACジェネレータのカブラ、コネクタの接続を外します。

エンジンの取外しはエンジン下部にジャッキ等の適当な台を置き、エンジンを車体から取外します。

フレーム等に傷をつけないように注意して下さい。

シリンダーヘッド、シリンダー、シリンダースタットボルトを取外します。

クランクケースの分割

クラッチ周りの部品、フライホイール周りの部品を取外します。

ステーターベースを取外し、カムチェーンを取外します。

クランクケースボルトを取外し、クランクケースを分割します。

6 V車両の場合は、カムチェーンガイドスピンドルを取外します。

クランクケースは加工が必要となります。詳しくは別紙の「クランクケースのボーリング加工」をお読み下さい。

シリンダースタットボルト、クランクシャフト、カムチェーンの組付

キットのシリンダースタットボルトを取付けます。L .クランクケースに202mm、R .クランクケースに194.5mmのシリンダースタットボルトを取付けて下さい。

6 V車両の場合は、キットのカムチェーンガイドスピンドルを取付けます。

キットのクランクシャフトを組込みます。

キットのガスケットをクランクケースに合わせ、クランクケースボルトを対角に数回に分けて締付けます。

締付け後、クランクシャフトやトランスミッションなどのシャフト類がスムーズに回ることを確認して下さい。

キットのカムチェーンを取付けます。


クラッチやステーターベース、フライホイール周りの部品を取付けます。

ピストンの組付


クランクケースのシリンダーホールとカムチェーンホールにきれいなウエスを詰込みます。

ピストンのピン穴の片方にピストンピンサークリップを取付けます。

ピストンピンサークリップの合い口はピストンピン穴の切り欠き部を避け、ピストンに対して上下方向に合して下さい。

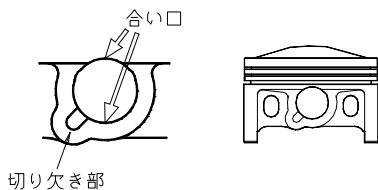

ピストンのリング溝にエンジンオイルを塗布し、図を参考にしてピストンリングを取付け、合い口を合せます。

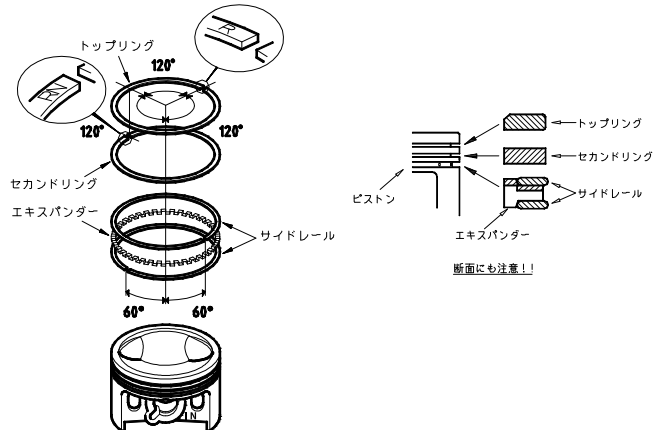

ピストンピン穴、コンロッドのピン穴、ピストンピンにエンジンオイルを塗布し、ピストンをコンロッドに取付けます。

このとき、ピストンの“IN”文字が、インテーク側に向くように、ピストンを取付けて下さい。

ピストンのピン穴のもう片方にピストンピンサークリップを取付けます。詰めていたウエスを外します。

シリンダーの組付

クランクケースとシリンダーの合せ面をシンナー等で脱脂します。

ロックピンB(長さ12mm)を2個、シリンダーガスケット、ラバーパッキン(ブラック)1個を取付けます。

キットのシリンダーの内側にエンジンオイルを塗布し、ピストンリングの合い口がずれないようにシリンダーをはめ込んでいきます。

カムチェーンをシリンダーに通してシリンダーをクランクケースにはめ込みます。

ガイドローラーとシリンダーサイドボルトを仮止めします。

スーパーヘッドの取付、調整

シリンダーとスーパーヘッドの合せ面をシンナー等で脱脂します。

シリンダーにロックピンA(長さ14mm)を2個、ヘッドガスケット、ラバーガスケット(グリーン)、ラバーパッキン(ブラック)を取付け、スーパーヘッドを取付け、仮止め部分を本締めします。

バルブクリアランスや、バルブタイミングの調整を行い、L .シリンダーヘッドサイドカバーとインスペクションキャップを取付けます。

エンジン取付

エンジンの取付けはエンジン下部にジャッキ等の適当な台を置き、エンジンを車体に取付けます。

取り外した部品を取り付け、配線等を接続します。

組付後の注意

各部を点検し、ボルトやナット等の緩みがないかを確認します。

エンジンオイルを規定量まで注入して下さい。

スパークプラグを取り外し、メインスイッチOFF、フューエルコックOFFの状態ですばらくキックをしてエンジン内部にオイルが充分いきわたらせた後で、始動して下さい。


始動後いきなり高い回転まで回さず、低い回転を維持するようにして下さい。

規定トルクで締め付けているボルトやナットでも、温間時、冷間時を繰り返すと少しずつ緩む場合があります。定期的にボルトやナット類の増し締めを行って下さい。

クランクケースのボーリング加工

当社以外へクランクケースの加工をご依頼される方へ

加工方法は、クランクケースガasketをはさんだ状態の仕上がりで 56.8 ~ 57.0mm になるように、当商品を合わせながら少しずつ削って下さい。
加工するとノックピン穴との肉厚は薄くなり耐久性は低下します。
それによりクランクケースが損傷する場合があります。

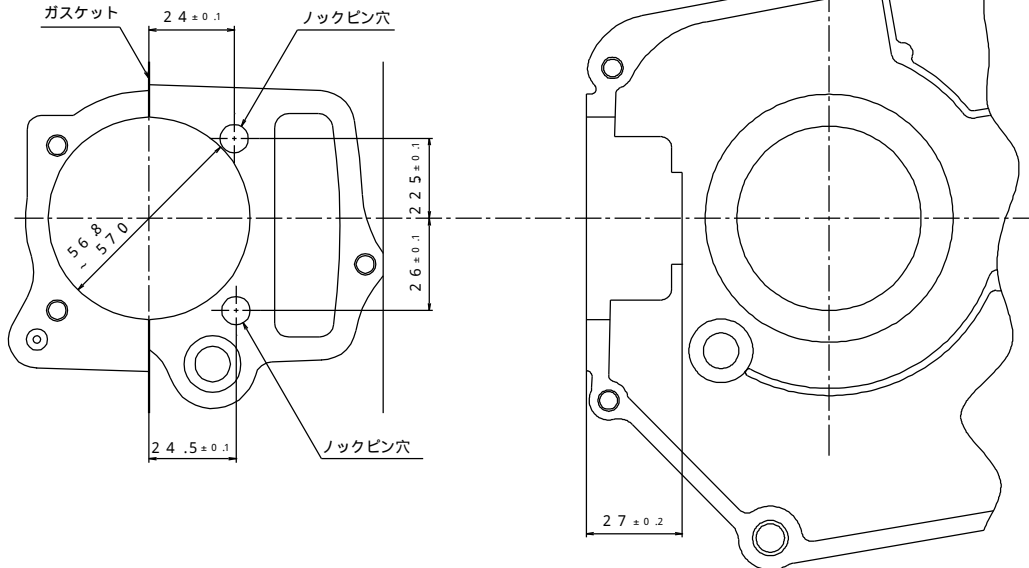

当社へクランクケースの加工をご依頼される方へ

住所、氏名、電話番号、車種、フレームナンバーを必ず明記の上、ご同封下さい。
送料はお客様負担です。

当社取扱車種に限らせて頂きます。

当社へご依頼される前に必ず下記作業を行って下さい。指示通りに作業が行なわれていない場合、未加工の上お客様負担で返品させていただく事があります。

尚、クランクケース加工時にケースに巣等が発見された場合、当社はその責任を負いません。


ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、クランクケースを分割して下さい。

R.クランクケースに付いているスタッドボルト、ドレンボルト、オイルポンプ、オイルフィルタースクリーン、シフトリフタースプリングピンを取り外します。L.クランクケースに付いているスタッドボルト、ニュートラルスイッチコンタクト、カムチェーンガイドスプロケット、カムチェーンテンショナープッシュロッド、カムチェーンテンショナーアームを取り外します。

スクレーパー等を用いてクラッチカバーおよびクランクケース合わせ面のガasketをきれいに取り除いて下さい。

クランクケースの汚れや、油分をきれいに取り除いて下さい。

使用されていた10mmのクランクケースノックピン2個を同封の上、輸送中の破損等の防止のためクランクケースの周りをクッション性の良い物で覆ってから梱包して下さい。

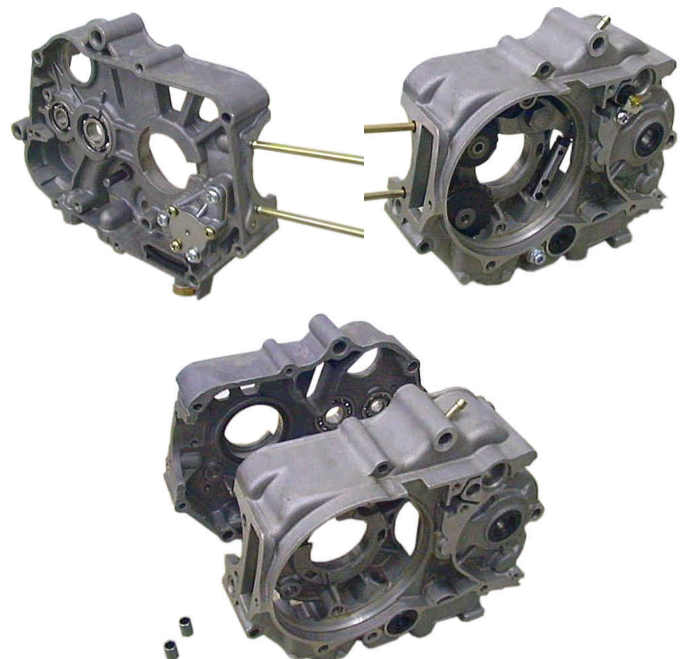

ご注意

クランクケースを加工されますとケースの肉厚が薄くなり、強度が落ちますのでスタッドボルトの締め付けには、充分ご注意ください。
ご使用中におかれましても損傷する場合がございますがご了承下さい。
如何なる場合におきましても当社は一切の責任を負いません。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>