

チタンバルブスプリングリテーナー 取扱説明書

商品番号 : 01 - 12 - 082

適応シリンダーヘッド

: モンキー / ゴリラ用スーパーシリンダーヘッド

: モンキー / ゴリラ用 R - ステージシリンダーヘッド

: Ape / Ape100用スーパーシリンダーヘッド

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品を使用出来るシリンダーヘッドは、当社製のモンキー / ゴリラ、Ape / Ape100用スーパーヘッド及びモンキー / ゴリラ、R - ステージヘッドのみになります。

その他シリンダーヘッドのバルブスプリングリテーナーとは形状が異なりますので取り付け出来ません。

組み付けは、シリンダーヘッド単体での作業となりますのでシリンダーヘッド脱着は、純正サービスマニュアル等を参照し作業に適した工具を用いて行って下さい。

～特徴～


チタンバルブスプリングリテーナーは、チタン合金 Ti6Al-4V材を使用し、表面にSPVDコーティング(スーパーPVDコーティング)を施し、表面硬度をUPさせておりSTD .のスティール製に比べ30%軽量しています。これによりバルブの追従性を向上させます。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商品内容～

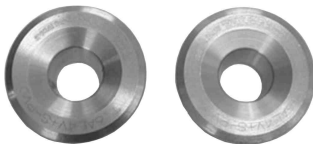

| 商品内容 | 数量 |
|---------------|----|
| バルブスプリングリテーナー | 2 |

⚠ 警告

技術、知識の無い方は、作業を行わないで下さい。
必ずサービスマニュアルを参照し、作業を行って下さい。
定期的に点検をし、損傷が有れば必ず交換して下さい。
作業に必要な特殊工具を用意し、確実に作業を行って下さい。

～取り付け要領～

1. バルブスプリングコンプレッサーを使用し、バルブスプリングを圧縮します。この時必要以上にバルブスプリングを圧縮しないで下さい。
2. ピンセット等を使用してバルブコッターを抜き取り、バルブスプリングコンプレッサーを緩めてSTD .バルブスプリングリテーナーを取り外します。
3. チタンバルブスプリングリテーナーをバルブスプリングにセットし、バルブスプリングコンプレッサーで取り外しと同様にバルブスプリングを圧縮します。
4. バルブコッターにオイルを塗布しピンセット等でバルブスプリングリテーナーにセットします。コッターがズレない様に注意しながら徐々にバルブスプリングコンプレッサーを緩めます。
5. バルブスプリングリテーナー取り付け後、プラスチックハンマーを使用しリテーナー部を軽くたたいてコッターをなじませて下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>