



スーパーヘッド レフトシリンダーヘッドサイドカバー 取扱説明書

適応車種	商品番号
当社製スーパーヘッド装着車 (下記商品取り付け車は除く)	()内番号は、オーダーレーザーマーキングの番号です。
・機械式タコメーター	01-18-0031(1031):ブルー
・ツインスパーク	01-18-0032(1032):レッド
・Ape	01-18-0033(1033):オリーブブラウン
・GAG	01-18-0034(1034):ブラック
	01-18-0035(1035):シルバー

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
分解整備等した場合は、必ずガスケットを新品に交換して下さい。
その場合は専用ガスケット(000-13-029、¥200)をご使用下さい。
タコメーターを取り付ける場合は、電気式タコメーターをご使用下さい。(機械式タコメーター取り出し口は取り付け出来ません。)

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~

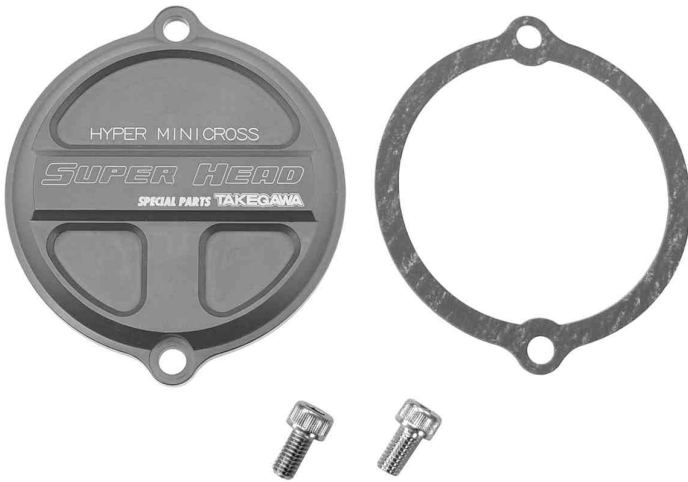

番号	商品内容	数量
1	レフトシリンダーヘッドカバー	1
2	レフトシリンダーヘッドカバーガスケット	1
3	ソケットキャップスクリュー 6 × 12	2

~ 取 り 付 け 要 領 ~

1. 鋳物製レフトシリンダーヘッドカバーを取り外して下さい。硬い場合はプラスチックハンマーで軽く叩き、取り外して下さい。
シリンダーヘッドにガスケットが残った場合は、スクレーパーかカッター等でシリンダーヘッドに傷が付かない様、きれいに取り除いて下さい。
注意：シリンダーヘッド内部にガスケットが入らない様注意すること。
2. シリンダーヘッドとヘッドカバーの間にヘッドカバーガスケットを挟む様に、ヘッドカバーをスクリューにて取り付け固定して下さい。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kg f} \cdot \text{m})$

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>