

クラッチセンタースプリング 取扱説明書

製品番号 02-01-0026

適応車種	PCX (JF28-1000001 ~ 1099999) (JF28-1100001 ~) (JF56-1000001 ~)
	PCX150 (KF12-1000001 ~) (KF18-1000001 ~)
	ADV150 (KF38-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。また、取り付けの際には適切な工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。

◎当製品はハイチューニングエンジン用のセッティングパーツです。ノーマル車両に当製品を装着しても変速の妨げになり、結果最高速の低下につながる場合があります。

～特徴～

○強化クラッチセンタースプリングによって荷重をアップさせる事で、純正スプリングと比較し、減速後や坂道等で加速する際、ハイレシオ状態であったブリーを素早くローレシオに戻す事により、鋭い加速力が得られます。

○弊社製マフラーやブリー、クラッチスプリング等との同時装着で、より効果を発揮しパワフルな走行特性が得られます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。




部品名	個数
クラッチセンタースプリング	1

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


- L. クランクケースカバーを取り外す。
- クラッチアウターを固定し、ナットを緩める。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ナット
トルク：49N・m (5.0kgf・m)

- ナットを外して、ワッシャ、クラッチアウターを取り外す。

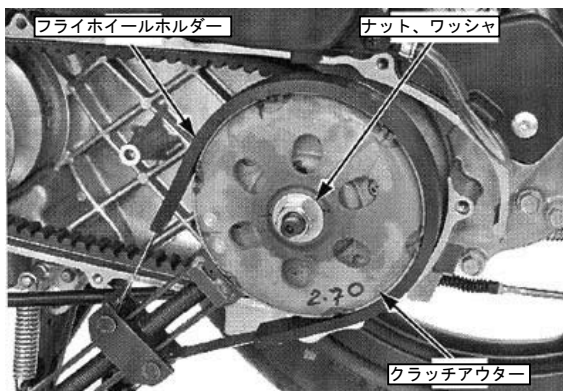


- ドライブベルトを絞ってプーリー溝を広げ、クラッチ/ドリブンプーリー ASSY. をドライブシャフトから取り外す。

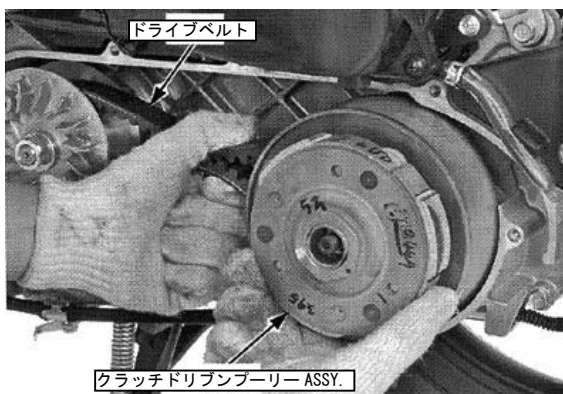


- クラッチスプリングコンプレッサーを使用し、クラッチ/ドリブンプーリー ASSY. ナットを取り外す。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ナット
トルク：54N・m (5.5kgf・m)

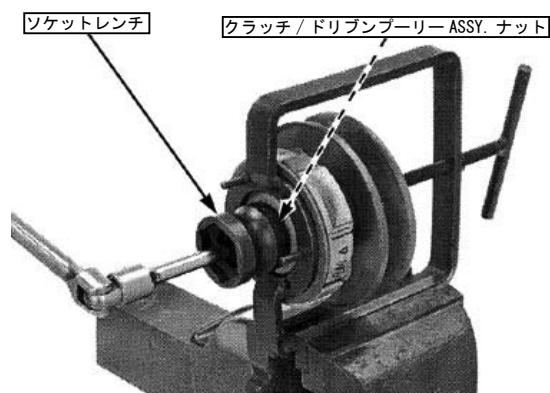

- クラッチスプリングコンプレッサーを緩め、クラッチ ASSY.、スプリングシート、クラッチセンタースプリング、ドリブンプーリーを取り外す。

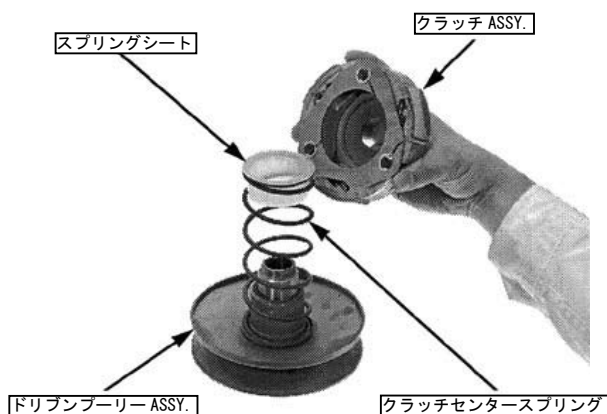

- 弊社製クラッチセンタースプリングをスプリングシートに取り付け、取り外しと逆の手順で全ての部品を取り付ける。
規定トルクを守る事。