



マニュアルクラッチキット (18 / 67) 取扱説明書

商品番号 : 02 01 0509

適応車種及びフレーム番号

カブ50 (セル付車両、FI車両除く)	C50	8000026~0095210
	C50	0200001~0999999
	C50	2100001~2299999
	AA01	1000001~1699999
リトルカブ (セル付車両、FI車両除く)	C50	4300001~
	AA01	3000001~3999999
ダックス	ST50	1000001~6340092の遠心クラッチ車両
	AB26	1000001~
モンキー	Z50J	1300017~1510400の遠心クラッチ車両

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

特徴

- ・遠心クラッチからマニュアルクラッチに変更するキットです。
- ・クラッチディスクを3枚使用する事でクラッチを強化。チューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝える事が出来ます。特にe Stage、S stageに最適です。
- ・ドライブギア/ドリブンギアを共に交換する事で1次減速比を変更し、二次減速比(スプロケット)の選択の幅を広げます。(モンキー除く。)
- ・クラッチや、R .クランクケースカバーは組み立て済みで、ノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業。(作業には特殊工具が必要。)

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

この製品の取り付けにはクラッチASSYの脱着作業が必要になります。上記適合車のホンダ純正サービスマニュアルを準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

ホンダ純正品を含む、他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

この製品はノーマルと同様のクランクシャフトに取り付けるクラッチです。高回転・高出力エンジンに取り付けた場合はクラッチやクランクシャフトに負担がかりやすく、不向きです。また、その場合はスベシャル/乾式クラッチをご使用下さい。

許容最高回転数は10000rpmです。必ずお守り下さい。

取り付けには別途、クラッチレバー/ホルダー、クラッチケーブル等が必要となります。

ボルト、ナット、ロックピン、ベアリング、パッキンの一部は再使用しますが摩耗や損傷が激しいものは再使用せず必ず新品のものをご使用下さい。

エンジンオイルはAPI SF級以上で、SAE 10W-40/15W-50程度の物をご使用下さい。

この製品を取り付けるには特殊工具のロックナットレンチとローターホルダーが必要となります。

弊社製品番 ロックナットレンチ : 00 01 021 (12.7mm) / 022 (9.5mm)

ローターホルダー : 00 01 1001

ダックスは車両の個体差により、ブレーキペダルスプリングが付属のR .クランクケースカバーと干渉する恐れがあります。

干渉する場合は、スプリングに付属のスプリングカバーを取り付けた後、スプリングの取り付け方向を変更し対処して下さい。(取り付け要領参照)

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~

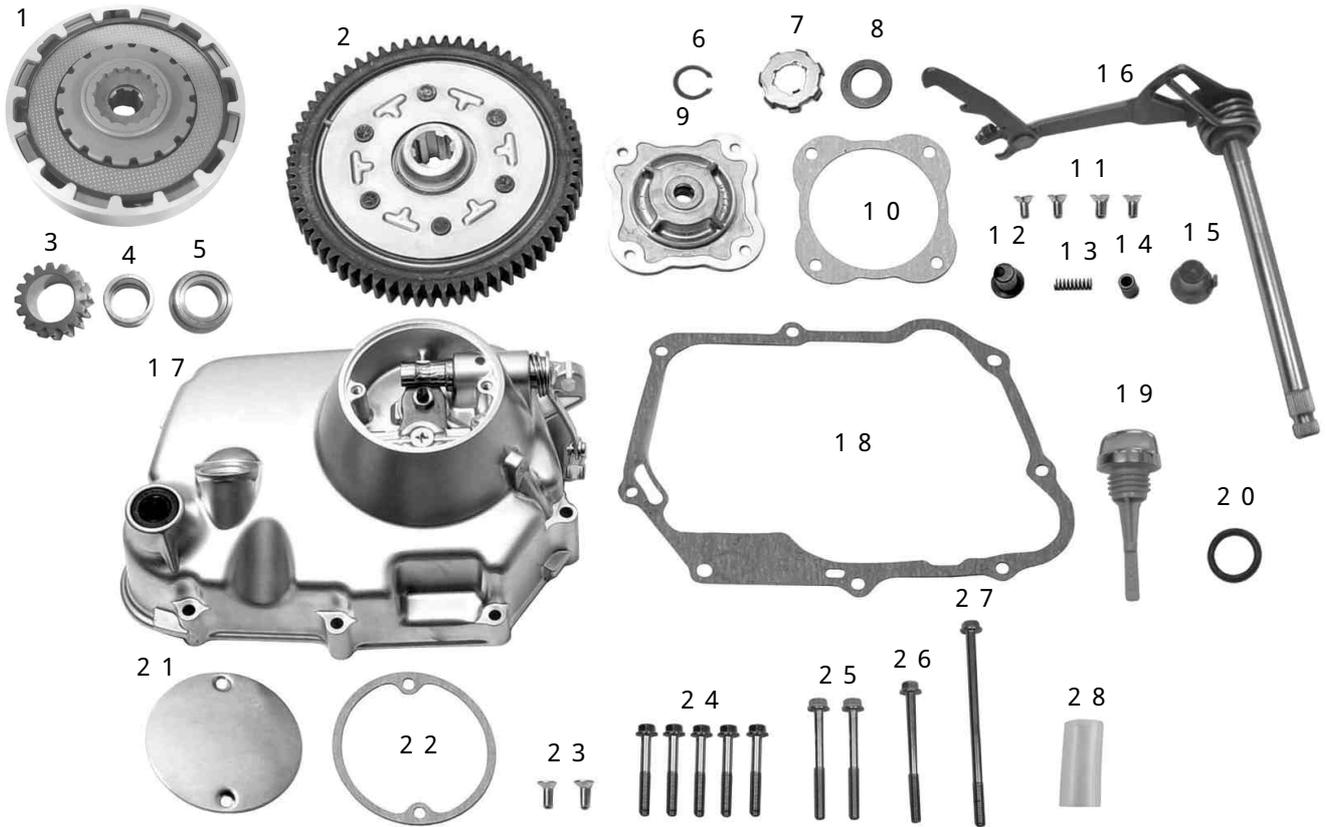

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	クラッチASSY.(18T)	1		
2	プライマリドリブングィア 67T	1	00 02 0092	1
3	プライマリドライブギア 18T	1	00 - 02 - 0305	1
4	クラッチセンタガイド	1	00 - 02 - 0306	1
5	カラー	1	00 - 02 - 0307	1
6	エキスターナルサークリップ 17mm	1	00 - 02 - 0005	5
7	ロックワッシャ 14mm	1	00 - 02 - 0123	1
8	ロックワッシャB	1	00 02 0312	1
9	クラッチアウターカバー	1	00 02 0313	1
10	クラッチアウターカバーガスケット	1	00 - 02 - 0122	1
11	フラットスクリュー 5×10	4	00 - 00 - 2778	4
12	オイルスルーガイド	1	00 02 0314	1
13	オイルスルースプリング	1	00 02 0315	1
14	オイルスルー	1	00 02 0316	1
15	クラッチプッシュロッド	1	00 02 0317	1
16	ギアシフトスピンドルASSY.	1	00 02 0326	1
17	R.クランクケースカバーサブASSY.	1		
18	R.クランクケースカバーガスケット	1	00 - 01 - 0095	1
19	オイルレベルゲージ	1	09 - 06 - 0024 (Oリング付)	1
20	Oリング	1	00 02 0318	1
21	クラッチカバー	1	00 02 0319	1
22	クラッチカバーガスケット	1	00 02 0320	1
23	スクリュー 5X10	2	00 02 0321	2
24	フランジボルト 6×40	5	00 - 00 - 0178	4
25	フランジボルト 6×55	2	00 - 00 - 0177	4
26	フランジボルト 6×65	1	00 - 00 - 0279	2
27	フランジボルト 6×100	1	00 - 00 - 0339	3
28	スプリングカバー	1		

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

キット内容を確認して下さい。

作業はメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に確実に支えて下さい。

作業は必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。

ここに記載されているのは基本的な作業内容です。車種により作業内容が異なる場合がありますのでホンダ純正サービスマニュアルを参照し、作業を行ってください。

取り外し


エンジンオイルを排出し、以下の部品を取り外します。

キックスター、R クランクケースカバー
ロックピン、ボルトは異常がなければ再使用します。汚れを取り除き、無くさないように保管して下さい。

以下の部品を取り外します。


クラッチリフトレバー、ボールリテーナ、リフトスプリング、リフトカムプレート、オイルスルー、オイルスルースプリング、

ボールリテーナー スプリング

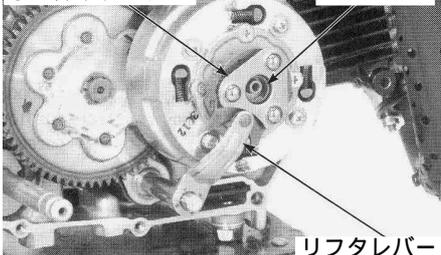

リフトレバー

リフトカムプレート スプリング

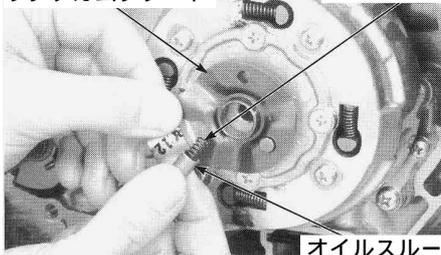


オイルスルー

クラッチ A S S Y の取り外し

リフトベアリングを取り外します。
このリフトベアリングは再使用します。
スクリュー4本を取り外し、クラッチアウトカバーを取り外します。

スクリュー

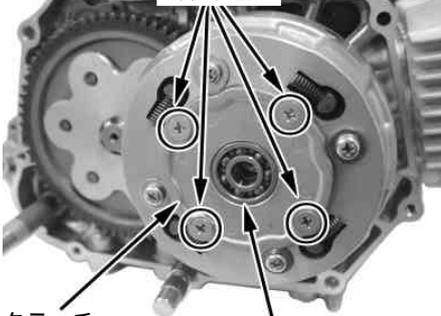


クラッチ
アウトカバー

リフトベアリング

14mmロックワッシャの爪をロックナットの溝から起こします。




クラッチアウトを保持し、ロックナットレンチを用いてロックナットを取り外します。

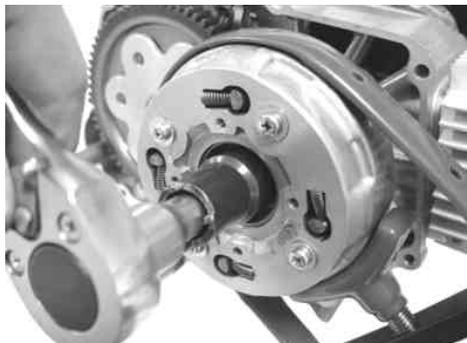

ロックワッシャB、14mmロックワッシャを取り外し、クラッチ A S S Y をクランクシャフトから取り外します。
クランクシャフトからプライマリドライブギア、クラッチセンタガイドを取り外します。


プライマリドライブギア

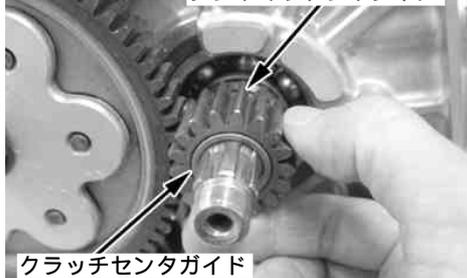

クラッチセンタガイド

メインシャフトからスナップリングを取り外し、ノーマルのプライマリドライブギアを取り外します。

プライマリドライブギア

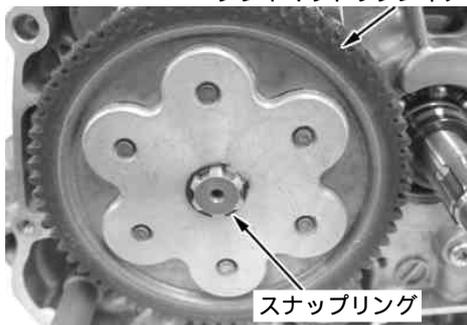

スナップリング


ノーマルのカラーをクランクシャフトから取り外します。



ギアシフトスピンドル A S S Y の取り外し

チェンジペダルを取り外します。
ボルトを緩め、ストッパーアームとスプリングを取り外します。

ストッパーアーム / スプリング

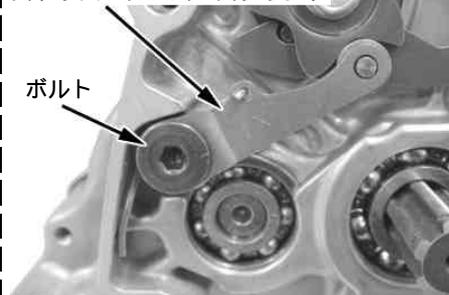

ボルト

アーム部をシフトドラムから外し、シフトスピンドルをクランクケースから抜き取ります。



ギアシフトスピンドル A S S Y . の 取 り 付 け


キットのギアシフトスピンドルをクランクケースに挿し込み、アーム部をシフトドラムにセットします。



ストッパーアームとスプリングをボルトで取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10 N・m (1.0 kgf・m)


ストッパーアーム / スプリング

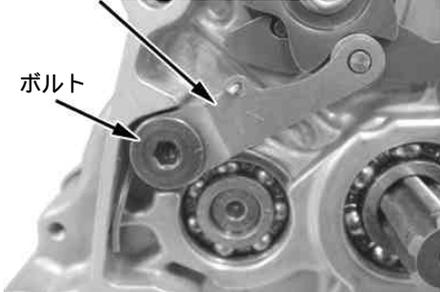


チェンジペダルを取り付けます。

クラッチ A S S Y . の 取 り 付 け

キットのカラーをクランクシャフトに取り付けます。
取り付け方向に注意して下さい。

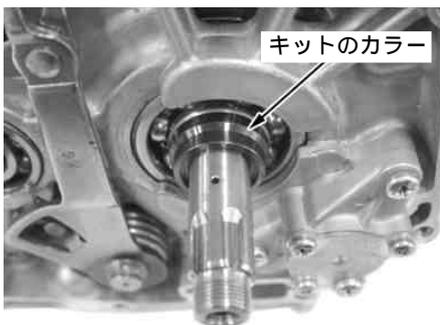


カラー取り付け方向

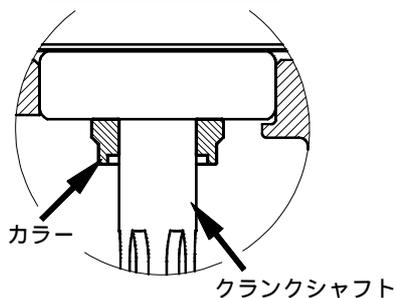


キットのプライマリドリブギアをメインシャフトに取り付け、スナッピングを取り付けます。

プライマリドリブギア

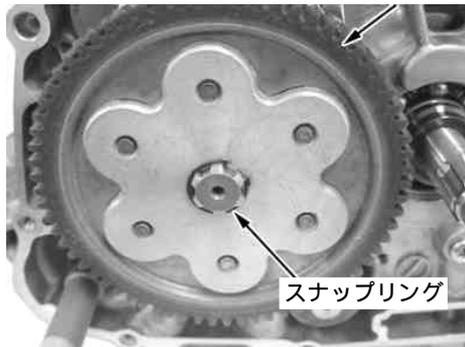


キットのクラッチセンタガイドをクランクシャフトに取り付けます。


クラッチセンタガイド

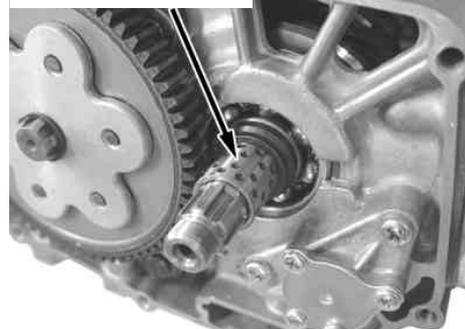

クラッチセンタがしっかりとドライブプレートと密着している事を確認して下さい。

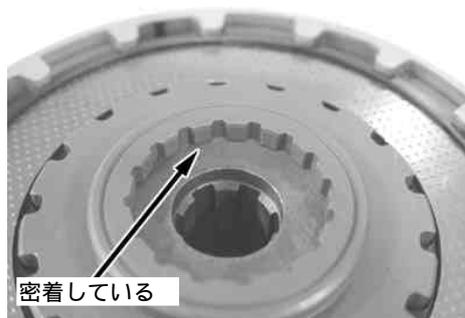


隙間があると、中のフリクションディスクとクラッチセンタが噛み合っていない可能性があり、クラッチが切れないという事態になる場合もありますので、必ず確認して下さい。
又、隙間がある場合は必ず密着させて下さい。

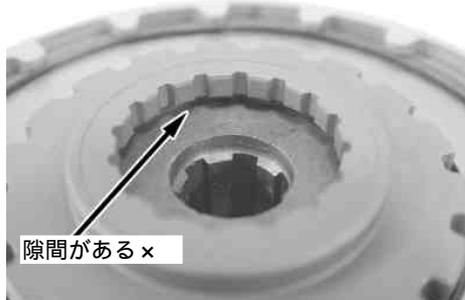

キットのクラッチ A S S Y . のクラッチセンタの溝にプライマリドライブギアの歯を合わせて取り付けます。


クラッチセンタとドライブギアが外れないように注意し、ドリブギア、クランクシャフトに合わせながら差し込みます。

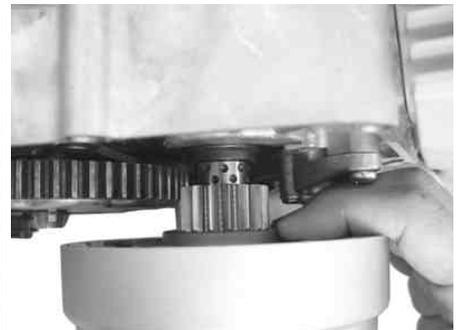

キットの 14 mm ロックワッシャの爪をドライブプレートの溝に合わせて取り付けます。




ロックワッシャ B を "OUT SIDE" マークを表側に向けて取り付けます。

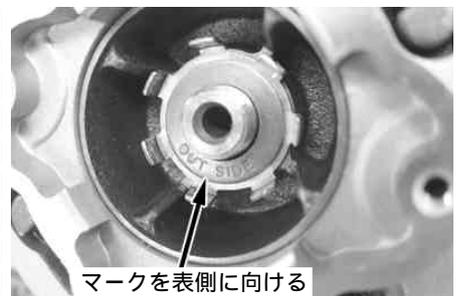

ロックナットを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：42 N・m (4.3 kgf・m)

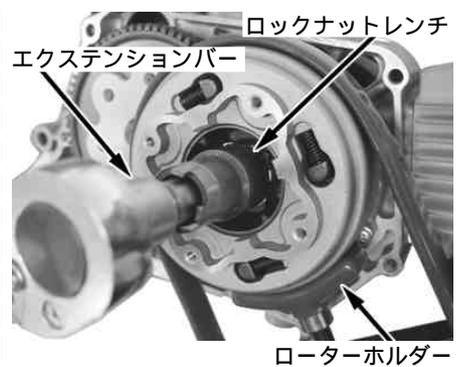


ロックワッシャの爪にロックナットの切り欠きが合っていない場合、ロックナットを締め込んで合わせます。1.4mmロックワッシャの爪を折り曲げ、ロックナットの溝に確実に固定します。



ロックナットの溝に爪を折り曲げて固定


キットのガスケットをクラッチアウトカバーに取り付け、クラッチアウトにスクリュー4本で取り付けます。クラッチアウトカバーに、リフトベアリング(再使用)、オイルスルーガイド、オイルスルースプリング、オイルスルーを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：4.4 N・m
(0.45 kgf・m)

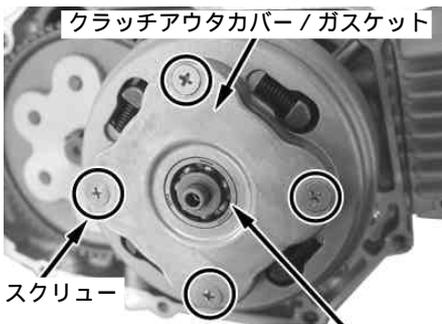

クラッチアウトカバー / ガスケット

スクリュー

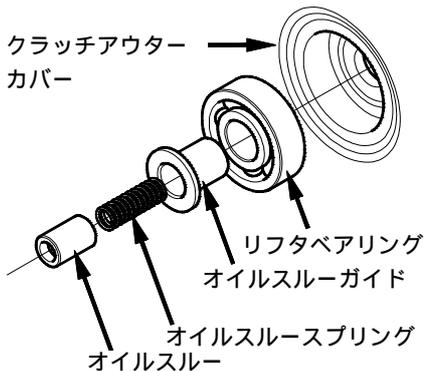


クラッチアウトカバー

リフトベアリング
オイルスルーガイド

オイルスルースプリング
オイルスルー

R クランクケースカバーの取り付け
プッシュロッドの先端と外周部分に少量のグリスを塗布し、R クランクケースカバーに取り付けます。

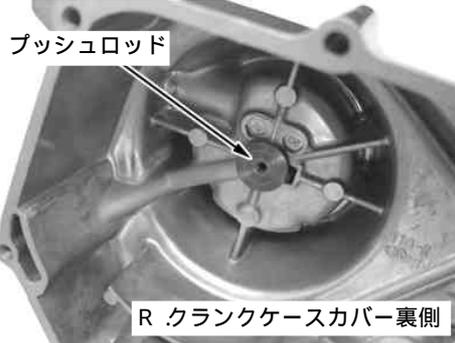


プッシュロッド

R クランクケースカバー裏側

ノックピン、キットのガスケットをクランクケースに取り付けます。R クランクケースカバーを取り付け、キットの各ボルトを図を参考にし取り付け、対角に数回に分けて締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：8.8 N・m (0.9 kgf・m)

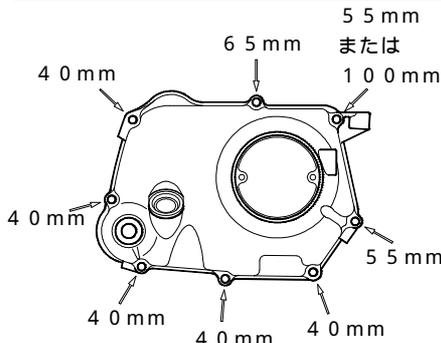

キックスタータを取り付け、ボルトを締め付けます。

エンジンオイルを規定量注入して下さい。

エンジンオイル規定量：0.8 l


推奨エンジンオイル：API SF級以上で、
SAE 10W-40 /
15W-50程度のも

クラッチレバー / ホルダー、クラッチケーブルの取り付け

クラッチレバー / ホルダー、クラッチケーブルを別途用意し、取り付けて下さい。

調整、点検


スクリュー2本を外し、クラッチリフトカバーを取り外します。

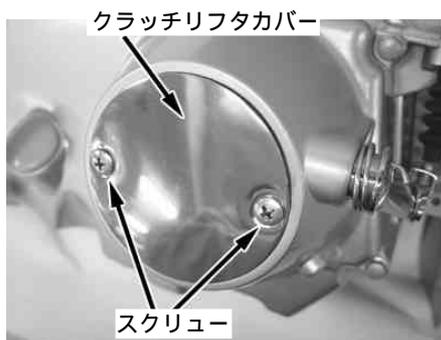

クラッチリフトカバー

スクリュー

ロックナットを緩め、アジャストボルトを一旦、軽くなるまで反時計方向に回し、時計方向に少し重くなるまで回します。

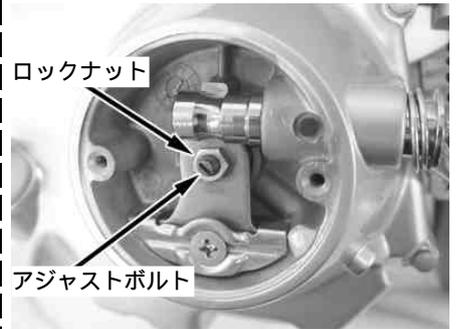

ロックナット

アジャストボルト

重くなった位置からアジャストボルトを1/8回転再び反時計方向に回してアジャストボルトを保持しながらロックナットを締め付けます。

エンジンを始動し、エンジンからの異音や、各ガスケット部からのオイルもれが無い点検して下さい。

クラッチの切れ、すべり、シフト操作の具合を点検して下さい。

R クランクケースカバーにクラッチカバーガスケットとクラッチカバーを取り付け、スクリュー2本で取り付けます。


△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：4 N・m (0.4 kgf・m)

ダックスに取り付けの際の注意

ダックスは車両の個体差により、ブレーキペダルスプリングが付属のR クランクケースカバーと干渉する恐れがあります。

干渉する場合は、スプリングに付属のスプリングカバーを取り付けた後、スプリングを上下左右逆に取り付け対処して下さい。

ブレーキペダルスプリング

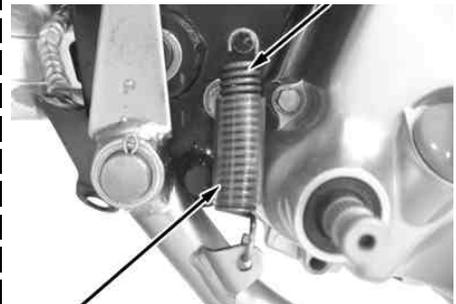

スプリングカバーを取り付け、スプリングの取り付け方向を上下左右逆にする

クラッチレバー / ホルダー、クラッチケーブル等別途購入部品について

ホンダ純正品や弊社製品を使用する事で遠心クラッチ車両も、クラッチレバー / ホルダーを追加する事が出来ます。下記部品はその参考として活用下さい。ただし、加工等が必要になりますので工夫して取り付けて下さい。

スーパーカブ50 / リトルカブ

ホンダ部品番号	ホンダ部品名	個数	備 考
35020 GES 000	ウインカースイッチセット	1	ノーマルキャブレターや弊社製PB16Typeキャブレターに 適応したチョークレバー付き。ウインカー、ヘッドライト ハイ・ロー、 ホーンスイッチ付き。
35020 GFC 891	ウインカースイッチセット	1	上記のチョークレバーが無いもの。弊社製PD22キャブレター 取り付け時等に使用。ウインカー、ヘッドライト ハイ・ロー、 ホーン付き。
53178 GR2 000	L.ステアリングハンドルレバー	1	
90115 147 000	ハンドルレバーピボットボルト	1	
90302 435 761	六角ナット	1	
93500 05028 0A	パンスクリュー 5×28	1	
93500 05040 0A	パンスクリュー 5×40	1	
22870 GCV J00	クラッチケーブルCOMP.	1	

TAKEGAWA部品番号	TAKEGAWA部品名	個数	備 考
53170 GEL T00	レバーホルダースペーサー	4	ノーマルハンドルや弊社製バーハンドルキットに取り付けの場合 に必要。ハンドルパイプ径22.2の場合は不要。

その他加工

- ・ウインカースイッチセットのコードはそのままではノーマルの配線と接続出来ません。ホンダ純正サービスマニュアルの配線図を参照し、加工して接続して下さい。
- ・レバーホルダー、クラッチケーブルがノーマルのハンドルカバー部に干渉します。干渉部を加工して下さい。

ダックス

ホンダ部品番号	ホンダ部品名	個数	備 考
35020 GFC 891	ウインカースイッチセット	1	ウインカー、ヘッドライト ハイ・ロー、ホーンスイッチ付き。
53178 GR2 000	L.ステアリングハンドルレバー	1	
90115 147 000	ハンドルレバーピボットボルト	1	
90302 435 761	六角ナット	1	
93500 05028 0A	パンスクリュー 5×28	1	
93500 05040 0A	パンスクリュー 5×40	1	
22870 GCV J00	クラッチケーブルCOMP.	1	

その他加工

- ・ウインカースイッチセットのコードはそのままではノーマルの配線と接続出来ません。ホンダ純正サービスマニュアルの配線図を参照し、加工して接続して下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>