スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R(WET/スリッパークラッチ) 取扱説明書

(マニュアルクラッチ車用)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談 下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。 予めご了承下さい。

製品番号 02-01-0800

適応車種	Monkey(6V)	(Z50J-1354719 ~ 1805927)	
		(4 速マニュアル車両に限る)	
	Gorilla(6V)	(Z50J-1300027 ~ 1805927)	
	Monkey(12V)	(Z50J−2000001 ~)	
		(AB27-1000001 ~ 1899999)	
	Gorilla(12V)	(Z50J-2500001 ~)	
		(AB27-1000001 ~ 1899999)	
	Monkey(FI)	(AB27−1900001 ~)	
	DAX50 (12V)	(AB26−1000001 ~)	
	MAGNA50	(AC13-1000010 ~)	
	BENLY 50S	(CD50-2200005 ~)	
	BENLY CD50	(CD50-2500001 ∼)	
	CD50	(CD50-2000001 ∼)	
適応条件	スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R(WET) 装着車		
	ノーマルミッシ	ンョン装着車	

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は上記適応車種の専用品です。上記以外の車両には取り付け出来ません。
- ◎この説明書やサービスマニュアルは、基本的な技術や知識を持っている人を対象としていますので、技術や知識を持っていない人が作業を行った場合、正しく組み付け出来ない場合があり、部品を破損させる場合がありますので、ご注意下さい。
- ◎当製品はノーマルミッション専用です。クロスミッションを組み込まれている場合は、適応しません。
- ◎当製品にはクラッチカバーが付属していません。別売りの弊社製クラッチカバーセットが必要です。
- ※当製品とスペシャルクラッチカバーカバーキット TYPE-R (WET/油圧式) (02-01-0173・02-01-0179・02-01-0180・02-01-0199) の同時装着は出来ません。
- ◎当製品取り付け後は、ノーマルマフラーの取り付けが出来なくなります。ノーマルマフラー以外のマフラーをご使用下さい。
- ◎ Monkey/Gorilla(750J-1300027 ~ 1600007) に取り付ける場合、付属のクラッチケーブルがノーマルクラッチホルダーに対応していない為、ハンドルパイプを交換し、弊社製クラッチレバー又は、クラッチレバー付きコンビネーションスイッチをご使用下さい。
- ◎ BENLY CL50(CD50-4000001~)は、当インナーキットの取り付けは可能ですが、クラッチカバーキット取り付け時に仕様変更する必要がある為、 適応車種から外しております。CL50に使用する際はスペシャルクラッチカバーキット(TYPE-R)の取扱説明書を参照の上、変更を行って下さい。

~特 徴~

- 〇エンジンブレーキ時にクラッチがスリップする事により必要以上のバックトルクを軽減し、後輪のホッピングが起こりにくくなり操縦性が向上します。
- 〇ノーマルトランスミッションメインシャフトのままで、スペシャルクラッチが取り付け可能です。
- 〇クランクケース分割の必要がなく、エンジン搭載状態でクラッチ取り付け作業が行えます。
- 〇クラッチ本体を 2 次側 (トランスミッションメインシャフト) に取り付ける為、クランクシャフトの回転マスが低減しクランクシャフトの耐久性や、スロットルレスポンスを向上させます。
- 〇クラッチフリクションディスク数を6枚とし、大排気量のハイパワーエンジンに対応させています。
- 〇プライマリードリブンギアに 6 個のダンパーを組み込み、接続時等のショックを軽減します。

~注 意~

スリッパークラッチの構造上、エンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので各種デコンプカムの併用を推奨します。

▲ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)■ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の
- ■カソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したカソリンの滞留は、爆発等の 危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社スペシャルパーツ 犬儿

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

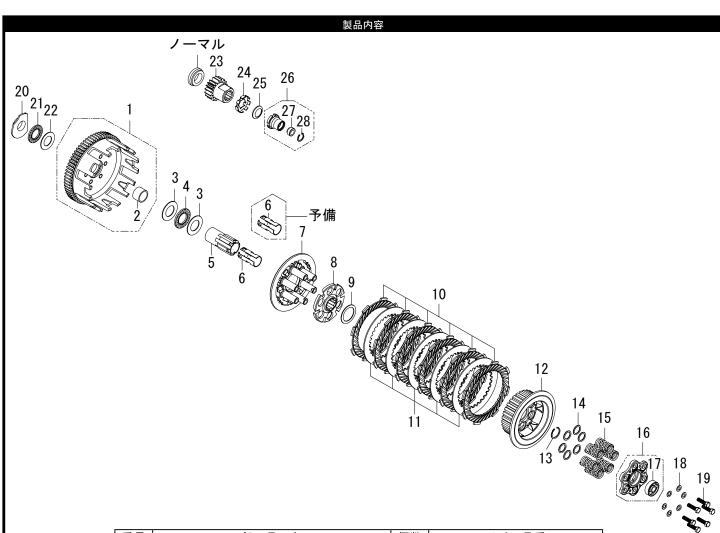

番号	部 品 名	個数	リペア品番		
1	クラッチアウター ASSY.	1	00-00-1698		
2	ブッシュ	1	00-00-1719		
3	スラストワッシャ 20x35x1	2	00-02-0372		
4	スラストベアリング 20x35x2	1	00-02-0373		
5	メインシャフトアダプター	1	00-00-1726		
6	ストッパー	2	00-02-0142		
7	クラッチプレッシャープレート	1	00-02-0427		
8	クラッチカム	1	00-00-1625		
9	スライドワッシャ	1	00-00-1631		
10	クラッチフリクションディスク	6	00-02-0512(6 ケ入り)		
11	クラッチプレート	5	00-02-0513(5 ケ入り)		
12	クラッチセンター	1	00-00-1703		
13	スナップリング 22mm	1	00-00-0154(5 ケ入り)		
14	シムリング 12x6x1	12	00-00-0597		
15	クラッチスプリング	6	00-00-1663		
16	クラッチリフタープレート COMP.	1	00-00-1708		
17	ボールベアリング 628	1	00-00-0599		
18	プレーンワッシャ 5mm	6	00-00-0596(10 ケ入り)		
19	6 角ボルト 5x2 0(7 マーク)	6	00-00-0468(10 ケ入り)		
20	ベアリングシート	1	00-02-0415		
21	スラストベアリング 17x30x2	1	00-02-0061		
22	スラストワッシャ 17x30x1	1	00-02-0060		
23	プライマリドライブギア(18T)	1	00-00-1714		
24	ロックワッシャ	1	00-01-0098		
25	コニカルスプリングワッシャ 14mm	1	00-02-0036		
26	ロックナット COMP.	1	00-02-0396		
27	オイルシール 6x13x5	1	00-02-0037		
28	C リング 13mm	1	00-02-0099(5 ケ入り)		
ンコペマパーツは必ずロペマロ要にイブ&汁下さい					

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


分解

- (下記作業は必ず、サービスマニュアルを参照し、 行って下さい。)
- 〇車両をメンテナンススタンド等で安定させ、 クラッチケーブル、R. クランクケースカバー、 ケースカバーガスケット、ノックピン2本を 取り外します。
- ○クラッチアウターカバー、クラッチ ASSY.、 プライマリドライブ / ドリブンギアを取り 外します。



組み付け プライマリドライブギア組み付け

- ○クランクシャフトにノーマルのカラーが入っている事を確認し、プライマリドライブギア、ロックワッシャ、コニカルスプリングワッシャを取り付け、ロックナットで仮締めします。
- ※コニカルスプリングワッシャの方向に注意 して下さい。



- ○メインシャフトアダプターにストッパーを 差し込みます。
- ※ストッパーの方向に注意して下さい。



※ストッパーは下記の位置にセットして下さい。



ストッパー上部の凸部がメインシャフト アダプターの切り欠き部の右側にある。



メインシャフトアダプター内側の スプラインとストッパーの鍵状の部分が そろっている。

- ○トランスミッションメインシャフトにスラストベアリングシート、スラストベアリング、スラストワッシャ、クラッチアウター ASSY.、スラストワッシャ、スラストベアリング、スラストワッシャ、メインシャフトアダプターの順に差し込みます。
- ※スラストベアリングシートの突起部がクランクケースに引っ掛かり、回転しない位置に合わせて下さい。
- ※スラストワッシャ、ラジアルボールベアリング 及び、クラッチアウターニードルベアリング部に エンジンオイルを塗布して下さい。



- ○ストッパーを時計回りに回転させ、トランス ミッションメインシャフトとメインシャフト アダプターを連結させます。
- ※ストッパーの凸部がメインシャフトアダプターの 切り欠き部にはまる所まで回して下さい。
- ※ストッパーの鍵状の部分がトランスミッション メインシャフトの溝部に入り、連結されます。 メインシャフトアダプターを引っ張っても外れ ない事を確認して下さい。





○ギアホルダー等を使用し、クランクシャフトの 回り止めをした状態でロックナットを規定トルクで 締め付けて、ロックワッシャの爪を折り曲げます。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 ロックナット トルク:39N・m (4.0kgf・m)

※ロックナットを規定トルクで締め付けた後、ロックワッシャの爪がロックナットの溝に合わない場合は、ロックナットを締め付け方向に回して下さい。 残りの爪は、ロックナットに密着させて下さい。





クラッチ取り付け

- ○クラッチセンターにクラッチフリクション ディスク6枚、クラッチプレート5枚を交互に 取り付けます。
- ※クラッチフリクションディスク両面にエンジン オイルを塗布して下さい。



- ○クラッチカムにスライドワッシャを取り付けます。
- ※スライドワッシャ、クラッチカムの各摺動部に エンジンオイルを塗布して下さい。



- ○クラッチカムをクラッチセンターに取り付け ます。
- ※スライドワッシャをクラッチセンターの方に向けます。



〇プレッシャープレートを取り付けます。※クラッチセンターとクラッチフリクションディスクの凹凸が噛み合っている事を確認して下さい。



○クラッチフリクションディスクの突起部を クラッチアウターの溝に合せ、同時にクラッチ センターのスプラインをメインシャフトの スプラインに合せた状態でクラッチ ASSY. を 取り付けます。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

ます。

- ○付属のエキスターナルサークリップの角が 丸くなっている方をクラッチカム側に向け、 メインシャフトの溝部に取り付けます。
- ※サークリップは必要以上に広げないで下さい。
- ※サークリップがメインシャフトの溝に取り 付けにくい場合は、メインシャフトを引き 上げて作業を行なって下さい。




- ○クラッチプレッシャープレートのボス部分 6ヶ所にシムリング 12x16x1 を 1 枚づつ取り 付けます。
- ※使用される車両の出力によっては加速時に クラッチが滑り出す場合がありますので、 その場合は付属のシムを追加し調整して下さい。



○シムリング 12x16x1 の上にクラッチスプリング 6 本を取り付けます。



※組み付け後、クラッチレバー操作が重いと感じた場合は別途軽荷重クラッチスプリング: (02-01-0513) をご用意頂き、下図を参考にスプリングを取り付けて下さい。ただし、軽荷重クラッチスプリングを併用されますとフリクションディスクの圧着力が軽くなりますのでハイパワーエンジンではクラッチが滑りやすくなります。エンジン仕様に見合った圧着力に調整して下さい。

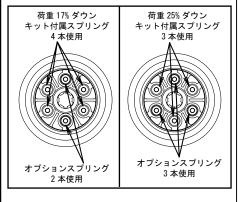

○クラッチリフタープレートのベアリング面を 外側にして6角ボルト5x20にワッシャを組み 付け手でいっぱい締め付けます。 クラッチリフタープレートを手で引っ張り フリクションディスクに隙間が出来る時は クラッチセンターとクラプレートの噛合わせがずれています。 その際は、クラッチリフタープレートを左右に 回転させ、クラッチセンターとクラッチ プレッシャープレートを噛合わせます。

噛合った状態でクラッチリフタープレートを 手前に引っ張りながら6角ボルト5x20を対角に 徐々に締め付け、最後に規定トルクで締め付け

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 6 角ボルト 5x20 トルク: 3.4N・m (0.35kgf・m)




R. クランクケースカパー/ クラッチケーブル組み付け

- ※クラッチカバーセット取扱説明書に従い組み付けます。
- ○クラッチケーブル COMP. をクラッチケーブル アダプターに通し、クラッチレバーに取り 付けます。

クランクシャフトのカラーについて

クランクシャフトに取り付けるカラーは必ずノーマルをご使用下さい。弊社製強化3枚クラッチに付属のカラー(※) は寸法に違いがありますので絶対に使用しないで下さい。取り付けた場合、破損の原因となり、最悪の場合はエンジンを壊してしまいます。ご注意下さい。下図のように高さの寸法と形状に違いがありますのでご確認下さい。

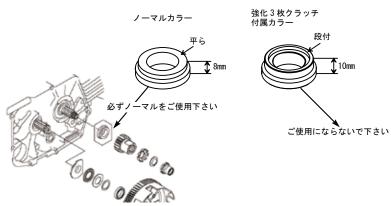

※強化3枚クラッチキットにはノーマルカラーを使用するタイプと付属のカラーを使用するタイプがあります。