



Ape 50 6速ミッションキット 取扱説明書

商品番号 02-04-0104
 適応車種 Ape 50
 車体番号 AC16-1000001~1020604

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

- 当製品はApe 50専用となっております。他の車種には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- 当製品はエンジン脱着及びクランクケース分割までの作業が必要となり作業には特殊工具を使用する箇所もあります。この説明書やサービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った人を対象としていますので技能や知識を持っていない人が作業を行った場合正しく組み付け出来ない場合があります。
- 作業内容に付きましてはエンジンを車体から取り外し、シリンダーヘッド、シリンダー、ピストン、Lクランクケースカバー、フライホイール、Rクランクケースカバー、クラッチASSY、オイルポンプがすでに分解され取り外されている状態での説明となります。
 これまでの取り外し作業は、ホンダサービスマニュアルApe用を必ず参照し確実に行ってください。
- ガスケット、Oリング、パッキン等は分解時必ず新品と交換して下さい。このキットにはエンジン分解に必要なガスケット、Oリング、パッキン等は一切含まれておりませんので別途ホンダ純正部品をお買い求め下さい。
- 当製品を組み込み後は、クラッチの遊びが変わりますのでクラッチケーブル接続後にクラッチの遊びを再調整して下さい。
- 記載内容や仕様などは製品の改良のため予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。
- この説明書は当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業は必ずエンジン冷間時（35℃以下）に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合火傷の原因となります。
- ・作業を行う際は必ずその作業に適した工具を用いてボルト、ナット類は必ずトルクレンチを使用して指定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・キット内部品及び指示された部品以外の使用や加工等は一切行わないで下さい。部品を破損させる可能性があります。
- ・当製品組み込み後のシフトチェンジパターンは、1ダウン5アップのリターン式です。シフトチェンジはクラッチが完全に切れた状態で確実に行って下さい。無理にシフトした場合やクラッチを切らずにシフトした場合ギア破損や他の部品の破損原因となります。
- ・走行前には必ず各部を点検し、ボルト等の緩みや異音の有無を確認して下さい。又、走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

特徴

STD車の5速ミッションに対し、スポーツ走行用にギアレシオを設定した6速ミッションです。ファイナルギアとの組み合わせで広範囲なセッティングが可能です。

	Ape STD		タケガワオリジナル	
1速	3.083	(12/37)	2.642	(14/37)
2速	1.882	(17/32)	2.000	(17/34)
3速	1.400	(20/28)	1.631	(19/31)
4速	1.130	(23/26)	1.380	(21/29)
5速	0.960	(25/24)	1.173	(23/27)
6速	—	—	1.040	(25/26)

~ 商 品 内 容 ~

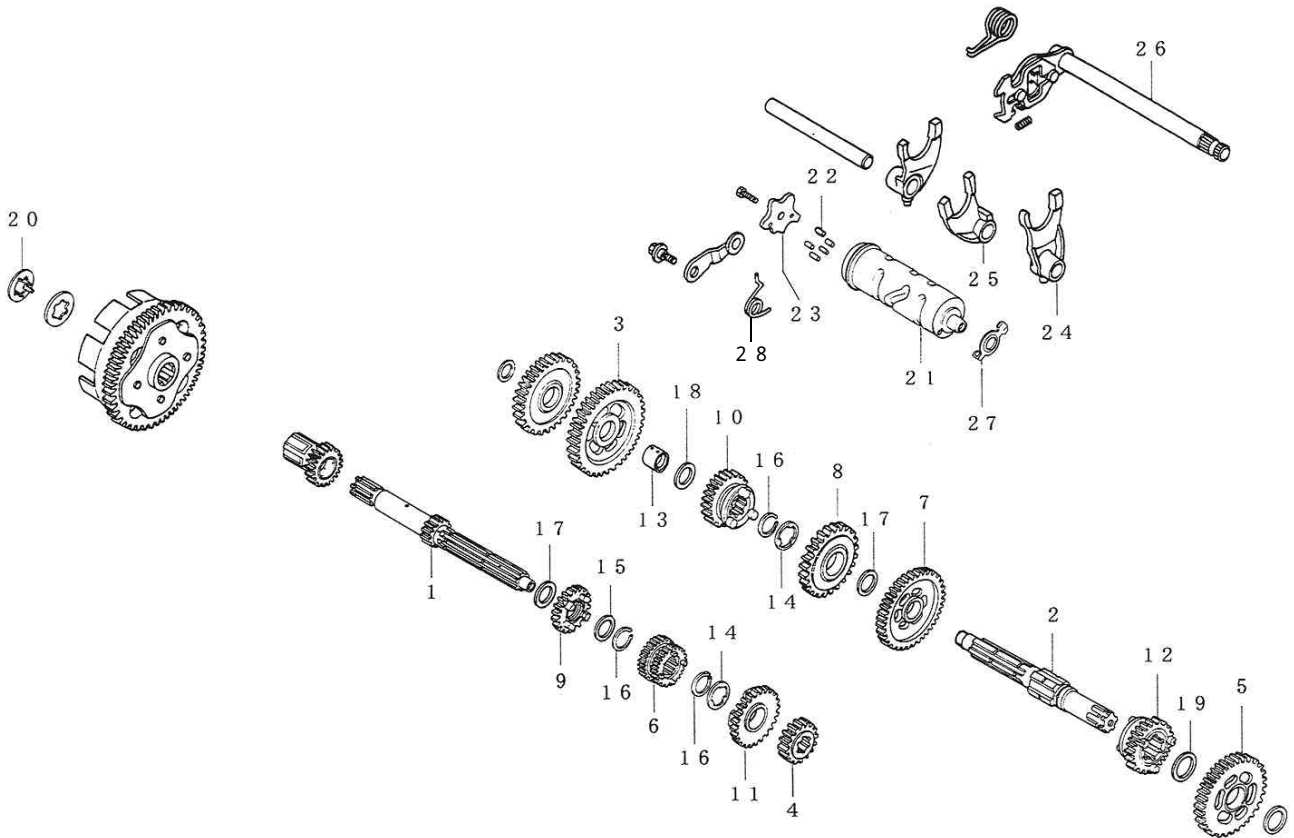

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	メインシャフト(14T)	1	23211 GCR T00	1
2	カウンターシャフトCOMP.	1	23220 GCR T01	1
3	カウンターシャフトファーストギア(37T)	1	23420 GCR T00	1
4	メインシャフトセカンドギア(17T)	1	23441 GCR T00	1
5	カウンターシャフトセカンドギア(34T)	1	23450 GCR T00	1
6	メインシャフトサード/フォースギア(19T/21T)	1	23461 GCR T00	1
7	カウンターシャフトサードギア(31T)	1	23471 GCR T00	1
8	カウンターシャフトフォースギア(29T)	1	23481 GCR T00	1
9	メインシャフトフィフスギア(23T)	1	23491 GCR T00	1
10	カウンターシャフトフィフスギア(27T)	1	23501 GCR T01	1
11	メインシャフトシックスギア(25T)	1	23511 GCR T00	1
12	カウンターシャフトシックスギア(26T)	1	23521 GCR T00	1
13	カラー 17mm	1	00 02 0125	1
14	スプラインワッシャ 17mm	2	00 02 0023	5
15	SPLスプラインワッシャ 17mm	1	00 02 0024	2
16	エキスターナルサークリップ 17mm	3	00 02 0005	5
17	スラストワッシャB 17mm	2	00 02 0056	1
18	スラストワッシャ 13.5mm	1	00 02 0126	1
19	スラストワッシャ	1	00 02 0127	1
20	セットリング	1	00 02 0128	1
21	ギアシフトドラム	1	24301 149 T10	1
22	ギアシフトドラムピン	1	00 02 0051	1
23	ギアシフトドラムストッパープレート	1	24435 GCR T01	1
24	L.ギアシフトフォーク	1	00 02 0129	1
25	C.ギアシフトフォーク	1	00 02 0134	1
26	ギアスピンドルCOMP.	1	00 02 0094	1
27	ニュートラルスイッチローター	1	00 02 0131	1
28	シフトドラムストッパースプリング	1	24436 149 T00	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

分解


- 適当な台を用意し、左クランクケースが下になる様にクランクケースを台に置きます。ストッパーアームのピボットボルトを外し、ストッパーアーム、リターンズpringを取り外します。
- シフトドラムストッパープレートボルトを外し、ストッパープレートを取り外します。
- ギアシフトスピンドルを取り外します。
- キックスタータスピンドルのリターンズpringフックを外し、spring、springカラーを取り外します。
- クランクケースボルト2本を外し、プラスチックハンマー等でケースを軽くたたきながらR.クランクケースを分解します。(ケース合せ面にドライバー等を差し込まないで下さい。)
- ノックピン2本とガスケットを取り外します。
- キックスタータスピンドルを取り外します。
- シフトフォークシャフトを引き抜き、シフトフォーク3本をギアより取り外します。
- シフトドラムを取り外します。
- メインシャフトASSY.とカウンターシャフトASSY.を同時にクランクケースから取り外します。
- メインシャフトからプライマリキックスタータギアを外し、カウンターシャフトからスラストワッシャ17.2mm、ワッシャ12mmとスタータアイドルギアを取り外します。(カウンターシャフトのワッシャはクランクケース側ベアリング部分に残っている場合がありますので注意して下さい。)

組み付け

- STDプライマリスタータギア内側にエンジンオイルを塗布しキット内メインシャフトに取り付けます。STD.スタータアイドルギア内側にエンジンオイルを塗布しカウンターシャフトに取り付けます。
STD.ワッシャ12mmとスラストワッシャ17.2mmをそれぞれカウンターシャフトに取り付けます。
(スラストワッシャ17.2mmは脱落しない様ワッシャに少量のグリースを塗布して下さい。又、各ワッシャの方向に注意して下さい。)




- メインシャフト、カウンターシャフトの各ギア及び摺動部にエンジンオイルを塗布し、メインシャフトとカウンターシャフトを一体でL.クランクケースに取り付けます。

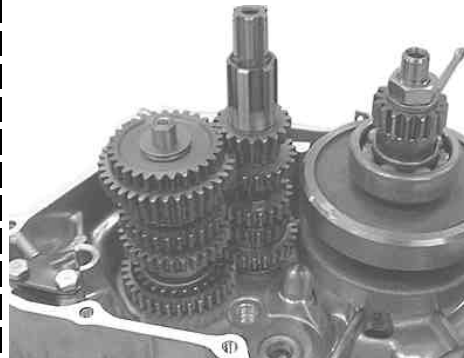


- キット内シフトフォーク識別マーク“C”をメインシャフト側にマークが上を向く様に取り付けます。キット内シフトドラムの中央の溝にシフトフォーク凸部を合せてシフトドラムをクランクケースに取り付けます。




- キット内シフトフォーク“L”をカウンターシャフト下側にSTDシフトフォークマーク“R”を上側にマークが上を向く様に取り付けシフトドラムの溝にセットします。

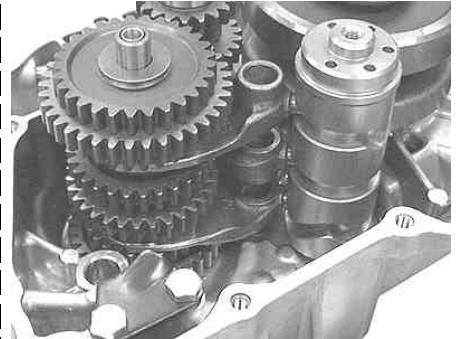

- シフトフォークシャフトにエンジンオイルを塗布しクランクケースに取り付けます。(フォークシャフトは、無理にこじらず取り付けて下さい。)

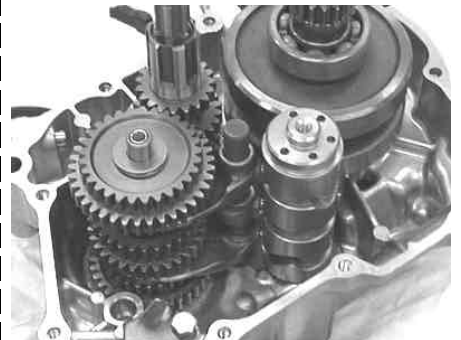


- キックスタータスピンドルをケースに取り付け、スタータラチェットの爪部分をガイドプレートのフックに合せてセットします。

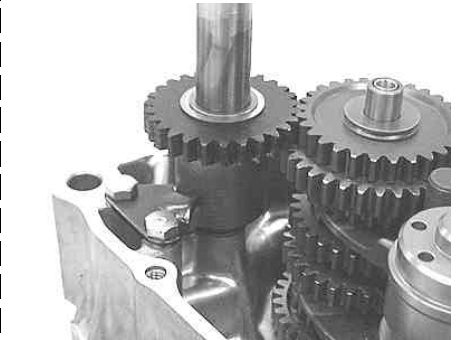

○クランクケース合せ面を脱脂して、ノックピン2本と新品のクランクケースガスケットを取り付けR.クランクケースを取り付けます。クランクケース2箇所フランジボルトを取り付け交互に2～3回に分けてボルトを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

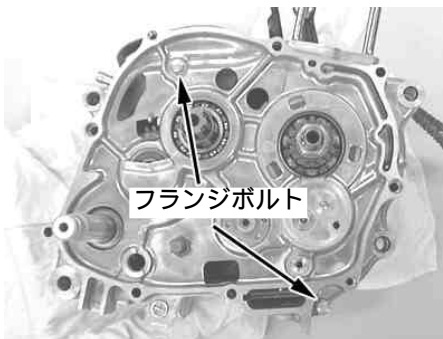


○キックスタータスピンドルにリターンズpringを取り付け、spring内側のエンド部分をスピンドルの穴に差し込み、springカラーを取り付けます。(springカラーの切り欠け部をspringエンド部分に合わせて取り付けして下さい。)



○STDギアシフトスピンドルよりリターンズpring、シフトアームspringを取り外し、キット内シフトスピンドルにそれぞれ取り付けます。



(リターンズpringは張力が強い、為取り外しには十分注意して下さい。)
シフトスピンドルの各摺動部にエンジンオイルを塗布し、クランクケースに取り付けます。(リターンズpringエンドをクランクケースのストッパーピンに合わせて取り付けして下さい。)

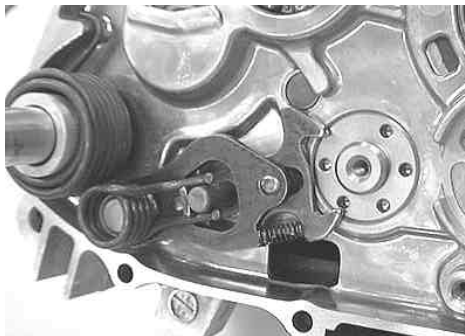

○STDシフトドラムよりシフトドラムピン4本を外します。

キット内シフトドラムピン1本とSTDドラムピン4本をシフトドラムに取り付けます。シフトドラムストッパープレートにシフトドラムに取り付けSTD 6角ボルトにネジロック剤を塗布して指定トルクで締め付けます。(シフトドラムピンは2ヶ所が高くなっています。その部分にストッパープレートの穴を合わせて取り付けして下さい。)

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：13 N・m (1.3 kgf・m)

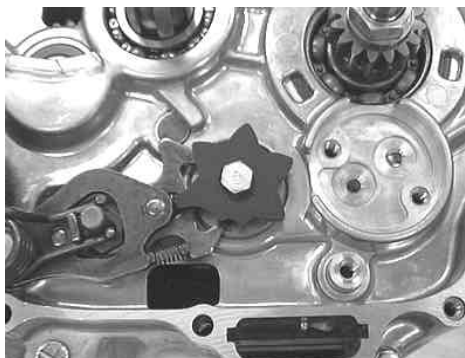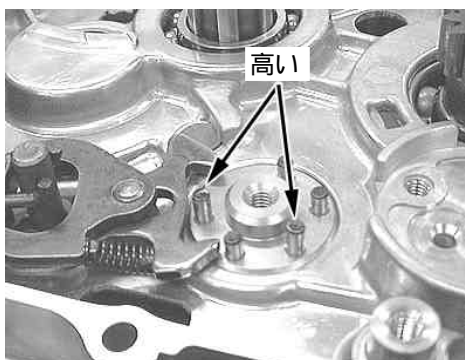

○キット内のシフトドラムストッパーspring、シフトドラムストッパーをピボットボルトでクランクケースに取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：13 N・m (1.3 kgf・m)



○手でメインシャフトを回しながらシフトストッパープレートを固定している六角ボルトを回転させて各ポジションへの作動を確認します。

○クラッチアウターCOMP.をメインシャフトに取り付けます。


STDスプラインワッシャBを方向に注意してメインシャフトに取り付けスプラインワッシャを30回転させます。キット内セットリング17mmをメインシャフトに取り付けスプラインワッシャを固定します。




上記以降の作業は、分解時と逆手順で組み付けて下さい。

~組み立て図~

メインシャフトASSY.

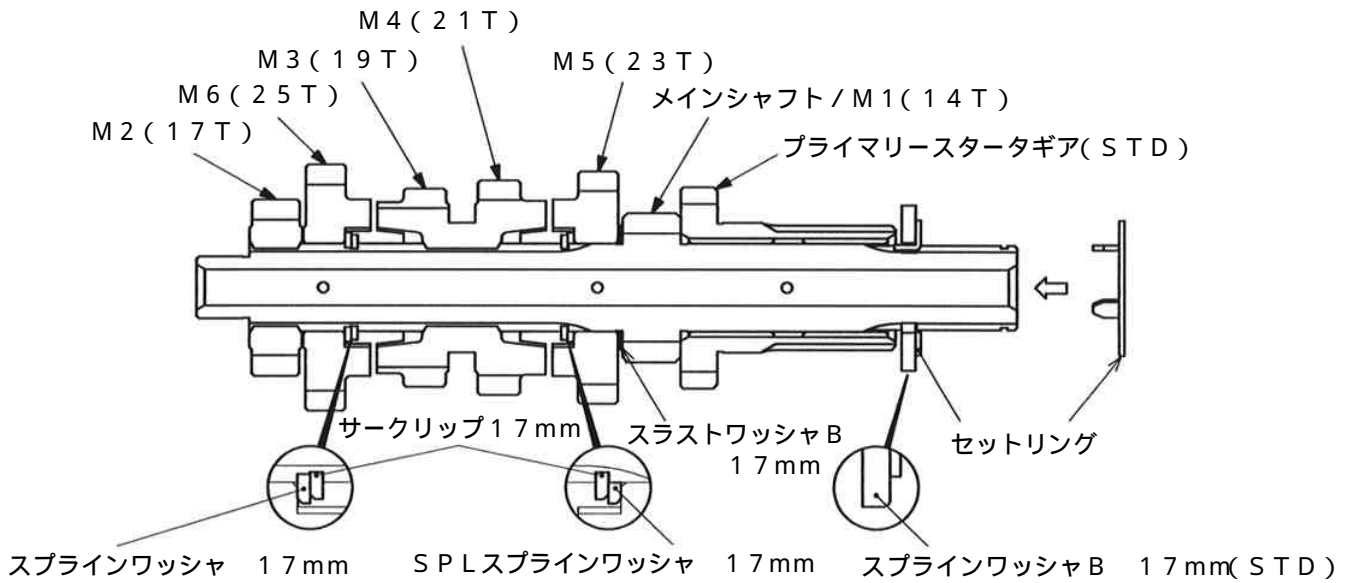

カウンターシャフトASSY.

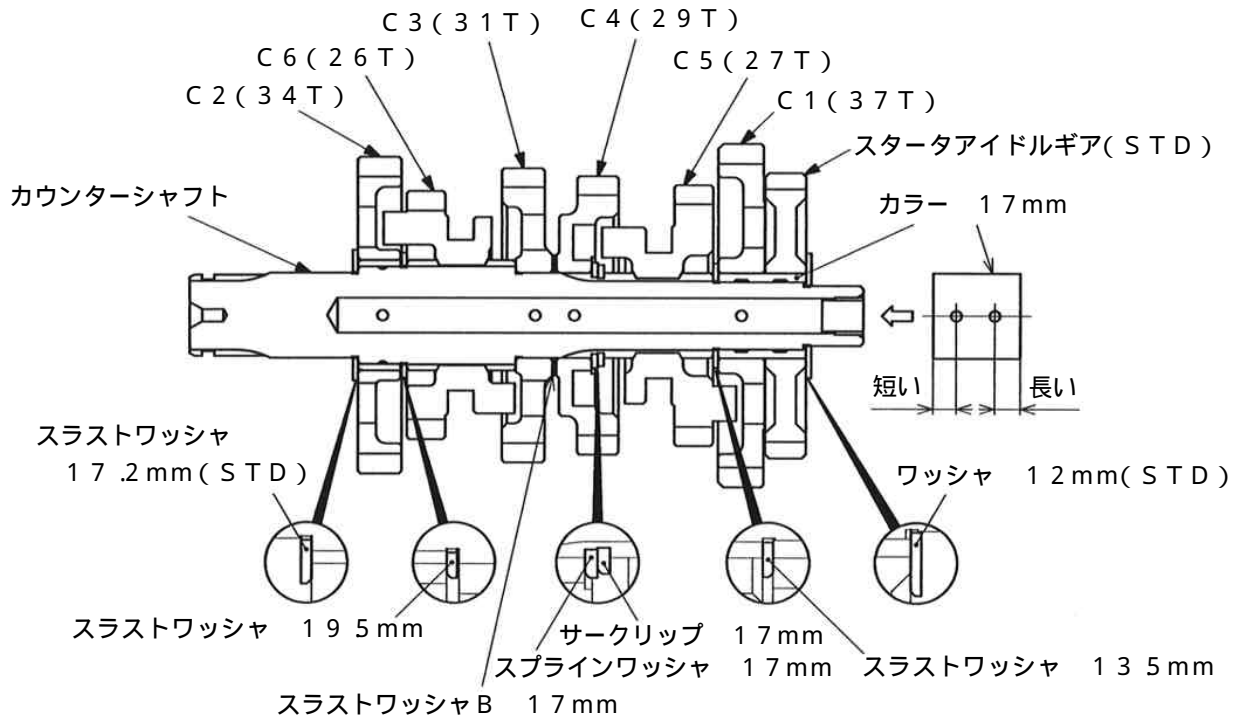

株式会社 **SPECIAL PARTS** 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>