



キックスターターアーム 取扱説明書

商品番号 : 02 08 0052 (クロームメッキ)
: 02 08 0048 (ブラックメッキ)

適応車種及びフレーム番号

Monkey・Gorilla : Z50J 1300017~
: AB27 1000001~
Monkey(FI) : AB27 1900001~

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
キックスターター始動時の注意をよくお読みになって正しくご使用下さい。ケガの原因ともなりますので、ご注意ください。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・キックスターターアームを回転させる時は、充分注意して下さい。(ケガの原因となります。)
- ・レース用インナーローター等の取付車には使用しないで下さい。(キックスターターアームの破損及びケガの原因となります。)
- ・指定車両以外の車両には使用しないで下さい。(トラブルの原因となります。)
- ・キックスターター始動時の注意をよくお読みになって正しくご使用下さい。(ケガ及び部品損傷の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・キックスターターアームが破損した状態では使用しないで新品と交換して下さい。(キックスターターアームが破損しケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商品内容 ~

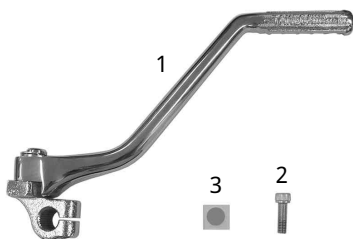

番号	部品名	個数
1	キックスターターアームCOMP.	1
2	ソケットキャップスクリュー 6x20	1
3	クッション	1

ソケットキャップスクリュー締め付けトルク
12.7N・m(1.3kgf・m)

キックスターターアームが他部品等に干渉する場合は、付属のクッションを干渉する部分に貼り付けて下さい。

～ 取り付け及び取り扱い注意 ～

クラッチカバーの形状で、キックスターターアームの取り付け位置は変化します。

ご使用のクラッチカバー及びその他の部品等に干渉のない位置で取り付けして下さい。又、個体差により他部品に干渉する場合があります。干渉する部分にキット内のクッションを貼り付けて対応して下さい。

ソケットキャップスクリュー締め付けトルク

12.7 N・m (1.3 kgf・m)






キックスターター始動時の注意

キックスターターアームを踏み下ろす時は車両後方から、踏み抜く様にして下さい。




力のかかる位置によっては、踏み下ろした時にキックスターターアームが畳まれ、ケガや他の部品の損傷につながる恐れがありますので、注意して始動させて下さい。

悪い例

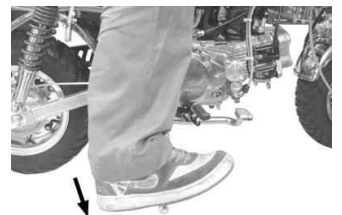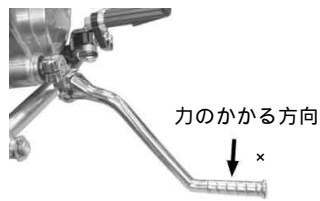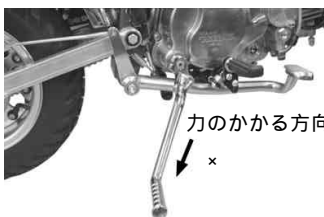

力のかかる位置がキックスターターアームの TAKEGAWA マークのある方にかかるとアームが畳まれる危険性があるので注意。

良い例

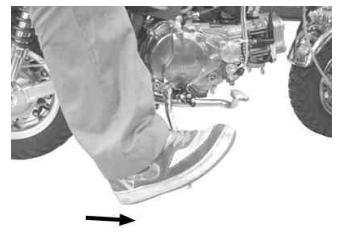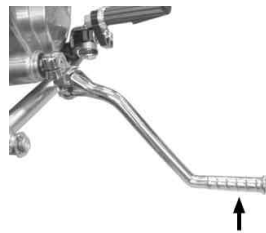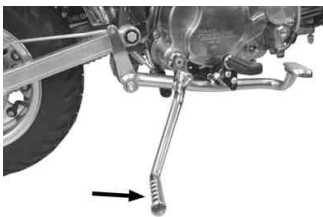

前方に踏み抜く様に力かける。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>