

ハイパーイグニッションコイル 取扱説明書

製品番号
05-02-0015 (ブラック)
05-02-0008 (オレンジ)
05-02-0020 (ブルー)
05-02-0021 (レッド)
05-02-0022 (イエロー)

適応車種及び フレーム番号	モンキー / ゴリラ (Z50J-2000001 ~)
	(AB27-1000001 ~ 1899999)
	Ape50 (AC16-1000001 ~ 1599999)
	Ape100 (全年式)
	XR50/XR100 Motard (全年式)
	スーパーカブ 50 (C50-8900015 ~)
	(C50-0200001 ~ の C.D.I. 点火)
	(AA01-1000001 ~ 1699999)
	リトルカブ (C50-4300001 ~)
	(AA01-3000001 ~ 3999999)



Here is english manual.

Can be view the pdf data of instruction English manual by scanning the TWO-DIMENSIONAL CODE.

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
(FI車には、使用出来ません。)
- ◎取扱説明書や純正サービスマニュアルは、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は、取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

～特 徴～

- ノーマルのイグニッションコイルと同じサイズの設計で、放電電圧をアップさせた強化タイプのイグニッションコイルです。
- 出力及び燃費等の向上を図っています。
- ノーマルのスタイルを崩さないブラック、カスタム感の高いオレンジ/ブルー/レッド/イエローの5種類があります。



注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

株式会社 スペシャルパーツ 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp



警告

この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



製品名	個数
イグニッションコイル	1

- 取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 水平で安全な場所でメンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます。
- 純正サービスマニュアルを参照し、イグニッションコイル一次コードを外し、イグニッションコイルをフレームより取り外します。
- プラグキャップをハイテンションコードより取り外します。



- イグニッションコイルをフレームに取り付け、ボルトを規定トルクで締め付けます。
- ※Apeの場合、フレームのアース端子と共に締め付けます。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。

ボルト

トルク：6N・m (0.6kgf・m)

- ノーマルのハイテンションコードの長さを参考にして、ハイテンションコードを適当な長さにカットします。

- 取り外しの逆手順でプラグキャップ及びイグニッションコイル一次コードを取り付けます。
- ※イグニッションコイルの端子2ヶ所の内、緑色の端子に緑色のコードを接続します。

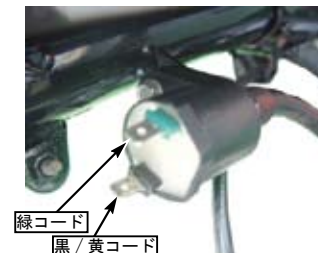

- ◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

