

スーパーマルチ LCD メーター用 変換ハーネス・アダプタセット 取扱説明書

製品番号 05-06-0008

適応車種 シグナス X SR (SED8J) [BF92・BF94]

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎H.I.D. や他社製 LED ヘッドライトキット、追加メーター類との同時装着は出来ません。

～特 徴～

○2017年8月に発売された、シグナス X SR (SED8J) に、弊社製のシグナス X SR (SEA5J/台湾仕様車[2UB1]) 用スーパーマルチ LCD メーター (05-05-0029) を装着する為に必要となる変換ハーネスとアダプタのセットです。

○変換ハーネスを使用する事で、車両のメインハーネスにスーパーマルチ LCD メーターを接続する事が可能となり、アダプタを使用する事で、純正 ECU から出力されるエンジン温度と空燃比の信号をスーパーマルチ LCD メーターで表示出来る信号に変換する事が出来ます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容






番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	変換ハーネス	1	05-06-0008
2	外付けアダプタ	1	
3	結束バンド 290mm	2	00-00-0295 (10ヶ入り)
4	結束バンド 200mm	1	00-00-0269 (10ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

1. 純正サービスマニュアルを参照しながら、ハンドルアッパーカバー・レグシールド IASS'y・トランク・スタンディングハンドルを取り外して下さい。

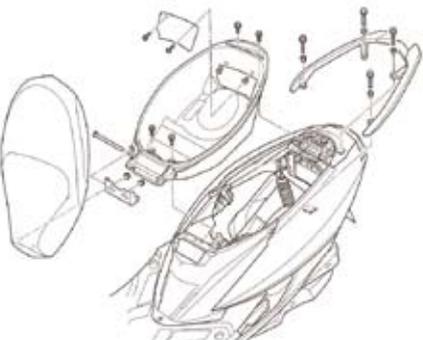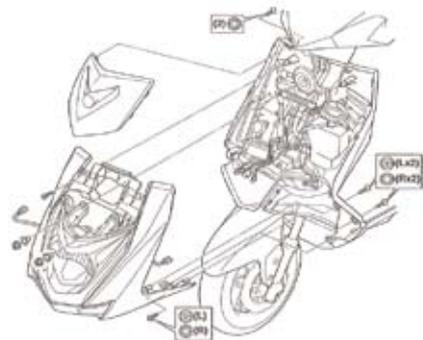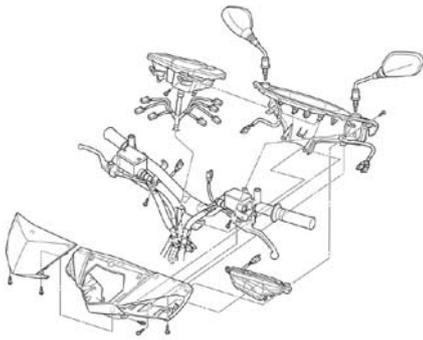

2. 取り外したハンドルアッパーカバーから、純正メーターを取り外して下さい。純正メーター裏側に取り付けられている、ケーブルステーを取り外します。スクリー 3 本は再使用しますので、紛失しない様にご注意下さい。



3. スーパーマルチ LCD メーターに、純正ケーブルステーを取り外したスクリー 3 本で取り付けます。

⚠ 注意：タッピングスクリーなので、初回は特に締め付けが硬くなっていますので、ご注意ください。



4. 純正メーターを取り外した逆手順で、ハンドルアッパーカバーにスーパーマルチ LCD メーターを元通り組み付け、スーパーマルチ LCD メーター裏面のコネクタに、キット付属の変換ハーネス（白色コネクタ側）を接続します。コネクタ接続後、変換ハーネスを必ず純正ケーブルステーに結束バンド 200mm で固定して下さい。

⚠ 注意：純正のケーブルステーに変換ハーネスを固定しなければ、スーパーマルチ LCD メーターコネクタ部破損の原因となりますので、必ず変換ハーネスをケーブルステーに結束バンドで固定して下さい。



5. 変換ハーネス（灰色コネクタ側）を、車両のメーターハーネスに接続します。なお、スーパーマルチ LCD メーターに車両のメーターハーネスを接続すると、キー OFF であっても一度メーターに電源が入り、タコメーターが振り切るオープニング動作と、LCD ディスプレイに弊社ロゴや r0/p といった文字及び十字上のパターン表示を行った後、自動で電源 OFF になりますが、セルフチェック動作ですので正常です。また、表示される文字は弊社管理用の為、ご購入頂く時期などにより数値が異なる場合があります。



6. スーパーマルチ LCD メーター裏面から出ている白色 4 ピンコネクタに、キット付属の外付けアダプタを接続します。ステアリングを左右に切ってもハーネス類に無理が掛からない位置に、キット付属の結束バンド 290mm を用いて外付けアダプタ本体部分をメインハーネス等に固定して下さい。



7. 外付けアダプタの 3P コネクタが付いたコードを、車両のメインハーネスと共に車両後方のバッテリー部まで這わせて、バッテリー後方よりケーブルが入る穴を利用して、トランクスペース内に 3P コネクタを通します。



8. バッテリーに向かって左下部に、純正ハーネスの 3P コネクタ（黒色ラバーキャップ付き）がありますので、先ほど通してきた外付けアダプタの 3P コネクタと接続します。



9. 外装類を元通り組み付ける前に、メーターが正常に動作するかご確認下さい。問題なく作動する事が確認出来れば、外装類を全て元通り組み付けて下さい。

10. メーター本体の使用法につきましては、お使いの 05-05-0029 と同一となります。

なお、メーター側取説の ADJUSTMENT モード内 A/F の設定という項目について、選択項目として STD と WIDE がありますが、当製品の外付けアダプタ使用時も STD を選択して下さい。