



ストリームラインウインカーキット 取扱説明書

商品番号 : 05 08 0315 (ブラック)
: 05 08 0316 (メッキ)

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

流線型ボディーの小柄なウインカーでありながら、ダブル球仕様となっています。ウインカー周りをスタイリッシュにまとめることが出来ます。
使用バルブ：12V 21W / 5W オレンジバルブ ガラス球形状 G18 口金形状 BAY15D
ウインカーボルトサイズ：M10 ピッチ 1.25 長さ 21mm

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

ウインカー内部や配線コネクタ、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。もしウインカー内部に水分が入り込んだ場合は、レンズを取り外して内部の水分を取り除いて下さい。

バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。

取り付ける車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。

この製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。

ウインカーの21Wは点滅用です。常時点灯用として使用しないで下さい。

バルブのワット数とフラッシャーリレーのワット数が異なったままご使用になられますと、点滅回数に変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。(保安基準のウインカー点滅回数：1分間に60～120回)

保安基準に合致した位置に取り付けて下さい。



注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(商品の破損や、ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・使用するバルブは必ずオレンジバルブを使用して下さい。クリアバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準(第41条第8項第5号)違反となります。



警告

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



部 品 名	数 量
ウインカーCOMP. 左右セット	1

ウインカーCOMP. リペアパーツ

部 品 名	リペア品番	入 数
バルブ (ダブル球) : 12V 21W / 5W オレンジバルブ ガラス球形状 G18 口金形状 BAY15D	00 05 0275	2
ウインカーレンズ (左右共通)	09 03 0006	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～ 取 り 付 け の 際 の 注 意 ～


1. ノーマルのウインカー取り外しや、ストリームラインウインカー取り付けの際は、車両専用のホンダ純正サービスマニュアルを参照し、作業を行って下さい。
2. ウインカーは地面に対して水平になる様に付属のナットで取り付けます。この時ウインカーの水抜き穴が下方向になるように取り付けして下さい。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：7 N・m (0.7 kgf・m)



3. 配線下記を参考にして接続します。

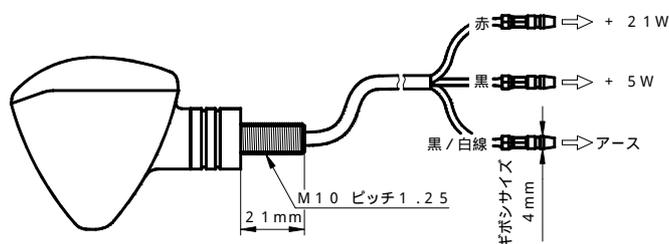

4. 風通しのよい場所でエンジンを始動し、ウインカーが正常に作動するかを確認します。
正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。

△ 注意：必ず風通しのよい場所でエンジンを始動して下さい。

～ バ ル ブ 交 換 要 領 ～

1. ウインカー水抜き穴より細いマイナスドライバー等を差し込み、ウインカーレンズを取り外して下さい。

△ 注意：ウインカーレンズに取り付け用の爪がありますので、強引に取り外しますと爪が折れる場合があります。



2. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で右に回し、ウインカーバルブを取り外して下さい。
3. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ウインカーバルブを取り付けて下さい。
4. ウインカーレンズの爪をウインカーケースに差し込み、レンズを強く押し込みながら取り付けして下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>