

# LED フロントウインカーキット（スモークレンズ） 取扱説明書

製品番号 05-08-0439

適応車種		:SEA5J (BF91・BF93)
	シグナス X	:SED8J (BF92・BF94)
		B8S 除く

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎別途 ワイドレンジフラッシャーリレー：(05-08-0083) が必要になります。

## ～特徴～

○ノーマルフロントウインカーから簡単に交換が可能です。

○イグニッションスイッチの操作によりウインカーの点滅パターンを通常モードとシーケンシャルモードの2種類から選択出来ます。

○シーケンシャルモードではインナーカバーで覆われたLEDが内側から外側へ連続して点灯する事により流れるウインカーをお楽しみ頂けます。

○ウインカー内にアクセサリランプを装備しており、取り付け時にホワイト・ブルー・グリーン・レッド・スカイブルー・ピンク・イエローからお選び頂けます。

○スモークレンズを採用する事で引き締まった外観になります。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## 製品内容



部品名	個数
LED フロントウインカーキット（スモークレンズ）	1

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

1. スクリュー2本を取り外し  
アッパーカバーを取り外します。



2. クリップ2本を取り外し  
スクリーンを取り外します。



3. ウインカーのカプラーの接続を外します。



4. スクリュー計6本を取り外し  
ハンドルアッパーカバー1を取り外します。  
取り外し時、レバーと干渉し傷がつく場合がありますので  
画像を参考にテープ等で養生を行って下さい。



5. スクリュー計4本を取り外し、  
ノーマルウインカーを取り外します。



6. 逆手順でキットのウインカーを  
取り付け、カプラーを接続します。





7. 車体ハーネス 白4Pカプラーの  
接続を外し、付属のサブハーネス  
を取り付けます。



8. ウインカーのカプラーを接続し  
サブハーネスのダブルギボシに  
ウインカーのギボシ線2本を接続  
します。  
この時イグニッションスイッチを  
ONにし赤色配線の接続を外し再度  
接続する毎にアクセサリランプ  
の色が変わります。  
ギボシを接続しましたらイグニ  
ッションスイッチをOFFにします。

⚠注意：アクセサリランプを赤色に  
して公道を走行すると道路  
運送車両法違反になり、  
使用者が罰せられます。  
⚠注意：作業中はショートに注意して  
下さい。

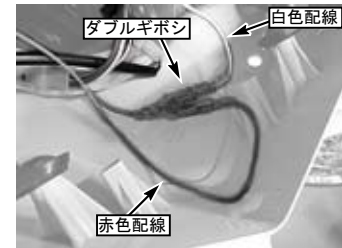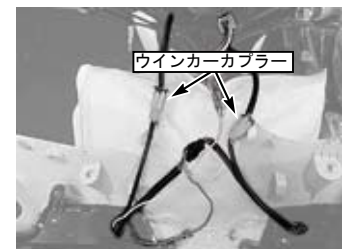

9. ノーマルのフラッシャーリレー  
からワイドレンジフラッシャー  
リレー（別売り）の交換は下図を  
参考に行ってください。

逆手順で、ハンドルアッ  
パーカバー1、スクリーンを取り付  
けて下さい。



### 操作方法


ウインカーはイグニッションスイッチの操作により2種類の点灯パターンから選択出来ます。

タイプ1：通常モード タイプ2：シーケンシャルモード

シーケンシャルモードは内側から外側にかけて連続して点灯する“流れるウインカーモード”です。

タイプ1  
通常モード

タイプ2  
シーケンシャルモード  
(流れるウインカー)

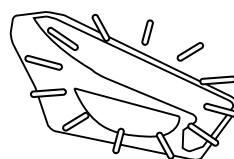

キー ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON で通常モードとシーケンシャルモードに切り替わります。

※弊社製 LED テールランプキットを同時に使用されている場合、キー操作でリアの点灯パターンが変わる場合がありますのでフロントを点灯パターンを選択後、リアを再度選択して下さい。