

ヘッドライトステー 取扱説明書

製品番号	05-08-0460 (シルバー)
	05-08-0461 (ブラック)
	05-08-0462 (レッド)
	05-08-0463 (ゴールド)
	05-08-0464 (クロムメッキ)

適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

～特徴～

- アルミ削り出し製のヘッドライトステーです。
- ノーマルと交換するだけの簡単な取り付け作業で、ヘッドライト周りをドレスアップさせます。
- 表面処理はカラーアルマイト 4 種類 (シルバー、ブラック、レッド、ゴールド) とクロムメッキからお選び頂けます。


注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物の損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

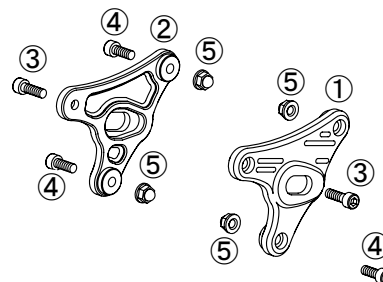


番号	部品名	個数	リペア品番
1	L. ヘッドライトステー	1	_____
2	R. ヘッドライトステー	1	_____
3	ソケットキャップ スクリュー 6x18	2	00-00-0720 (5ヶ入り)
4	ソケットキャップ スクリュー 6x16	4	00-00-0810 (5ヶ入り)
5	フランジキャップ ナット 6mm	4	00-00-0294 (10ヶ入り)


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○純正のヘッドライトステーよりソケットボルトとフランジボルトを外します。

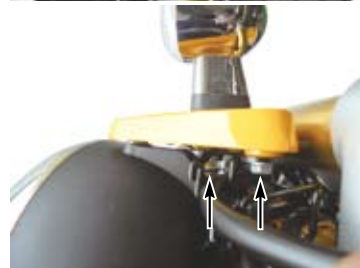

○ボルト、カラーを外し、フロントウインカーを取り外し、逆手順にてキット内の①②ヘッドライトステーに取り付けます。

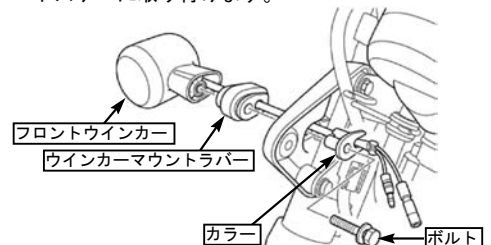

○④ソケットキャップスクリュー 6x16 と⑤フランジキャップナット 6mm にてヘッドライトステーを取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
 ソケットキャップスクリュー 6x16
 トルク：12N・m (1.2kgf・m)



○③ソケットキャップスクリュー 6x18 にてヘッドライトを取り付けます。ヘッドライトの光軸を確認した後、規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
 ソケットキャップスクリュー 6x18
 トルク：12N・m (1.2kgf・m)

