# ストリームラインウインカーキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0482

適応車種	GROM
フレーム番号	JC61-1000001 ~ 1299999
	JC61-1300001 <b>∼</b>
	JC75-1000001 <b>~</b>

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

### ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品は上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎ウインカー内部や配線コネクター、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。もしウインカー内部に水分が入り込んだ場合は、レンズを取り外して内部の水分を取り除いて下さい。
- ◎バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
- ◎当製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
- ◎当製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。
- ◎フロントウインカーの 21W 及びリアウインカーは点滅用です。常時点灯用として使用しないで下さい。
- ◎パルブのワット数とフラッシャーリレーのワット数が異なったままご使用になられますと、点滅回数が変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。(保安基準のウインカー点滅回数:1分間に60~120回)
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

#### ~特 徴~

- 〇流線型ボディーの小柄なウインカーでありながら、フロントはノーマル同様のダブル球仕様となっており、ノーマル同様の点灯方式となります。 ウインカーマウントはアルミ削り出し / ブラックアルマイトの効果によりウインカー周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。
- 〇使用バルブ

フロントウインカーバルブ:12V21W/5W オレンジバルブ ガラス球形状 G18 口金形状 BAY15D リアウインカーバルブ:12V21W オレンジバルブ ガラス球形状 G18 口金形状 BA15S

# ↑ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(商品の破損や、ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)
- ■使用するバルブは必ずオレンジバルブを使用して下さい。(クリアバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準 第41条第8項第5号 違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。)

#### ↑ 警告 | この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp





番号	部 品 名		リペア品番
1	フロントウインカー COMP. (ブラック)左右セット (配線数3本)	1	05-08-0315
2	リアウインカー COMP. (ブラック) 左右セット (配線数 2 本)	1	05-08-0317
3	フロントウインカーマウント	2	00-05-0335
4	プレーンワッシャ 10mm	2	00-00-0151(10 ケ入り)
5	ロングナット	2	00-00-2251
6	L. ウインカーサブコード(橙色カプラ)	1	05-08-0314(セット)
7	R. ウインカーサブコード (水色カプラ)	1	00-00-0314 (セット)
8	リアウインカーマウント	2	00-05-0337

# ウインカー COMP. リペアパーツ

部 品 名	リペア品番	
フロントウインカー用バルブ(ダブル球): 12V21W-5W オレンジバルブ ガラス球形状 G18	口金形状 BAY15D	00-05-0275(2 ケ入り)
リアウインカー用バルブ(シングル球): 12V21W オレンジバルブ ガラス球形状 G18	口金形状 BA15S	00-05-0276(2 ケ入り)
ウインカーレンズ(前後左右共通)		09-03-0006

# ※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

SPECIAL PARTS

TAXABLE AWA

### ■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

※水平で安全な場所で車両を安定させる。


※ショートの恐れがある為、メインキーが OFF である事を確認する。

# フロントウインカーの取り付け

◇純正サービスマニュアルを参照し、ウインカー ステー(サイドカバー)を取り外す。


#### <JC61-1000001 ~ 1299999 の車両の場合>

・4本のボルトとカプラ—2箇所の接続を外し、 ヘッドライトユニットを取り外す。 ヘッドライトユニットからウインカーの配線の ワイヤーバンドボスを外し、ウインカーステーを 取り外す。

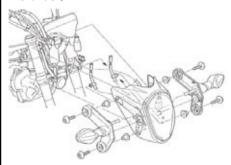


# <JC61-1300001 ~ /JC75-1000001 ~の車両の 場合>

・4 本のボルトとカプラー 2 箇所の接続を外し、 ヘッドライトユニットを取り外す

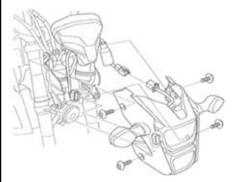

・左右のウインカーのカプラーの接続を外し、 トリムクリップと光軸調整ボルト / ワッシャを 取り外す。左右のヘッドライトサイドカバーを ヘッドライトユニットから取り外す。

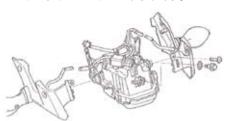

◇ウインカーステー(サイドカバー)から ノーマルフロントウインカー、ウインカー ラバーを取り外す。










◇ウインカーステー(サイドカバー)に③フロントウインカーマウント、④プレーンワッシャ10mmを取り付け、①フロントウインカー COMP.(配線数3本)、JC61-1000001~1299999の場合は⑤ロングナットを、JC61-1300001~/JC75-1000001~の場合はウインカー COMP. 備え付けの6角ナット10mmを取りける。


#### ▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 ナット トルク: 7N・m(0.7kgf・m)

※ウインカー COMP. は水抜き穴を下に向けて取り付ける。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるのでしっかり調整する事。

※ロングナット締め付け時の工具はオフセット レンチを使用する事。

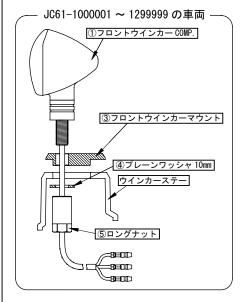

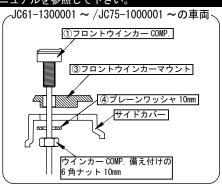








◇ウインカー COMP. とウインカーサブハーネスの ギボシをそれぞれ同色の配線にて接続する。

※右ウインカーに水色カプラのウインカーサブ ハーネス、左ウインカーに橙色カプラの ウインカーサブハーネスを接続する。

◇ウインカーサブハーネスのカプラを同色のカプラに接続する。

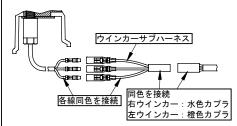


◇取り外したウインカーステー、ヘッドライト 等を純正サービスマニュアルを参照して取り 付ける。

#### ■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

### リアウインカーの取り付け

◇シートを外す。

◇ライセンスライトハーネスのカプラーの接続を 外し、ワイヤリングを車体から外しておく。 ボルト4本を取り外し、リアフェンダー ASSY. の 後方の爪1箇所、前方の差込み2箇所を外して、 ライセンスライトハーネスを通しながらリア フェンダー ASSY. を車体から取り外す。

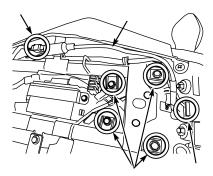


◇純正サービスマニュアルを参照し、ノーマルの リアウインカーを取り外す。


### <JC61-1000001 ~ 1299999 の車両の場合>

・トリムクリップとスクリュー4本を取り外し、 リアフェンダーからインナーフェンダーを 取り外す。



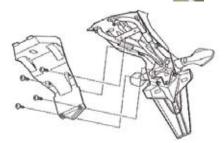

・ウインカーの配線の接続を外し、ナットを取り 外して左右のノーマルウインカー/ウインカー プレートをリアフェンダーから取り外す。

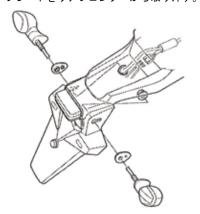

## <JC61-1300001~/JC75-1000001~の車両の</p> 場合〉

・インナーフェンダーを固定しているスクリュー 5本を外して、インナーフェンダーを取り外す。





リフレクター下部のフランジボルトとワイヤー バンドを外し、フェンダーステーを取り外す。





・左右ウインカーの配線の接続を外し、ナットと ワッシャを取り外して左右のウインカーと ウインカープレートをリアフェンダーから取り 外す。




◇リアフェンダーに⑧リアウインカーマウントの 形を合わせて取り付け、②リアウインカー COMP. (配線数2本)の角度を調整しながら、 ノーマルワッシャ (JC61-1300001 ~の場合)、 ノーマルナットを取り付ける。


# ↑ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 7N・m (0.7kgf・m)

※ウインカー COMP. は水抜き穴を下に向けて 取り付ける。

- JC61-1000001 **~** 1299999 の車両 -

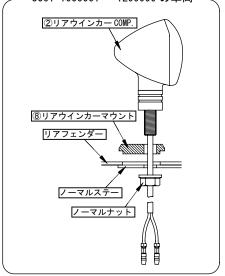


JC61-1300001 ~ /JC75-1000001 ~の車両、 ②リアウインカー COMP. ⑧リアウインカーマウント

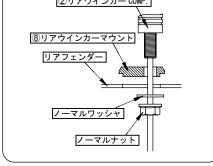

◇ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を 接続する。

#### 接続配線色

右ウインカー 黒色 → 水色 左ウインカー 黒色 → 橙色 左右ウインカー 黒色/白線 → 緑色

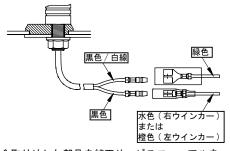

◇取り外した部品を純正サービスマニュアルを 参照して取り付ける。

### 確認

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを 始動し、ウインカーが正常に作動するか確認する。 正常に作動しない場合はバルブ切れや配線の 接続不良等が考えられるので確認を行う。