

4.5 インチベーツタイプヘッドライトキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0485 (マルチリフレクター)

適応車種	Ape50	(AC16-1000001 ~ 1599999) (AC16-1600001 ~) (AC18-1000001 ~)
	Ape100	(HC07-1000001 ~) (HC13-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取り扱い説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
- ◎バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
- ◎当製品のインジケータランプを使用する場合は市販のエレクトロタップ等を使用し、黄色コードを+(プラス)配線に接続して下さい。
また、使用しない場合はヘッドライトケース本体から取り外すことをお勧めします。
- ◎ノーマル及び弊社製ステアリングステム 06-07-006 に対応しております。
- ◎当製品取り付けの際には下記の製品が必要になります。
 - ウインカーステー (09-03-0901)
 - ホーン移動ステーキット (09-03-0741)
 - メインスイッチステーキット (09-03-0704、0705、0706、0707)
 - スピードメーター (09-01-0013、0014、0057)
 - スピードメーターケーブル (00-05-032)


注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- 夜間走行中にヘッドライトが切れた場合、走行を中止して下さい。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

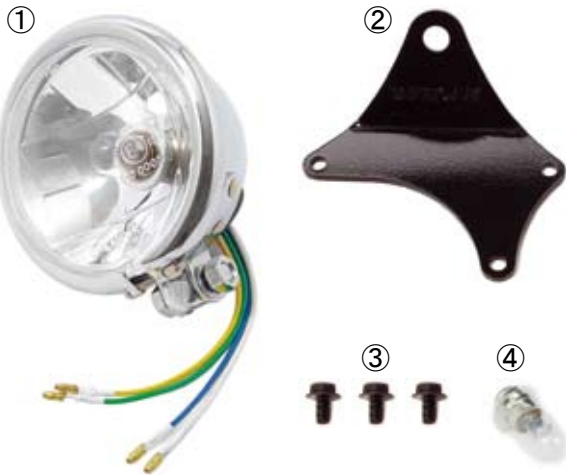

番号	部品名	個数	リペア品番
1	ヘッドライト COMP.	1	
2	ヘッドライトステー	1	00-00-2243
3	フランジボルト 6x10	3	00-00-0277 (4ヶ入り)
4	ハロゲンヘッドライトバルブ	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

1. フロントフェンダー裏のボルト3本を緩め、フロントフェンダーを取り外します。



2. ノーマルヘッドライトのスクリュー2本を外し、ヘッドライトソケットを取り外し、ヘッドライトケースからヘッドライトを取り外します。



3. ヘッドライトケース内のメインスイッチのコネクター及びスピードメーターの端子、ケーブルを外し、ヘッドライトケースから配線類を抜き出します。



4. ヘッドライトケース横のボルト2本を緩め、ヘッドライトケースを取り外します。



5. トップブリッジ裏のハンドルホルダーを固定してあるナット、ワッシャを外し、ハンドルを取り外します。



6. フォークトップブリッジボルト及びステアリングステムナットを緩め、トップブリッジ及びヘッドライトブラケットを取り外します。



7. トップブリッジを取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フォークトップブリッジボルト
トルク：44N・m (4.5kgf・m)
ステアリングステムナット
トルク：74N・m (7.5kgf・m)



8. ハンドルホルダーをトップブリッジ穴にはめ込み、ワッシャ、ナットにてハンドルホルダーを固定します。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ナット
トルク：22N・m (2.2kgf・m)



9. ①ヘッドライト COMP. のレンズ下側パンスクリューを緩め、レンズカバー及びレンズを取り外します。



10. ヘッドライトケースを②ヘッドライトステーに付属のワッシャ、スプリングワッシャ、ナットの順で仮止めします。



11a. ノーマルフロントフェンダーを取り付けない場合

ステアリングシステムの底部分に③フランジボルト 6x10 にて②ヘッドライトステーを取り付けて下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)



11b. ノーマルフロントフェンダーを取り付ける場合

ステアリングシステムとフロントフェンダーで②ヘッドライトステーを挟み込むようにして、STD ボルトにて固定して下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
STD ボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

12. ノーマルヘッドライトからバルブ及びヘッドライトソケットを取り外し、(9) で取り外したレンズに取り付け④ハロゲンヘッドライトバルブを使用します。



13. ヘッドライト後方の穴より配線類を入れ、ヘッドライトソケットにコネクターを接続します。



14. ヘッドライトケース内の配線類を、ヘッドライトレンズが入りやすいようにセットし、ヘッドライトレンズの TOP マークを上向きにセットし、レンズカバーをパンスクリューにて取り付けして下さい。

⚠注意：レンズカバーには取り付け方向があるので、取り付ける際には、カバーのツバ部分の長い方を前方に向け取り付ける事。



15. ヘッドライト COMP. の位置決めをしてボルト部を締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ヘッドライト位置決めボルト
トルク：25 ~ 29N・m (2.5 ~ 3.0kgf・m)

16. 風通しのよい場所でエンジンを始動し、ヘッドライトが正常に作動するかを確認します。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。