

**BAJA FRONT FORK(27)取扱説明書**

06-01-0082用

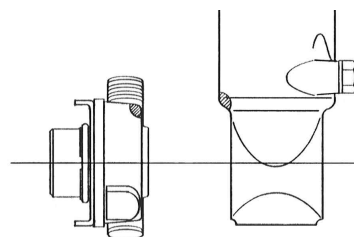
この度はTAKEGAWA 製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

このフロントフォークは、減衰力の発生機構を大型機種同様フリーバルブタイプとする事により安定性を向上し、リバウンド時のショックを低減します。又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上する事が出来、レーシングユーズにおいてハイポテンシャルな構造となっております。尚、メンテナンス上フォークボルトにはA2017-T4材を削り出し、硬質アルマイト処理を施し軽量且つ十分な強度アップを計っております。

注意

STDのホイールをご使用になる場合は、エアバルブ側をブレーキパネルと反対側にセットして下さい。

スピードメーターを取り付ける場合、スピードメーターギヤボックスと左フロントフォークが干渉する恐れがあります。右図の斜線部分をどちらか一方ヤスリ等で削って下さい。

**参考****フォークオイル量の点検**

1. フォークボルトを取り出し、スプリングを抜き取りフォークをMIN状態にします。
2. インナーチューブ先端から油面までの距離を測定します。(69cc - 122mm)
3. フォークオイル規定量69cc #10



番号	商品内容	数量
1	R.フロントフォーク ASSY.	1
2	L.フロントフォーク ASSY.	1
3	フロントブレーキパネル COMP.	1
4	フロントブレーキケーブル COMP.	1
5	アクスルシャフト	1
6	ブレーキアーム	1
7	フランジボルト 6×25	1
8	ヘッドライトガードホルダー	4
9	ソケットセットスクリュー	4
10	6角棒レンチ 2.5mm	1

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。但し、修理又は、交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>