



2ピースハンドルバーエンド 取扱説明書

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品番号：06-01-0345（シルバー）
 ：06-01-0346（ブラック）
 ：06-01-0347（レッド）
 ：06-01-0348（ゴールド）

適応車種：汎用
 22.2のスチール/ステンレスハンドルパイプ
 （ハンドル内径 約 18のハンドルに取り付け可能）

～特徴～

2ピース構造による立体的なデザインによりハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しのバーエンドです。色は4色からお選び頂けますので、車両のカスタムに合わせてコーディネートする事が出来ます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品は汎用品の為、取り付けの車種によっては、ラバーグリップの加工が必要になる場合があります。又、ハンドルパイプ内が埋まっているハンドルには使用出来ません。弊社製アルミハンドルパイプ（ハンドル内径約 13 等の、ハンドル内径が約 18 でないハンドルパイプには使用出来ません。弊社製リトルカブ用バーハンドルキットのハンドルパイプには使用出来ません。アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等が発生する場合があります。予めご了承下さい。

注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物の損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。尚、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～商品内容～




番号	部品名	数量	リペア品番	入数
1	バーエンド	2		
2	バーエンドカバー	2		
3	ラバー	2	00 00 2807	2
4	ソケットキャップスクリュー 6 X 5.5	2	00 00 2808	5
5	フランジナット 6mm	2	00 00 0173	6
6	ボルトキャップ M6	2	00 02 001	6

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～取り付け要領～

- 1 取り付けのハンドルの端に、プラスチックキャップ等が入っている場合は、適切な工具を利用して取り外します。
- 2 下図の様にラバー・バーエンド・バーエンドカバーをフランジナットとソケットキャップスクリューにて組み付けて、ハンドルに挿し込みます。フランジナットは手締めで止まる所まで仮締めして下さい。

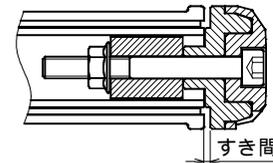

△注意: スロットル側のバーエンドを取り付ける際には、必ずラバーグリップとの間にクリアランスを設けた位置にバーエンドを取り付けて下さい。ラバーグリップと干渉している場合、スロットルの操作に支障を来します。

- 3 ソケットキャップスクリューを締め込み固定します。締め付けはバーエンドがしっかりと固定される程度に、具合を見ながら少しずつ締め付けて下さい。

△注意: 締め付けが弱いとバーエンド脱落の原因となり、締め付け過ぎるとハンドル内でラバーが破損してしまい、取り外せなくなる恐れがあります。

- 4 ソケットキャップスクリューにボルトキャップを装着します。



〒584-0069 大阪府富田市長錦東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
 株式会社 SPECIAL PARTS 武川 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL http://www.takegawa.co.jp