



Dio ハーネスキット 取扱説明書

(バーハンドルキット用オプション)

商品番号：06 02 022

バーハンドルキット及びハーネスキット適合表 (ホンダDio)

販売呼称	機種名	タイプ	フレーム号機	特徴(1)	特徴(2)
Dio	SK50MV	J	AF35-1500001 ~	ディスクブレーキ仕様	CBS仕様
Dio	SK50MV-YA	YA	AF35-1500001 ~		CBS仕様
Dio ZX	SK50MV-	5J	AF35-1500001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Dio ZX	SK50MV-YB	YB	AF35-1500001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Dio ZX	SK50MV-YC	YC	AF35-1500001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Dio	SK50MW	J	AF35-1700001 ~		CBS仕様
Dio ZX	SK50MW-	5J	AF35-1700001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Dio ZX	SK50MW-YD	YD	AF35-1700001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Live Dio	SK50MY	J	AF35-2000001 ~		CBS仕様
Live Dio	SK50MY-	2J	AF35-2000001 ~		CBS仕様
Live Dio ZX	SK50MY-	5J	AF35-2000001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Live Dio ZX スペシャル	SK50MY- YC	5YC	AF35-2000001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Live Dio ZX スケルトリミテッド	SK50MY-YE	YE	AF35-2000001 ~		ハイマウントストップランプ仕様
Live Dio ZX	SK50MM1-	5J	AF35-2300001 ~		ハイマウントストップランプ仕様

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

バーハンドルキットについて

ノーマルのメーターASSY.を取り外す為、フューエルメーターが無くなります。

必要であれば、当社製オプション(別売)のフューエルメーターキット(09 01 2010)をご使用下さい。

ウインカーの取り付けに、フロントカバーの穴あけ加工が必要になります。

当製品を使用してバーハンドル化するには下記の当社製品、ホンダ純正部品を別途購入して組み付けて下さい。

当社製品

バーハンドルキット(ホンダDio用:06 02 021)

ヘッドライト・・・ベツタイプ4.5インチヘッドライト(09 03 0752)

ウインカー・・・エアロウインカー

(アンバー:09 03 196)

(クリア :09 03 197)

スピードメーター(以下の中から選択して下さい。)

ミディアムLCDスピードメーター (09 01 0041)

ラージLCDスピード&タコメーター(09 01 0042)

スピードメーター(ELタイプ:09 01 005)

スピードメーター(ブラック&グリーン:09 01 003)

スピードメーター(ホワイト&ブラック:09 01 002)

ホンダ純正部品

Today用

スイッチセット、ウインカー(35020 GFC 890)×1

ソケットCOMP、ヘッドライト(33130 GFC 890)×1

スイッチASSY、フロントストップ(35340 GFC 890)×1

上記推奨品以外のヘッドライト、ウインカー等の使用は自己責任で行って下さい。(取り付け出来ない場合があります。)

⚠ 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

特 徴

バーハンドル化の際、ノーマルのハンドルカバーを取り外さなければなりません。


D i oはノーマルのハンドルカバーとスイッチ類が一体の為、取り外すとノーマルのスイッチ、インジケーター等が使用できなくなります。

このキットは、D i oをバーハンドル化した際に変更が必要になるハーネスのキットです。

T o d e yのウインカースイッチ(別途用意)を使用して、スイッチ類を使用可能にします。

また、スタータースイッチ、オイル警告灯等、公道使用に最低限必要な物をセットしております。

~ 商 品 内 容 ~

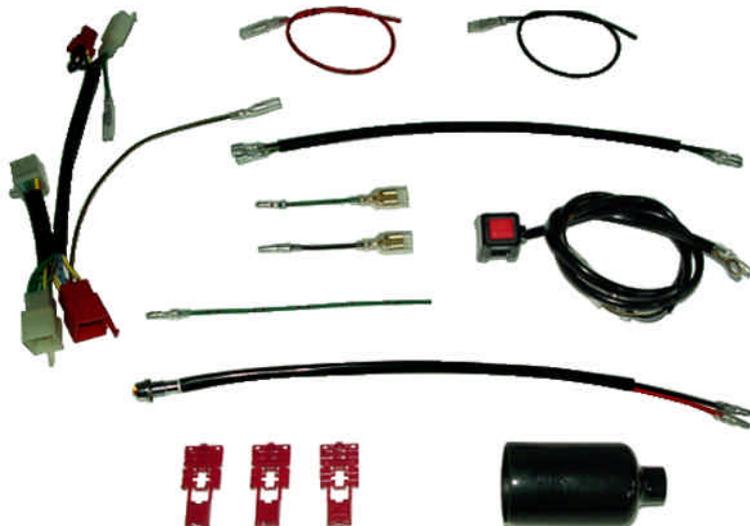

番号	商品内容	数量
1	サブハーネス	1
2	インジケーターコード(赤)	1
3	インジケーターコード(黒)	1
4	ストップスイッチサブコード	1
5	サブコード(緑)	1
6	サブコード(黒)	1
7	フューエルメーターコード	1
8	スタータースイッチ	1
9	インジケーターランプ	1
10	エレクトロタップ	3
11	ハーネスカバー	1

～ 取 り 付 け 要 領 ～

サブハーネス

1. ウィンカースイッチから出ているハーネスのA部をヘッドライトケース内に収めます。(5ページ目配線図参照)
2. 残りのハーネスを他のケーブル類と同じように車体のフロントカバー内側に取り回します。
3. キット内のサブハーネスを使用して車体のメインハーネスの9Pカブラ2個とウィンカースイッチ側の9Pカブラを接続します。
注意：カブラを間違えて接続しないよう注意して下さい。


スタータースイッチ

スタータースイッチをハンドルパイプに取り付け、ハーネスを他のケーブル類と同じように車体のフロントカバー内側に取り回します。



スタータースイッチコードのアース端子はフレームに取り付けます(写真)

ギボシはサブハーネスの黒/黄コードのギボシに接続します。

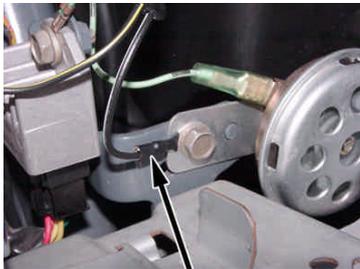



アース端子

インジケータランプ(オイル警告灯)


1. スピードメーターステーの取り付け穴にキット内のインジケータランプ(赤)を差し込み、裏側より付属のスプリングワッシャー及びナットで固定します。
インジケータランプのコードは他のケーブル類と同じように車体のフロントカバー内側に取り回します。



2. STDのスピードメーター内のインジケータASSY.を取り外し、灰色と桃色のコードにつながっているLEDを切断します。灰色と桃色のコードは短く切らないようにして下さい。インジケータASSY.のアース(写真)は折りたたんでおきます。

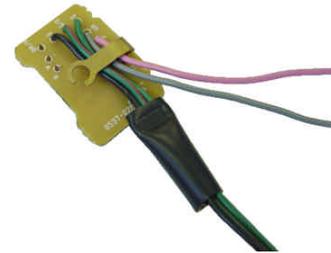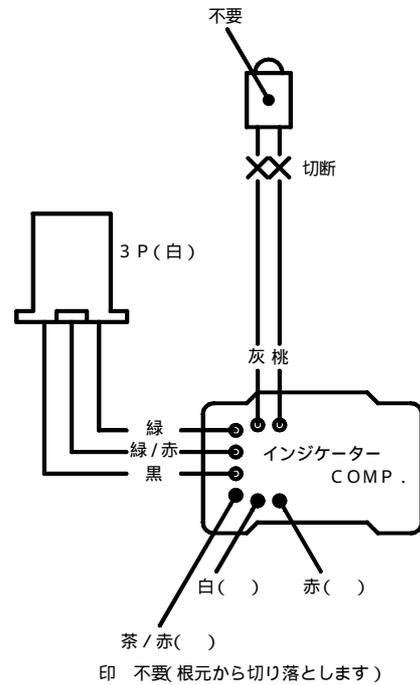

3. エレクトロタップを使用し、インジケータASSY.とインジケータコードを接続します(図参照)

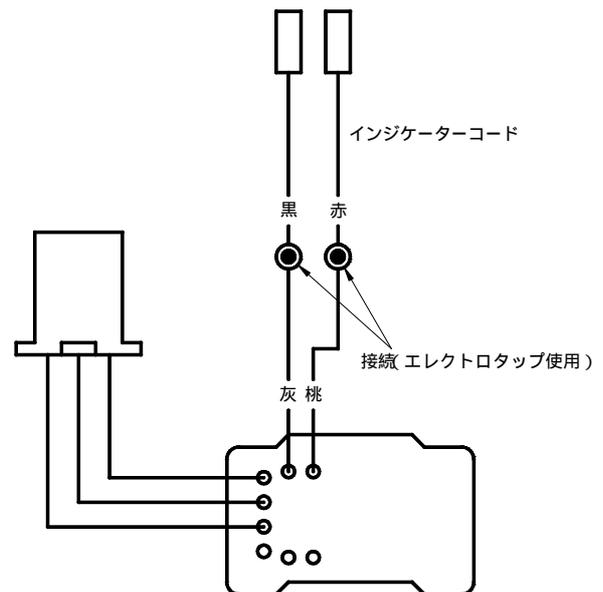


インジケータランプ(赤)





インジケータ
COMP.

フューエル
メーター

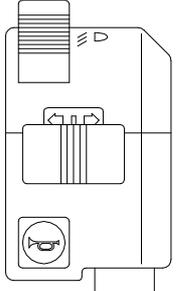

ウインカースイッチ

左側ウインカー 右側ウインカー

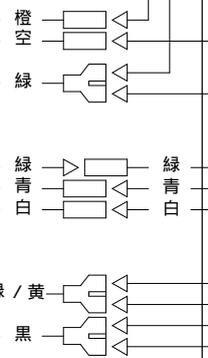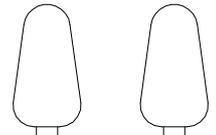

ヘッドライト


ストップスイッチ

ストップスイッチ

A部(ヘッドライトケース内に収めます)

緑
緑

スタータースイッチ

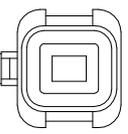

黒 / 黄

アース端子



フレーム

車両ワイヤーハーネス



SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>