



リトルカブバーハンドルキット 取扱説明書

商品番号 : 06 02 040
 適応車種 : ホンダ リトルカブ
 フレーム番号: AA01-3000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
 当製品の取り付けには、ステアリングハンドルの取り外し等の作業が必要になります。上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
 当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

バーハンドルキットについて

下記の当社製品が別途必要です。

- ヘッドライト・・・ベツタイプ4.5インチヘッドライト(09 03 0752)(1)
- ウインカーステー(09 03 090)
- ウインカー・・・汎用2個1セット(2)
- 丸型Sタイプ(09 03 091)
- 角型Sタイプ(09 03 092)
- 丸型Mタイプ(09 03 093)
- スピードメーター(以下の中から選択して下さい。)(1)
- ミディアムLCDスピードメーター (55)(09 01 0041)
- ラージLCDスピード&タコメーター(64)(09 01 0042)
- スピードメーター(61)(ELタイプ:09 01 005)
- スピードメーター(65)(ブラック&グリーン:09 01 003)
- スピードメーター(61)(ホワイト&ブラック:09 01 002)
- インジケーターランプホルダーキット



ミラーはオプション(別売)です。

(スピードメーターを交換するとニュートラルランプ、ターンランプが無くなりますので、各メーターサイズに合ったインジケーターランプホルダーキットを使用して下さい)

- 55用(09-01-0082)
- 61用(09-01-0083)
- 64用(09-01-0084)
- 65用(09-01-0085)

- 1 上記推奨品以外のメーター、ヘッドライト等の使用は自己責任で行って下さい(取り付け出来ない場合が有ります)。
- 2 ウインカーバルブは付属しませんので別途ご用意下さい(ノーマルのウインカーバルブとは互換性が有りません)。
ウインカーバルブ(12V 10W) 2個 (ホンダ品番34905-271-000)

⚠ 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)



警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

特徴

リトルカブをバーハンドル化するキットです。

ハンドルポストはジュラルミン材から削り出し、表面アルマイト処理を施しております。

専用のハンドルパイプを採用することでノーマルの左右スイッチ、グリップをそのまま使用可能にしております。

～商品内容～



番号	商品内容	数量	番号	商品内容	数量
1	ハンドルポスト1	1	11	ソケットキャップスクリュー 6 x 4.5	4
2	ハンドルポスト2	1	12	ボタンヘッドスクリュー 6 x 2.5	2
3	ヘッドライトステー	1	13	ボタンヘッドスクリュー 8 x 2.5	2
4	ブラケット	1	14	ボタンヘッドスクリュー 8 x 3.0	1
5	ステアリングハンドルパイプ	1	15	ボタンヘッドスクリュー 10 x 1.5	1
6	ハンドルアッパーホルダー	2	16	フランジワナット 6 mm	2
7	ハンドルローアホルダー	2	17	タッピングスクリュー 4 x 1.2	2
8	スイッチカバー	1		Lレンチ 4 mm	1
9	ハンドルクランプステーCOMP.	1	TOOL	Lレンチ 5 mm	1
10	メーターブラケット	1		Lレンチ 6 mm	1


～取 り 付 け 要 領～

1. キット内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. センタースタンドを使用して車体を確実に支えます。
4. ステアリングハンドル及びそれに付属する部品を下記の順番で取り外します。作業はホンダ純正サービスマニュアルも同時に参照して下さい。
 - ・ヘッドライト
 - ・各ワイヤーの結線
 - ・R . スイッチ、スロットルケーブル、スロットルグリップ、ミラー
 - ・チョークケーブル、L . スイッチ
 - ・L . グリップ
 - ・ワイヤーハーネス
 - ・ステアリングハンドルパイプ

5. ハンドルローカカバーからメインスイッチを取り外し、キット内のスイッチカバーに取り付けます。
タッピングスクリュー 4 × 1.2 を 2 本使用してスイッチカバーをブラケットに取り付けます。



6. キット内のハンドルポスト2をフォークトップブリッジプレートに取り付けます。
この時ワイヤーハーネス、メインスイッチのハーネスを写真の様にフォークトップブリッジプレートとハンドルポスト2の間に取り回します。
各ワイヤーを取り回した後、ノーマルのボルトワッシャ 8 × 1.6 を 3 本使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：2.2 N・m (2.2 kgf・m)

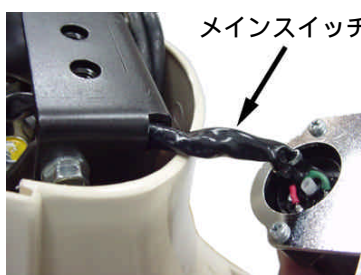

7. ハンドルポスト1の穴にメインスイッチのハーネス、フロントブレーキケーブルの順で通します(写真)。
ボタンヘッドスクリュー 8 × 2.5 を使用して、ブラケットをハンドルポスト1とハンドルポスト2で挟む様に取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：2.2 N・m (2.2 kgf・m)



8. ステアリングハンドルパイプをハンドルホルダーにセットし、ハンドルポストに取り付けます。
ハンドルの角度を調整してソケットキャップスクリューを指定トルクで締め付けます。
トルク：1.2 N・m (1.2 kgf・m)
ハンドルホルダーは前後の隙間が同じになる様に締め付けて下さい。



9. ヘッドライトステーをボタンヘッドスクリュー 6 × 2.5、フランジ U ナット 6 mm を使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：1.2 N・m (1.2 kgf・m)



10. ノーマルのハンドルから取り外したウイカースイッチ (R . L .)、グリップ、ケーブル等をハンドルパイプに取り付けます。
各ケーブル類はハンドル操作に無理の無いように取り回します。



ウインカーの取り付け

このキットは当社製ウインカーを使用する事を前提としております。
 別途用意したウインカーステーをブラケットに取り付けます。
 そして、ウインカーをウインカーステーに取り付けます。
 ヘッドライトケース内で右側、左側に使用するウインカーのギボシをそれぞれ接続します。

右側：空
 左側：橙



スピードメーターの取り付け

このキットは当社製スピードメーターを使用する事を前提としております。
 当社別売のインジケータランプホルダーキットを使用する場合、スピードメーターにインジケータランプホルダーを取り付け固定します。
 スピードメーターをメーターキット付属のステーに取り付けます。
 キット内のハンドルクランプステー、メーターブラケットそしてボタンヘッドスクリュー 8 x 30、同 10 x 15 を使用してスピードメーターをハンドルパイプに仮付けてメーターの取り付け位置、角度を調整します。位置が決まったら 2 本のボタンヘッドスクリューを締め付け固定します。

スピードメーターケーブルは車体フロントカバーの外側を通して下さい。



スピードメーターの配線

- ・当社製 LCDメーター、ELタイプメーターの場合
 - + 電源配線：黒
 - アース配線：緑
- ・上記メーター以外の場合
 - + 電源配線：茶
 - アース配線：緑

それぞれ接続して下さい。

接続はエレクトロタップを使用するか、端子（ギボシ）を自作して下さい。

インジケータランプの配線

表の色のコード同士を接続します。

接続するコードにギボシが無い場合はエレクトロタップ（インジケータランプホルダーキット付属）を使用して下さい。

	インジケータランプ側	車体ハーネス側
ニュートラルインジケータランプ（緑）	赤	黒
	黒	若葉/赤
ターンインジケータランプ（橙）	赤	黒
	黒	灰
ハイビームインジケータランプ（青）	赤	青
	黒	緑


ヘッドライトの取り付け

このキットは当社製ヘッドライトを使用する事を前提としております。

1. キット付属のヘッドライトステーにヘッドライトを取り付け、ライトの位置決めをしてボルト及びナットを締め付けます。
 トルク：25 ~ 30 N・m (2.5 ~ 3.0 kgf・m)
2. ベーツタイプヘッドライト付属のソケットを取り外し、STDのソケット ASSY. を取り付けます。



3. ヘッドライトケース後部の配線穴から配線類を入れて、ケース内で結線します。

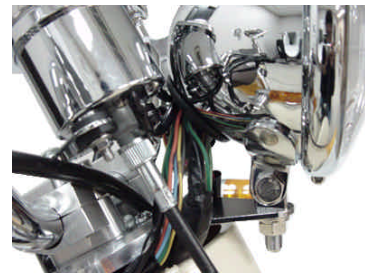

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>