



# リヤショックアブソーバー 取扱説明書

商品番号 : 06-04-008  
 適応車種 : YAMAHA Majesty 125  
 フレーム番号 : 5CA4-A/B : 5CA-400101 ~  
                   : 5CA7-A/B/C : 5CA-700101 ~  
                   : 5CA8-A/B : 5CA-800101 ~

- ・この度は、本商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
  - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

この商品は、輸入販売商品です。当社と輸出元との商品規格合格基準（外觀等々の合格基準）が異なりますので、機能以外の一切の保証は致しかねます。ご理解の程お願い申し上げます。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

当製品は、油中組み付け作業の為、ロッド等にオイルが付着している場合がありますが、オイル漏れではありませんので、オイルが付着している場合はウエス等で拭き取って下さい。

当製品は非分解構造です。オイル量、ガス圧などの変更やスプリング等の部品交換は出来ません。

当製品は窒素ガスを高圧で封入しています。絶対に分解・改造は行わないで下さい。又、ガスが抜けますと再生出来ませんのでバルブキャップは取り外さないで下さい。

当製品は右用と左用があります。取り付けの際には、方向をよく確認した上で取り付けして下さい。

当製品を廃棄する場合は、必ずバルブキャップを取り外し、ドライバー等でバルブを押して完全にガス抜きを行なって下さい。又、ガス抜きの際は火気に注意し、人体にガスがかからない様に注意して下さい。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・このショックは窒素ガスが高圧で封入されていますので分解・改造をしたり、火中への投下や火気・溶接炎等への接近は、絶対に行なわないで下さい。
- ・リヤショックは、左右の調整が異なると車体のバランスをくずし運転操作に支障を起し、転倒する危険があるのでスプリング調整は、左右同一にして下さい。

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。  
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## ～ 商品 内 容 ～



番号	商品内容	数量
1	R.ショックアブソーバー	1
2	L.ショックアブソーバー	1
3	ピンスパチ	2

## ～特徴～

取り付け長さを320mmから330mmの範囲で調整可能(ノーマルは325mm)

スプリング無段階調整

アルミ削り出し、アルマイト処理

## ～取り付け要領～

1. ローアタッチメントを取り付け320mmから330mmの範囲で好みの長さに調整しピンスパナでロックナットを締め付けます。




ノーマルの取り付け長さは325mmです。取り付け長さはショック上下の取り付け穴中心間の距離をいいます。必ず左右の長さを合わせて下さい。

2. ノーマルショックの上側取り付けナットを外します。



ノーマルショックの下側取り付けボルトを外しショックを取り外します。作業は片側ずつ行なって下さい。

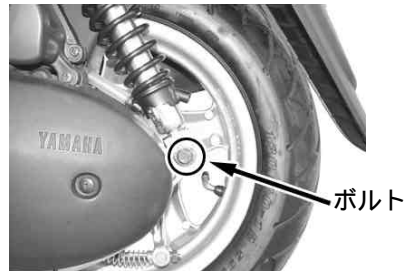


3. 左右の方向を確認しショックを取り付け、ナットとボルトを規定トルクで締め付けます。



トルク  
上側ナット：31N・m  
(3.15kgf・m)  
下側ボルト：17N・m  
(1.75kgf・m)

## ～スプリングの調整～

1. ロックナットを緩め、アジャストナットを回して好みの位置に調整します。  
2. ロックナットを締め付けて固定します。  
スプリング取り付け長さは左右同一寸法に調整して下さい。

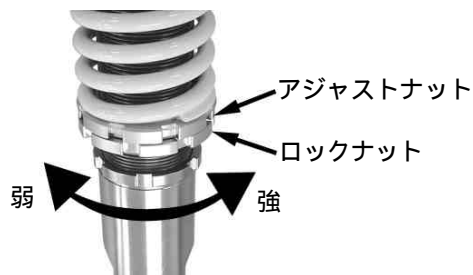

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857  
URL <http://www.takegawa.co.jp>