



# PROLITE タイミングライト 取扱説明書

商品番号：08 02 0023

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
  - ・ご使用前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

当製品に乾電池は含まれておりませんので、ご使用の際に単1形乾電池2本をご用意下さい。

乾電池の入れ方は、タイミングライトのエンドカバーを左に止まる位置まで回転させて引き抜きます。乾電池を図と同じ方向に入れエンドカバーを取り外しと逆手順で右に止まる位置まで回転させて下さい。

タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケータランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。

ピックアップクリップのプラグコードクリップ部分に汚れが付着した場合は、汚れを拭き取って下さい。汚れがひどい状態ではフラッシュしない場合があります。

タイミングライト本体及びピックアップクリップに強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。


**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業は平坦で足場のしっかりした所で車両を安定させ、風通しの良い状態で行って下さい。
- ・点火タイミングの点検は、エンジン暖機後に行いますのでエンジンやマフラーが高温になっています。火傷等には十分注意して下さい。
- ・点火タイミング点検時は、フライホイールやクランクプーリー等の回転物に十分注意し、慎重に作業を行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

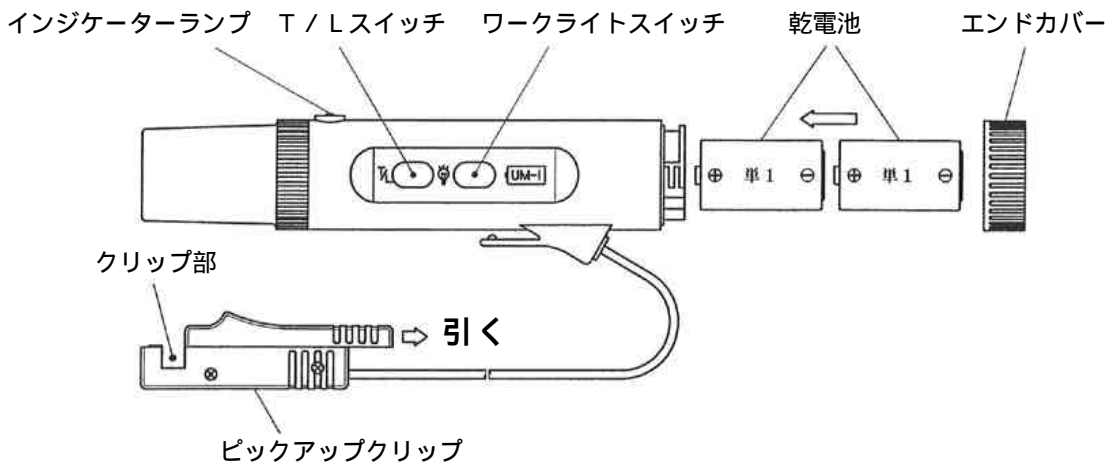

## 点火タイミングの点検

1. ピックアップクリップのスライドカバーを引き、シリンダーのプラグコードをクリップ部分に通してスライドカバーをゆっくり閉じます。
2. エンジンを暖機運転しアイドリング状態にします。
3. T/Lスイッチを押し、タイミングライトをフラッシュさせてフライホイール又はクランクプーリーのタイミングマークを照らします。
4. 点火タイミングが早い場合や遅い場合は、サービスマニュアルに従い調整して下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
 URL <http://www.takegawa.co.jp>