



# ストリームライン ウィンカー&ステ - キット 取扱説明書

商品番号 : 09 - 03 - 0921 (メッキボディ)  
: 09 - 03 - 0922 (ブラックボディ)  
適応車種 : FTR223

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

## ～ 特 徴 ～

内部のシルバーマッキリフレクターがバルブの光を反射し、美しい光を放ちます。  
ウィンカーが点滅しない状態であっても、透明感を感じさせるウィンカーです。  
本体は軽量、取り付け部はラバー式なので、走行中の振動によるウィンカーへの負担を少なくする設計になっております。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。  
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。  
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。  
当製品は、上記適応車種専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。  
補修部品につきましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。  
配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。  
商品は点滅用ですので、常時点燈には使用しないで下さい。  
(熱により変形する恐れがあります。)  
バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。  
商品のお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。  
STDステアリングステム及びSTDリヤフェンダー専用。  
当社製カスタムヘッドライトキット(09 - 03 - 0764)と同時装着可能。  
交換用バルブ  
12V15W ガラス形状: G18 金形状: BAY15S

**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・使用するバルブは必ずアンバーバルブを使用して下さい。クリアーバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準(第41条第8項第5号)違反となります。

**警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。  
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～

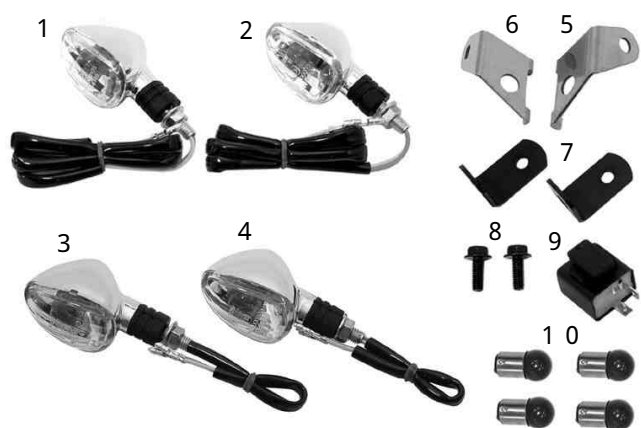

番号	部品名	個数
1	フロントレフトウインカーCOMP.(コード:ロング)	1
2	フロントライトウインカーCOMP.(コード:ロング)	1
3	リヤレフトウインカーCOMP.(コード:ショート)	1
4	リヤライトウインカーCOMP.(コード:ショート)	1
5	L.フロントウインカーステー	1
6	R.フロントウインカーステー	1
7	リヤウインカーステー	2
8	フランジボルト 6×16	2
9	フラッシャーリレー	1
10	バルブ(アンバー) 12V 15W	4


## ～取り付け要領～

### バルブ交換

ウインカーレンズを外し、付属の12V 15Wのバルブに交換して下さい。(標準で12V 10Wのバルブが入っています。)

### フラッシャーリレー

1. ガソリンコックをOFFにし、ガソリンコックよりフューエルホースを外して下さい。

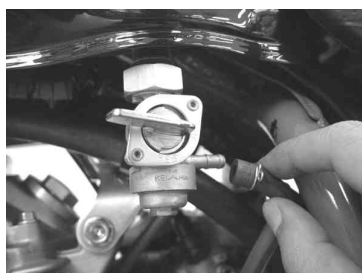

2. シートを固定してある2本及び裏側のナットを取り外し、シートを取り外して下さい。



3. フューエルタンク固定ボルトを緩め、フューエルタンクを外し、フューエルタンク下のSTDフラッシャーリレーと、フラッシャーリレーを交換して下さい。



4. フューエルタンク、シート、フューエルホースを元通りに戻して下さい。

### フロントウインカー

1. ヘッドライトボディよりヘッドライトレンズを取り外し、ヘッドライトボディ内の左右ウインカーの配線を外して下さい。
2. ステアリングシステムのフロントフォーク固定ボルト左右各2個を外し、フロントウインカーを外して下さい。  
注意：フロントホイールスタンド若しくはジャッキ等で車体前輪部を持ち上げ作業して下さい。



3. フロントウインカーステーの爪部分をステアリングシステムに掛けるように取り付け、項目(2)で取り外した純正ボルトにて固定して下さい。

この時、別売りカスタムヘッドライトキット(09-03-0764)を取り付ける場合は、フロントウインカーステーの上からヘッドライトステーを取り付けて下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。

ステアリングシステムボルト

$$T = 3.9 \text{ N} \cdot \text{m} (4.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



4. フロントウインカーステ - の穴に、フロントウインカーCOMP.を差し込み、ウインカー本体が地面に対して水平になるように付属のフランジナットにて固定して下さい。  
この時、ウインカーの水抜き穴が下方向になるように取り付けて下さい。



5. ヘッドライトボディ裏側よりウインカーコードを通し、接続して下さい。

	ウインカー側	車体側
左ウインカー (+)	橙	橙
右ウインカー (+)	橙	空
左右ウインカー (-)	黄緑	緑 (二又ギボシ)

6. ヘッドライトレンズをヘッドライトボディへ取り付けて下さい。  
7. メインスイッチをONにし、左右ウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。

### リヤウインカー

写真は撮影用にシルバーのリヤウインカーステ - 及びフランジボルトを使用しています。

1. テールライト裏側のボルトを緩め、ナンバープレートブラケットよりテールライトを取り外して下さい。  
この時、テールライトの配線を外す必要はありません。  
2. ナンバープレートブラケット内部の左右ウインカー配線の接続を外し、左右ウインカーの固定ボルトを緩め、左右ウインカーを取り外して下さい。

3. ナンバープレートブラケット取り付けボルト3ヶ所のうち、後方2ヶ所のボルトを取り外し、STDワッシャ、リヤウインカーステ - (7mm穴)の順でフランジボルトにて固定して下さい。  
この時、リヤウインカーステ - が、車体中心線に対し、水平になるように固定して下さい。



4. リヤウインカーステ - の9mm穴に、リヤウインカーCOMP.を差し込み、ウインカー本体が地面に対して水平になるように付属のフランジナットにて固定して下さい。  
この時、ウインカーの水抜き穴が下方向になるように取り付けて下さい。



5. ナンバープレートブラケットの裏側穴より、リヤウインカーCOMP.の配線を通し、ナンバープレートブラケット内の配線と接続して下さい。

	ウインカー側	車体側
左ウインカー (+)	橙	橙
右ウインカー (+)	橙	空
左右ウインカー (-)	黄緑	緑 (二又ギボシ)

6. テールライトを取り付け、メインスイッチをONにし、左右ウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認して下さい。

## ～バルブ交換要領～

1. ウインカー水抜き穴より細いマイナスドライバー等を差し込み、ウインカーレンズを取り外して下さい。  
注意：ウインカーレンズに取り付け用の爪がありますので、強引に取り外しますと爪が折れる場合があります。



2. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で右に回し、ウインカーバルブを取り外して下さい。

3. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ウインカーバルブを取り外して下さい。  
4. ウインカーレンズの爪をウインカーケースに差し込み、レンズを強く押し込みながら取り付けて下さい。

### SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>