



# Allegri オイルホースキット取扱説明書

商品番号 : 09-07-0040  
適応車種 : モンキー・ゴリラ  
フレーム号機: Z50J-1300017~  
: AB27-1000001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用用品です。他の車両には取り付けできませんので御注意下さい。

このキットは、車両が10インチ仕様で、下記の当社製品を同時に使用していることを取り付けの条件としております。

- ・スーパーオイルクーラーキット
- ・スーパーヘッド
- ・スーパーヘッド専用オイルクーラーブラケット(09-07-030)
- ・スペシャルクラッチ又は乾式クラッチ 1
- ・オイルクーラー取り出し口(前方向出し、09-07-057) 2
  - 1 R. クランクケースカバーにオイルフィルター(写真)を持つタイプに限りです。
  - 2 オイルクーラー取り出し口(上方向出し、09-07-056)は取り回しの関係上、取り付けできません。



**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。  
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。  
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。  
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。  
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

**警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させず場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～ 商 品 内 容 ～



番号	部品名	数量
1	オイルホース 1	1
2	オイルホース 2	1
3	アダプター (オイルクーラー側)	2
4	アダプター (クラッチ側)	2
5	シーリングワッシャ	2

## ～ 取 り 付 け 要 領 ～

- (1) S E T 内容を確認します。
- (2) 作業に適した工具を用意します。
- (3) 車両をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。
- (4) 車体からオイルホース、ユニオン等を取り外します。


- (5) アダプターに シーリングワッシャを通し、シーリングワッシャがオイルクーラーヘッダー (六角部分) の凹部からずれないように取り付けて規定トルクで締め付けます。  
トルク : 24.5N・m (2.5kg・m)  
シーリングワッシャがずれた状態でアダプターを締め付けた場合、オイル漏れの原因になります。  
アダプターの締め付けは、オイルクーラーヘッダー (六角部分) に必ずスパナ等を掛けた状態で行って下さい。



- (6) アダプターをクラッチ側のオイルクーラー取り出し口に取り付けます。取り付け時テーパネジ部分に液体パッキング又は、シールテープを数回巻き付け、慎重にネジ込んで下さい。



- (7) 写真を参考にオイルホースを取り付けます。オイルホースの取り回しが決まれば、オイルホースのフィッティングを規定トルクで締め付けます。  
トルク : 10N・m (1.0kg・m)

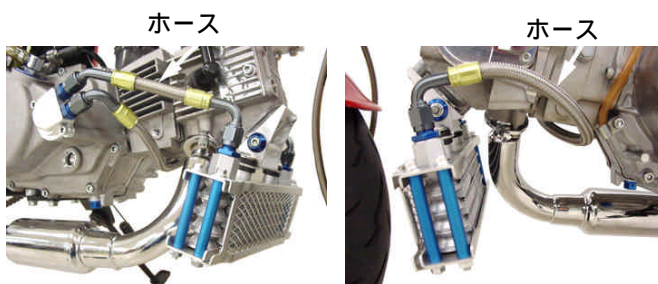

- (8) エンジンを掛け、各部よりオイル漏れ等の有無を確認して下さい。エンジンを止め、約一分後にクランクケースカバーのオイルポットウインドでオイルの量を確認し、少ない場合は補充して下さい。

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**

〒584 - 0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 - 25 - 1357

FAX 0721 - 24 - 5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>