

ステーセット（ナックルガード用）取扱説明書

製品番号 09-11-0347

適応車種	クロスカブ 110 (JA60-1000001 ~)
	ダックス 125 (JB04-1000001 ~)
	(JB06-1000001 ~)
	GT125 (JA65-1000001 ~)
	(JA55-1000001 ~)
	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	モンキー 125 (MLHJB02)
	GROM (JC61-1000001 ~)
適応条件	(JC75-1000001 ~)
	MSX (MLHJC61)
	MSX125SF (MLHJC75)
	・SP 武川弊社クラッチマスターシリンダー ：(02-02-2103 又は 02-02-2107) 装着車で ブレーキマスターシリンダー：純正品装着車 ・ナックルガード ：(09-11-0240/09-11-0241/ 09-11-0303/09-11-0353/09-11-0355/ 09-11-0366/09-11-0368) 装着車

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

◎アルマイト製品及び樹脂 (ABS) 製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら、柔らかい布かスポンジで拭いて下さい。(小キズが付く原因になります。)

◎当製品はステーセットです。必ずナックルガード (09-11-0240/09-11-0241/09-11-0303/09-11-0353/09-11-0355/09-11-0366/09-11-0368) が必要になります。

～特 徴～

○ナックルガードのステーをステアリングパイプからミラーアダプター下に変更する為のステーセットです。SP 武川製クラッチマスターシリンダーと同時装着が可能になる他、ステアリングパイプのストレート部にスペースを生み出す事が出来ます。

○ナックルガードを装着する事で、林道走行などでの小枝等から手元を守る事が出来き、風防効果もある上、ナックルガード部にはアルミフレームが混入しているので通常の ABS 樹脂の製品に比べ強度を高める事が可能になりました。

○装着する事でステアリング周りの雰囲気を一変し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。

○ナックルガードのステー部は、スチール材を採用する事で振動が多いカスタム車両での防振性に優れています。

○SP 武川製マスターシリンダーガード、アルミビレットレバーと同時装着可能。

！ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

！ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ステー（正面左）	1	
2	ステー（正面右）	1	
3	ナックルガードスペーサー	2	
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x30	2	00-00-0130（5ヶ入り）
5	プレーンワッシャ M6x19x1.6	2	00-00-2883（5ヶ入り）
6	フランジ袋ナット M6	2	00-00-2484（4ヶ入り）

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ
お願い致します。
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。
※①、②に記載の正面とは、車両を正面から見た場合を表しています。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○車両が安定する状態で作業を行います。

ナックルガード (09-11-0240/09-11-0241/
09-11-0303/09-11-0353/09-11-0355/
09-11-0366/09-11-0368) 装着車

※ナックルガード：09-11-0346/09-11-0357/
09-11-0370 のキットの場合、関係ない作業です。

○左右のバックミラー、ミラーアダプターを
取り外します。

○ナックルガードステーを左右取り外す為に
ブレーキマスターシリンダー及びクラッチ
ホルダー（クラッチホルダーが付いている
車種に限り）ホルダーを固定しているボルトを
緩めます。

○ナックルガードのガード本体のみ使用する為、
ステアリングハンドルからナックルガード
ステー、ステースペーサー、ストッパステー
(09-11-0303/09-11-0355/09-11-0368 の製品
付属)を取り外します。

※ナックルガード本体のみ再利用します。



○ブレーキマスターシリンダーブラケットを
ステアリングハンドルのポンチマークに合わせ
上側から順に締め込みます。
ノーマル状態に戻します。

※バックミラー、ミラーアダプターは、まだ
組み戻さないで下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

共通の作業工程

○左右のバックミラー、ミラーアダプターを
取り外します。

作業工程は左右で同様の作業になります。


正面左側の工程を参考にして反対側も行っ
て下さい。

⚠ 注意：ナックルガードを取り付ける際、左右の
ガード形状をお確かめ下さい。
左右で形状が異なり、左右を間違えて取り
付けると破損します。
ガードの形状は製品構成にてご確認ください。

○写真を参考に④ボタンヘッドソケット
スクリュー 6x30 を①ステー（正面左）、
③ナックルガードスペーサー、ナックルガード
（正面左）、⑤プレーンワッシャ M6x19x1.6 の
順に通し、⑥フランジ袋ナット M6 を規定
トルクで締め付けます。

※反対側も同様の作業で固定していきます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジ袋ナット
トルク：8N・m (0.8kgf・m)

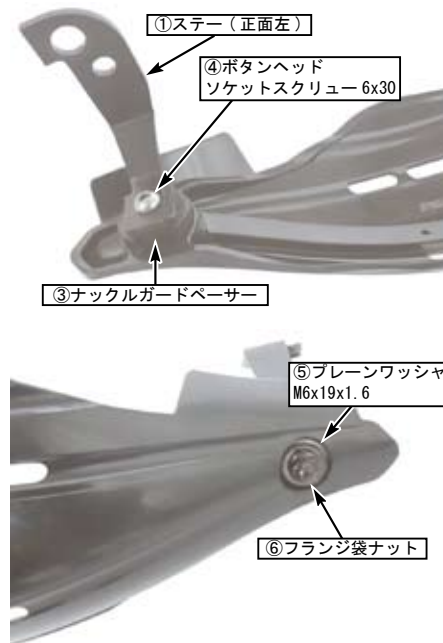

○先ほど準備した、ナックルガード一式をミラー
アダプターで仮止めします。

○CT125/GROM の場合は、スロットルケーブルの
間に①ステアー（正面左）を配置します。
必要に応じてスロットルケーブルのナットを
緩め軌道を変更し、ミラーアダプターを固定
します。

正面左側



正面右側



○回転方向に多少動く為、ブレーキ、クラッ
チレバーに干渉していないか確認し、ミラー
アダプターを規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ミラーアダプター
トルク：30N・m (3.0kgf・m)

○左右同様に固定していきます。

○ミラーアダプターを固定しバックミラーを
取り付けます。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

