ステアリングステムキャップ　取扱説明書

製品番号	06-02-0024（シルバーアルマイト） 06-02-0025（ブラックアルマイト） 06-02-0026（レッドアルマイト）

適応車種	CBR250R	(MC41)
	CBR400R CBR400F 400X	(NC47-1000001 ～)
	NC700S	
	GROM	(JC92-1000001 ～ 1099999)
	MSX GROM	(MLHJC92)
	CB125R	(JC91-1000001 ～)
	ダックス 125	(JB04-1000001 ～)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎アルマイト製品について経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特　徴～

○アルミ削り出しのステアリングステムキャップです。
○純正のステアリングステムキャップと交換するだけで手軽にカスタムがお楽しみ頂けます。
○加工時にダイヤモンドチップを用いる事によって美しい仕上がりとなっています。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■取り付け作業は車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
（ケガの原因となります。）
■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。
予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川　〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

06-02-0024（シルバーアルマイト）
06-02-0025（ブラックアルマイト）
06-02-0026（レッドアルマイト）

番号	部　品　名	個数	リペア品番
1	ステアリングステムキャップ（シルバーアルマイト）	1	――――
	ステアリングステムキャップ（ブラックアルマイト）		――――
	ステアリングステムキャップ（レッドアルマイト）		――――
2	SUS ソケットキャップスクリュー 5x45	1	00-00-0303（5 ケ入り）
3	フランジナット 5mm	1	00-00-0226（10 ケ入り）
4	ラバー B	1	00-00-0311（2 ケ入り）

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ノーマルのステアリングステムキャップを取り外します。

○③フランジナット 5mm が手で止まるところまで仮締めし、①ステアリングステムキャップを差し込みます。

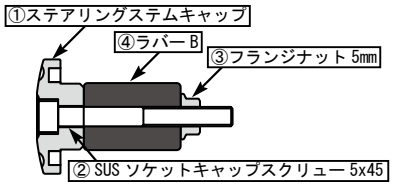

○② SUS ソケットキャップスクリュー 5x45 を締め込み固定します。
締め付けはハンドルエンドがしっかりと固定される程度に、具合を見ながら少しずつ締め付けて下さい。

⚠ 注意：締め付けが弱いとステアリングステムキャップ脱落の原因となり、締め付け過ぎるとステムパイプ内でラバーが破損してしまい、取り外せなくなる恐れがあります。