コンパクトクールオイルクーラーキット
取扱説明書

シリンダーヘッド種別	適応車種	商品番号
S-Stage/Normal head R-Stage head	ＪＡＺＺ フレームNO. ＡＣ09-1000030～	０７－０７－０１００（４段／シルバー） ０７－０７－０１０１（３段／シルバー）
Regular head		０７－０７－００９８（４段／シルバー） ０７－０７－００９９（３段／シルバー）

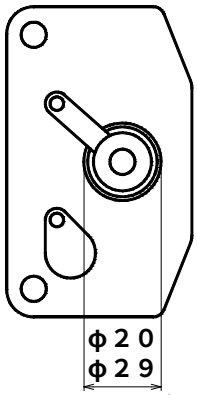

オイルクーラーユニット裏面

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

⚠注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Apr./27/ 12

～商　品　内　容～

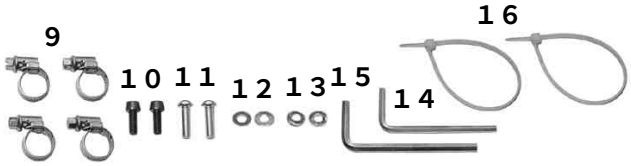

番号	部　品　名	数量	リペア品番		入数
1	オイルクーラーＣＯＭＰ．	1	００－０７－０００８（４段）		1
			００－０７－００５８（３段）		1
2	オイルクーラーバンジョー	2	００－０７－００８１		1
3	バンジョーボルト　Ｍ１２	2	００－０７－００３４		1
4	シーリングワッシャ　１４mm	4	００－０７－００７２		5
5	オイルクーラーユニットＣＯＭＰ．	1	０９－０７－０４１	Ｒ－ステージヘッド用（ガスケット、ボルト付）	1set
			０９－０７－０４０	レギュラーヘッド用　（ガスケット、ボルト付）	1set
6	Ｒ．シリンダーヘッドサイドカバーガスケット	1	００－０１－０１５７	Ｒ－ステージヘッド用	2
			１２３９４－１６５－Ｔ０１	レギュラーヘッド用	1
7	オイルクーラーブラケット	1	０９－０７１－０７６（ボルト付）		1set
8	オイルホース	1	００－０７－００１１（1ｍ　ホースクランプ付）		1set
9	ホースクランプ	4	００－００－００５２		2
１０	ソケットキャップスクリュー　６×１５	2	００－００－００４２		１０
１１	ボタンヘッドスクリュー　６×１０	2	００－００－００９２		5
１２	スプリングワッシャ　６mm	2	００－００－０２０３		１０
１３	プレーンワッシャ　６mm	2	００－００－００８６		１０
１４	６角棒レンチ　４mm	1	――――――――		
１５	６角棒レンチ　５mm	1	――――――――		
１６	インシュロックタイ　２００mm	2	――――――――		

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

１．スパークプラグキャップを取り外し、Ｒ.シリンダーヘッドサイドカバーの３本のボルトを抜き取り、Ｒ.サイドカバーを取り外します。
・カバーが外れにくい場合は、プラスティックハンマーを使用し軽く叩いて下さい。
・６角ボルト（頭部１０mm）を緩めた際に、Ｌ.シリンダーヘッドサイドカバーが外れますのでご注意下さい。
・シリンダーヘッドにガスケット材が付着している場合は、ガスケット面を傷付けないように取り除いて下さい。

２．シリンダーヘッドＲ.ガスケット面を脱脂し、オイルクーラーユニットにガスケットを取り付けてソケットキャップスクリュー２本でシリンダーヘッドに仮締めします。

３．シリンダーヘッドＬ ガスケット面を脱脂し、新品のガスケットを使用してＬ.シリンダーヘッドサイドカバーの位置を合わせてシリンダーヘッドに取り付けます。
新品のシーリングワッシャを使用し、６角ボルトを規定トルクで締め付けた後キャップスクリューを指定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）

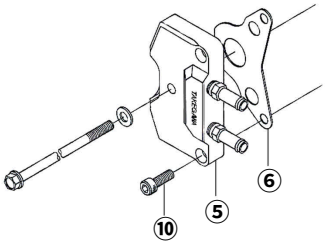

４．①オイルクーラーＣＯＭＰ.に⑦オイルクーラーブラケット、⑬プレーンワッシャ、⑫スプリングワッシャ、⑩ボタンヘッドスクリュー６×１０の順で取り付けます。

５．⑧オイルホースに⑨ホースクランプを差し込んでおき、②オイルクーラーバンジョーにオイルホースを差し込み、ホースクランプで固定します。

６．オイルユニオンの上下に④シーリングワッシャを入れ、③バンジョーボルトでオイルクーラーＣＯＭＰ.に仮止めします。
※シーリングワッシャがオイルクーラーヘッダー（６角部分）の凹部からずれないように取り付けて仮締めします。
シーリングワッシャがずれた状態でバンジョーボルトを締め付けた場合、オイル漏れの原因となります。

７．フレーム前部ステアリングハンドルロック付近にレギュレートレクティファイヤを固定しているナット（Ｍ６）を利用してブラケットを取り付けます。

８．オイルホースをワイヤーハーネス、各ケーブルに無理のかからない様に取り回しに注意し、オイルクーラーユニットユニオンに差し込み、ホースクランプで固定します。

９．オイルクーラーバンジョーの取り付け角度を調整し、バンジョーボルトを締め付け、インシュロックタイでホースを束ねます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：２５Ｎ・ｍ（２.５ｋｇｆ・ｍ）

※バンジョーボルト締め付け時は、オイルクーラーヘッダー部分に必ずスパナ等を掛けて補充して下さい。

１０．エンジンオイルを４段６０ｃｃ／３段４０ｃｃ追加し、エンジンを掛け、各部よりのオイル漏れの有無を確認して下さい。エンジンを止め、約１分後にオイルレベルゲージを抜き刻線の範囲内にあるかを確認し、少ない場合は補充して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL　０７２１－２５－１３５７　FAX　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp