



## ■SP武川製LED テールランプキット装着時の配線加工方法

■配線加工①: 純正テールランプから配線を指定の長さで切り離し、各配線にギボシメス端子を圧着します。

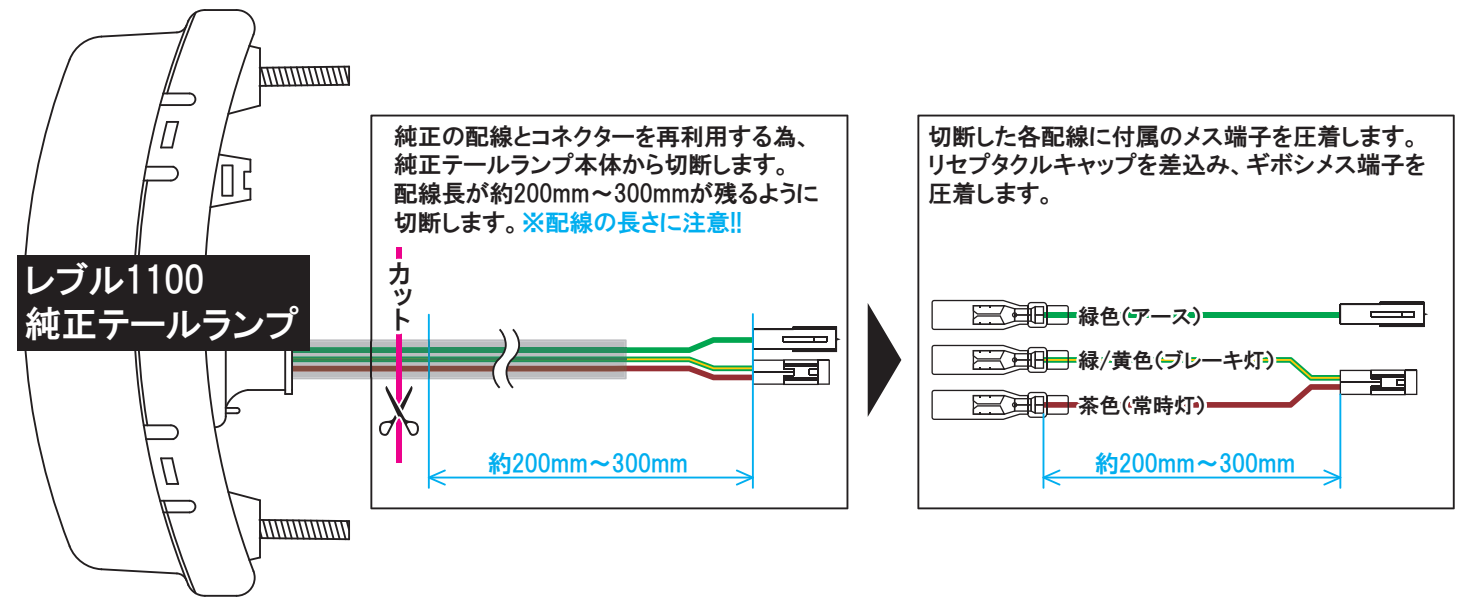

■配線加工②: SP武川製テールランプからコネクタ切り離し、各配線にギボシメス端子を圧着します。

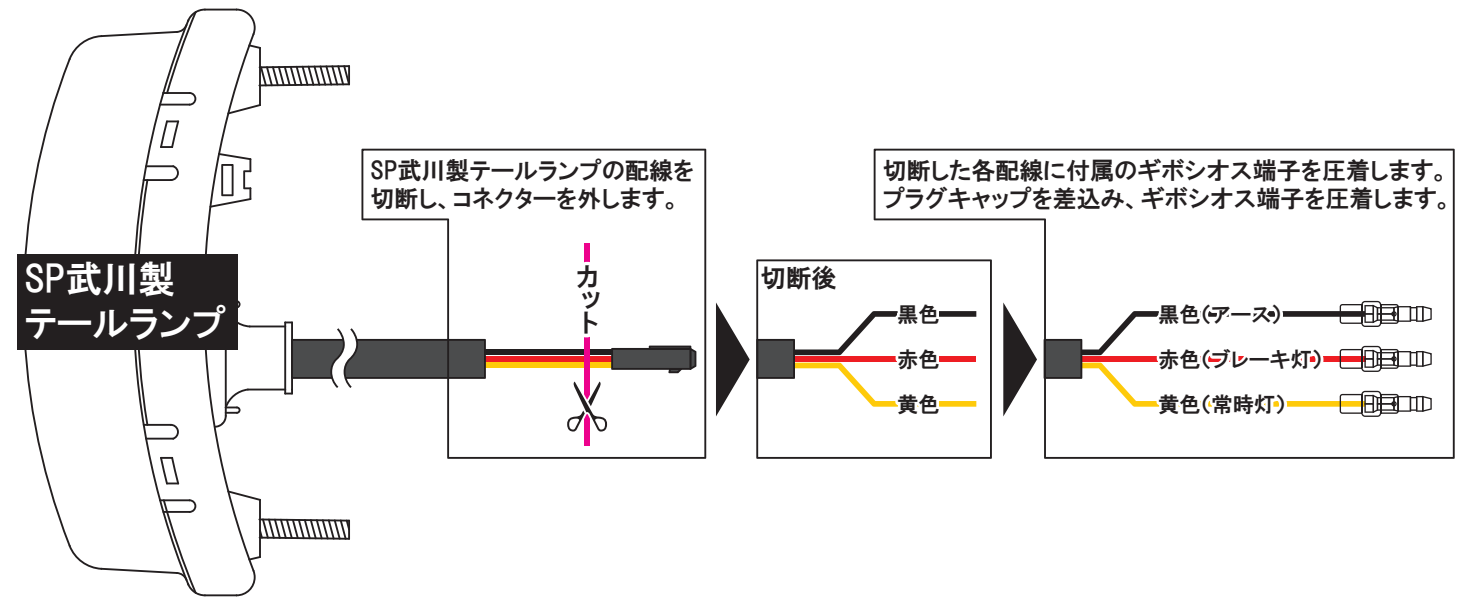

■配線加工③: 配線加工①と②の配線を接続し、配線加工②にあるコネクタを純正メインハーネスの各コネクタへ接続します。

