

ストッパーカラー 取扱説明書

製品番号 00-04-0164

適応車種 クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)
及び仕様 04-02-0283 : スポーツマフラー装着車両

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

このパーツはクロスカブ 110に 04-02-0283 スポーツマフラーを装着した場合、車両個体差によりブレーキペダルとエキゾーストパイプとのクリアランスが無い又は干渉する様な時に、クリアランスが確保出来るオプションパーツです。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記記載の組合せ時のみの適応部品です。他の車両には取り付け出来ません。
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品およびフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ストッパーカラー	1	
2	ソケットセットスクリュー 5x5	1	00-00-0926 (5ヶ入り)
	Lレンチ 2.5mm	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 大川 〒584-0069 大阪府富田田市錦織東 3-5-16
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○一旦、取り付けと逆手順でマフラーを取り外します。


○メインスタンドを利用している場合、一旦メインスタンドを下ろし、サイドスタンドを利用し車両を安定させます。

○スイングアームピボット部のピボットサイドプレートを取り外します。



○リアブレーキピボットシャフトを若干引き出し回転させます。

ブレーキペダルを踏み込んだ状態にし、①ストッパーカラーの切り欠き部をブレーキペダルボス部に合わせ、フレームのリアブレーキピボットシャフトが取り付けられていたロッド部に差し込みます。

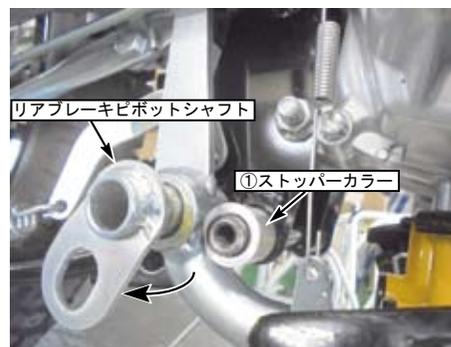

○ブレーキピボットシャフトに差し込んだ①ストッパーカラーをブレーキペダルにきっちり当たる位置にセットし②ソケットセットスクリューにネジロック剤を塗布し取り付け、規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットセットスクリュー
トルク：5.9N・m (0.6kgf・m)



○取り外しと逆手順に引き出したリアブレーキピボットシャフトを押し込みリアブレーキピボットシャフトの穴にメインスタンドシャフトカラーを合わせ、ピボットサイドプレートを取り付け、フランジボルトを規定トルクまで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)



○リアブレーキのアジャストナットを緩めブレーキペダルの遊び量を調整します。
ブレーキペダルの遊び：20～30mm

○メインスタンドを利用し、車両を安定させ再度マフラーを取り付けます。