

# ハイスピードプーリーキット 取扱説明書

製品番号 02-01-0149

適応車種及び フレーム番号	PCX (JF28-1000001 ~ 1099999)
	(JF28-1100001 ~ 1199999)
	(JF56-1000001 ~ )
	PCX150 (KF12-1000001 ~ )
	(KF18-1000001 ~ )
	LEAD125 (JF45-1000001 ~ )

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特 徴～

- 当製品と別売のウエイトローラーを取り付ける事により、安定したパワーが持続し、最高速UPが可能です。
- ノーマル車両はもちろん、弊社製マフラーやボアアップキットの装着時にも威力を発揮します。後述の推奨ウエイトローラー表をご参照下さい。

☆ご購入前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎この製品は、駆動系の分解作業が必要となり、作業には特殊工具を使用する箇所もあります。上記車種に応じた純正サービスマニュアルを別途ご用意下さい。
- ◎取り付けには上記適用車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に作業を行って頂く事になりますが、サービスマニュアルは基本的な技術や知識を保持している方を対象としていますので、技術や知識をお持ちでない方が作業を行った場合は、正しく組み付け出来ない場合や、部品を破損させる可能性がありますので、十分ご注意下さい。
- 取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
- ◎この製品には純正部品を使用する箇所があります。磨耗、破損があれば新品を用意して下さい。
- ◎取り付け前にはドライブベルトを確認して下さい。(磨耗状態により本来の性能を発揮出来ない場合があります。)
- ◎ウエイトローラーは付属していません。別途ご用意下さい。なお、ウエイトローラーサイズはφ20mm x 15mm です。
- 又、車両やマフラーやボアアップ等の装着パーツにより、ウエイトローラーのセッティングは異なります。
- 詳しくは3ページに記す、推奨ウエイトローラー表をご参照下さい。
- ◎この製品のご使用の際には、駆動系部品全ての定期的な点検を行う事をお勧め致します。なお、ウエイトローラーやスライドピースは定期的な交換が必要な消耗部品となります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- 一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## 製品内容

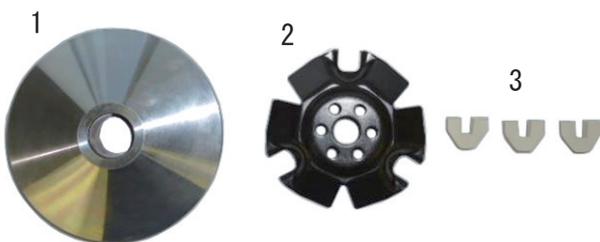

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ムーバブルドライブフェイス	1	_____
2	ランプレート	1	_____
3	スライドピース	3	00-02-0362 (3ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>  
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

※作業の際は必ず水平な場所でメインスタンドを使用し、確実に車両を安定させながら行う事。必ずエンジンを停止し作業を行う事。  
 なお、エンジン停止直後のドライブユニットは高温になっているので、必ずエンジンが冷えてから作業を行う事。

- ・ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、駆動系の作業の際に必要な外装類の取り外しを行う。
- ・PCX (JF28-1000001 ~ 1099999)、PCX150 (KF12) の場合、ボルト3本を取り外し、L. クランクケースアウターカバーを取り外す。



- ・ボルト10本を取り外し、L. クランクケースカバー／ガスケットを取り外す。ノックピン2個を取り外しておく。



- ・ユニバーサルホルダにてドライブフェイスを固定し、ドライブフェイスナットとワッシャを取り外し、ドライブフェイス、ランプレート／ドライブフェイスボス／ムーバブルドライブフェイスを取り外す。



- ・付属のムーバブルドライブフェイスに別売のウエイトローラーをセットし、ノーマルのドライブフェイスボスと付属のランプレート／スライドピースを取り付ける。

※ウエイトローラーのストッパーがムーバブルドライブフェイスの回転方向と反対になるようセットする。




- ・ウエイトローラーが脱落しないようにランプレートを押さえながらクランクシャフトに取り付ける。



- ・ドライブベルトをドライブフェイスボスに通す。  
 ※ドライブフェイスを可能なだけ手で広げ、ドライブベルトを出来るだけ引き出して置いてからドライブフェイスボスに通す。




- ・ドライブフェイスをクランクシャフトのスプライン形状に合わせて取り付ける。  
 ※この時、ドライブフェイスをドライブフェイスボス側に押し当て、完全に底付きさせる。  
 ※ドライブベルトやフェイス面に油脂を付着しないように注意。

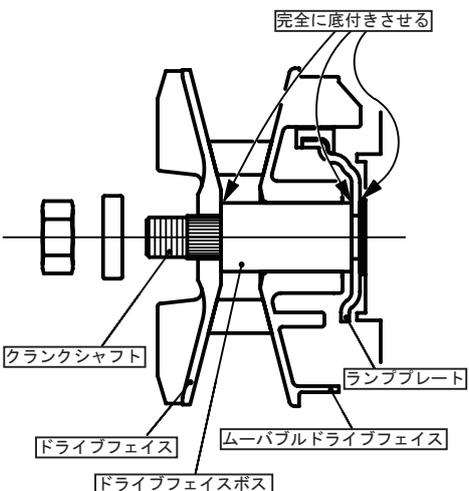

- ・ドライブフェイスナットの座面にエンジンオイルをごく少量塗布してからワッシャと共に取り付け、ユニバーサルホルダにてドライブフェイスを固定しながら規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 トルク：59N・m (6.0kgf・m)

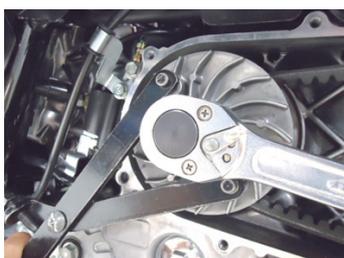

- ・ドライブフェイスを数回転手で回し、ドライブベルトをなじませる。
- ・L. クランクケースカバーのガスケットが破損していないか確認し、ノックピン2個と共にL. クランクケースカバーを取り付ける。  
 ボルト10本／リアブレーキケーブルクランプを取り付け、対角に数回に分けて規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 ボルト  
 トルク：10N・m (1.0kgf・m)



リアブレーキケーブルクランプ

- ・PCX (JF28-1000001 ~ 1099999)、PCX150 (KF12) の場合、L. クランクケースアウターカバーを取り付け、ボルト3本を取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
 ボルト  
 トルク：10N・m (1.0kgf・m)



- ・取り外した外装類をホンダ純正サービスマニュアルを参照し、取り付け。
- ・各部を点検し、ネジやナット等の緩みが無いか確認する。
- ・風通しが良く、安全な場所で十分注意してエンジンを始動し暖気運転させる。
- ・エンジンからの異音など、異常が無いか点検する。
- ・エンジンを切り、充分冷えた後で各部を点検し、ネジやナット等の緩みが無いか再度点検する。

ハイスピードプーリー推奨ウエイトローラー

車両	装着パーツ			推奨 ウエイトローラー
	排気量	マフラー	クラッチセンタースプリング	
PCX JF28-1000001 ~ 1099999	ノーマル	ノーマル	ノーマル / 弊社製	10g x 6pcs
		弊社製	ノーマル / 弊社製	8.5g x 6pcs
	Sステージ eco	ノーマル / 弊社製	弊社製	10g x 6pcs
PCX JF28-1100001 ~ 1199999	ノーマル	ノーマル	ノーマル / 弊社製	10g x 6pcs
		弊社製	ノーマル	8.5g x 6pcs
	Sステージ eco	ノーマル	弊社製	10g x 6pcs
		弊社製	弊社製	12g x 6pcs
PCX JF56-1000001 ~	ノーマル	ノーマル / 弊社製	ノーマル / 弊社製	8.5g x 6pcs
	Sステージ eco	ノーマル	ノーマル / 弊社製	15g x 6pcs
		サイレントスポーツ	ノーマル / 弊社製	13g x 6pcs
		パワーサイレントオーバル	ノーマル / 弊社製	11g x 6pcs
		コーンオーバル	ノーマル / 弊社製	11g x 6pcs
PCX150 KF12-1000001 ~	ノーマル	ノーマル	ノーマル / 弊社製	10g x 6pcs
	弊社製	ノーマル / 弊社製	8.5g x 6pcs	
Sステージ eco	ノーマル / 弊社製	弊社製	10g x 6pcs	
PCX150 KF18-1000001 ~	ノーマル	ノーマル	ノーマル / 弊社製	10g x 6pcs
		弊社製	ノーマル / 弊社製	9.5g x 6pcs
LEAD125 JF45-1000001 ~	ノーマル	ノーマル	ノーマル / 弊社製	9.5g x 6pcs
		弊社製	ノーマル / 弊社製	8.5g x 6pcs

※上表の推奨ウエイトローラーは、あくまでも参考重量です。  
 使用用途や運転者の体重等により適さず、リセッティングが必要な場合があります。  
 ウエイトローラーサイズはφ 20mm x 15mm です。

取り扱いφ 20x15 ウエイトローラー

重量	品番
8.5g	00-02-0297 (6 ケ入り)
9.5g	00-02-0224 (6 ケ入り)
10g	00-02-0298 (6 ケ入り)
12g	00-02-0005 (3 ケ入り)
	00-02-0007 (6 ケ入り)
15g	00-02-0004 (3 ケ入り)
	00-02-0008 (6 ケ入り)