

# ステンレスブレードクラッチケーブル取扱説明書


商品番号 02-01-0950  
 適応車種 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ/モンキーRT/マグナ50/ダックス  
 適応製品 DRYクラッチ: 02-02-110/02-03-410/02-03-420/02-03-430/02-03-440  
 SPLクラッチ: 02-01-253/02-01-256/02-01-350/02-01-353/02-01-251/  
 02-01-255

## 正しく安全にご使用頂くために

この度はTAKEGAWA製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。ご使用になられる前に、この説明書を必ずお読み下さい。取り付け前には必ず商品内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。このケーブルは当社New DRYクラッチ及びNew SPLクラッチ専用のオプションパーツです。旧DRY及び旧SPLクラッチや他のクラッチには使用できませんのでご注意下さい。

**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は必ず、エンジン冷間時(35以下)に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- ・作業を行う際は必ず、その作業に適した工具を用いて確実に行って下さい。
- ・走行前には必ず、各部の取り付け状態を点検し緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。

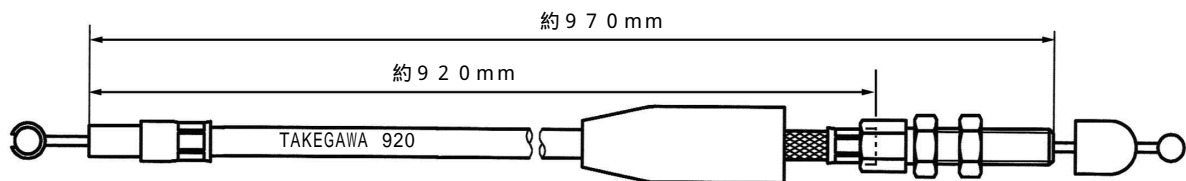

部品名	個数
クラッチケーブルCOMP.	1

## ステンレスブレードケーブル取り扱い上の注意

1. アウターケーブルキャップ部分は、内部変形防止の為、通常のケーブルよりも低い圧力でカシメていますので、必要以上に強く引っ張った場合キャップが抜ける可能性がありますのでご注意下さい。



2. ステンレスブレードの使用により、通常のケーブルに比べ最小曲げ半径が大きくなりますので、ケーブルを無理に曲げない様に取り回して下さい。

