



ハイスピードプーリーKIT 取扱説明書

商品番号：02-01-7005

適応車種およびフレーム番号

販売呼称	機種名	フレーム番号	備考
Today	NVS501SH2	AF61-1000001~	
Dio	NSK50SH 4	AF62-1000001~	
ZOOMER	NPS50 1	AF58-1000001~1099999	
	NPS50 2	AF58-1100001~1199999	
	NPS50 3	AF58-1200001~	
Bite	NPC50 2	AF59-1000001~1099999	
	NPC50 3	AF59-1100001~	
crea SCOOPY	CHF50 1	AF55-1000001~1099999	アイドル・ストップシステム
crea SCOOPY 1			
crea SCOOPY	CHF50 2	AF55-1200001~1299999	
		AF55-1100001~1199999	
		AF55-1200001~1299999	
		AF55-1200001~1299999	
crea SCOOPY 1		AF55-1100001~1199999	アイドル・ストップシステム
crea SCOOPY	CHF50 3	AF55-1300001~	アイドル・ストップシステム
crea SCOOPY 1			
Smart・Dio	SKX50 1	AF56-1000001~1099999	ドラムブレーキ仕様
Smart・Dio DX		AF57-1000001~1099999	ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様
Smart・Dio	SKX50 2	AF56-1100001~1199999	ドラムブレーキ仕様
Smart・Dio DX		AF57-1100001~1199999	ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様
Smart・Dio Z4	SKX50S 2		ディスクブレーキ仕様
Smart・Dio	SKX50 3	AF56-1200001~	ドラムブレーキ仕様
Smart・Dio DX	SKX50 2	AF57-1200001~	ディスクブレーキ仕様 アイドルストップ仕様
GIORNO Crea	CHX50 X	AF54-1000001~1099999	アイドル・ストップシステム
GIORNO Crea DX	CHX50 X-		
GIORNO Crea	CHX50 X-		
	CHX50 X-		
GIORNO Crea	CHX50 Y	AF54-1100001~1199999	アイドル・ストップシステム
GIORNO Crea DX	CHX50 Y-		
GIORNO Crea	CHX50 Y-		
	CHX50 Y-		
GIORNO Crea DX	CHX50 Y-		
GIORNO Crea	CHX50 Y-		
GIORNO Crea	CHX50 Y-		
GIORNO Crea	CHX50 1	AF54-1200001~1299999	

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

取り付けの際には適切な工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

ボルト、ナット、ロックピン、ガスケットは再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

当製品取り付けの際に、下記の特許工具が必要になります。

- ・クラッチセンタホルダ (Today/Dio)
- ・ユニバーサルホルダ (ZOOMER/Bite/crea SCOOPY/Smart Dio/GIORNO Crea)

注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



番号	商品内容	数量
1	ムーパブルドライブフェイス	1
2	ランブプレート	1
3	スライドピース	3


～取 り 付 け 要 領～

- ・ 水平な場所でセンタースタンドにて車両を確実に支え、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている状態）に行ってください。
- ・ ホコリやオイル等の汚れを取り除き、きれいにしながら各パーツを取り外していくようにして下さい。
- ・ 取り外したボルト、ナット類は無くさないよう、どの場所を使用するか解かるように保管して下さい。
- ・ ウェイトローラー、ドライブベルト、ムーバブルドライブフェースに油脂等を付着させないで下さい。
- ・ L クランクケースカバーを外した状態でセルスターターを回さないで下さい。

Today / Dio (AF62)

1. エアダクトを固定してあるバンドスクリューをゆるめ、L クランクケースカバーからダクトを取り外して下さい。


エアダクト

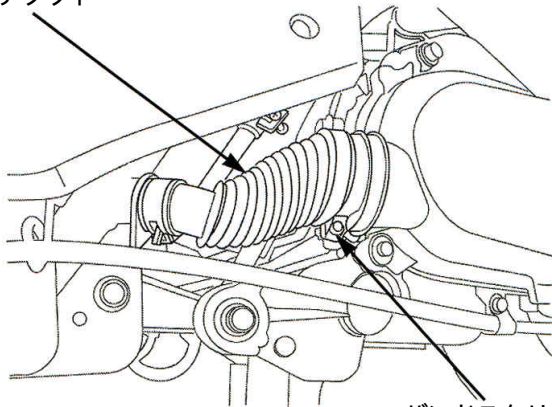

バンドスクリュー

2. L クランクケースカバーを固定してあるボルト6本を外し、L クランクケースカバーを取り外して下さい。


L クランクケースカバー

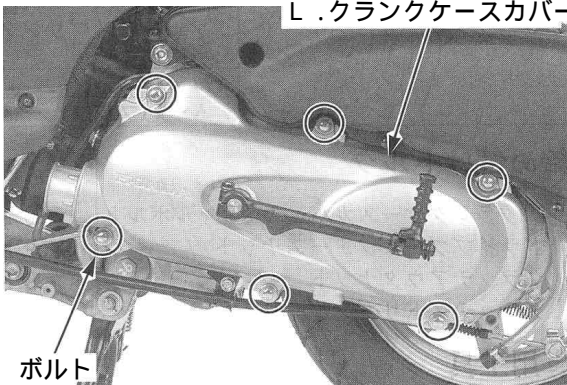

ボルト

3. クラッチセンタホルダにてドライブプリーフェースを固定し、プリーフェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレート、ドライブプリーフェースを外して下さい。
注意：L クランクケースの合わせ面を傷つけないように注意して下さい。

クラッチセンタホルダ プリーフェースナット

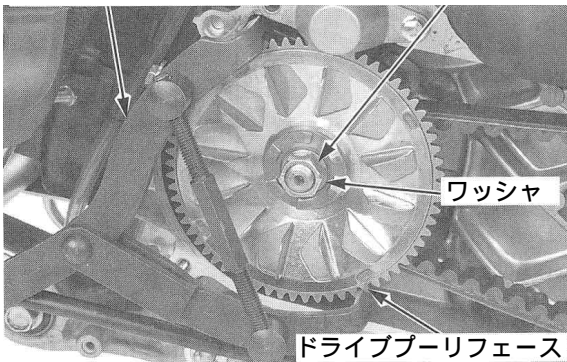


ドライブプリーフェース

4. ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえウェイトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェースボスと共に取り外して下さい。
5. 別売りウェイトローラーを、ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。
注意：ウェイトローラー及びムーバブルドライブフェースに油脂を付着させないで下さい。
6. ランププレートにスライドピースが取り付けられている事を確認し、項目(5)で組み立てたムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。
7. ムーバブルドライブフェースにドライブフェースボスを取り付け、ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けて下さい。
注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。
8. ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

ドライブベルト

ドライブフェースボス

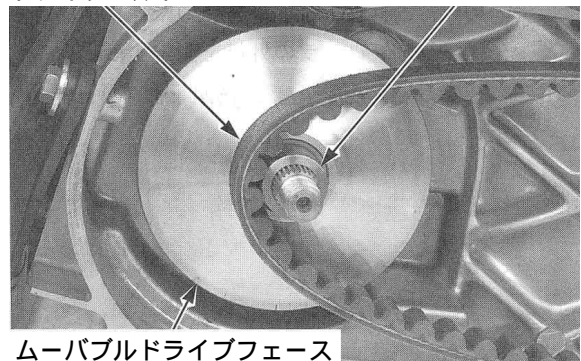


ムーバブルドライブフェース

9. ドライブプリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクランクシャフトに取り付け、クラッチセンタホルダにてドライブプリーフェースを固定しながら、プリーフェースナットを規定トルクにて締め付けて下さい。
この時、プリーフェースナットの座面にエンジンオイルを塗布して下さい。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。

$$T = 59 \text{ N} \cdot \text{m} (6.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$

クラッチセンタホルダ プリーフェースナット

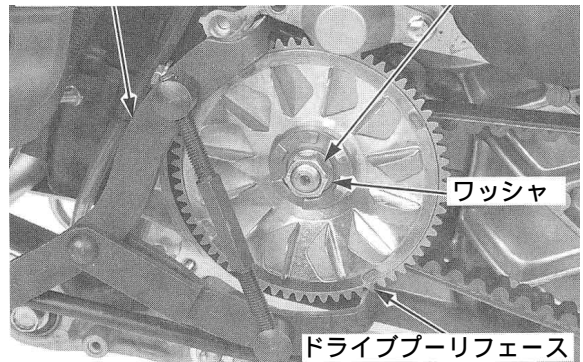


ドライブプリーフェース

10. L クランクケースカバーにシールラバー及びロックピン2本が付いている事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、ボルト6本を対角に数回に分けて規定トルクにて締め付けて下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。

$$T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$

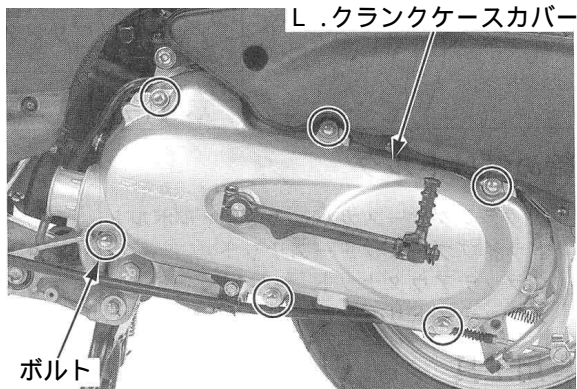


11. エアダクトをL クランクケースカバーに取り付け、バンドスクリュが下になるよう向け、確実に締め付けて下さい。

ZOOMER/Bite/crea SCOPY/ Smart Dio/GIORNO Crea


1. エアクリーナーケースのボルト1本と、ベルトケースカバーを固定してあるボルト7本を外し、ベルトケースカバーを取り外して下さい。

この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に外れます。

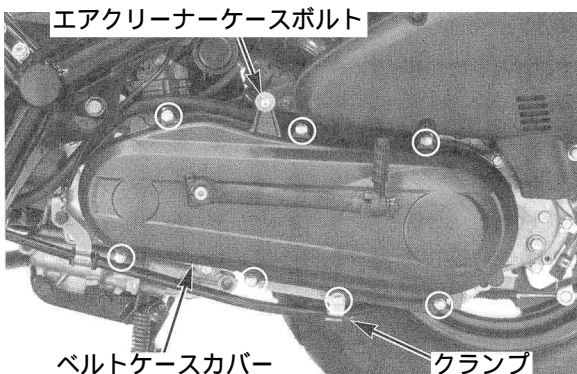

2. ユニバーサルホルダにてドライブプリーフェースを固定し、プリーフェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレート、ドライブプリーフェースを外して下さい。

注意：ベルトケースの合わせ面を傷つけないように注意して下さい。

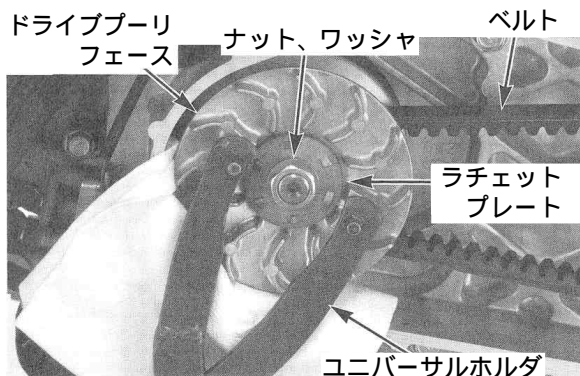

3. ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえウエイトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェースボスと共に取り外して下さい。

4. 別売りウエイトローラーを、ムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。


注意：ウエイトローラー及びムーバブルドライブフェースに油脂を付着させないで下さい。

5. ランププレートにスライドピースが取り付けられている事を確認し、項目(4)で組み立てたムーバブルドライブフェースに取り付けて下さい。

6. ムーバブルドライブフェースにドライブフェースボスを取り付け、ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けて下さい。

注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。

7. ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

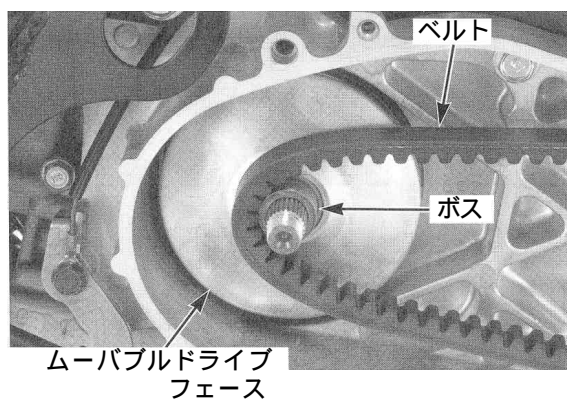


8. ドライブプリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクランクシャフトに取り付け、ユニバーサルホルダにてドライブプリーフェースを固定しながら、プリーフェースナットを規定トルクにて締め付けて下さい。



この時、プリーフェースナットの座面にエンジンオイルを塗布して下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。

$$T = 32 \text{ N} \cdot \text{m} (3.3 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$

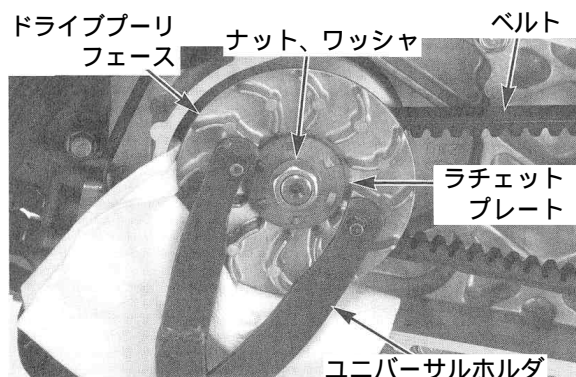

9. ベルトケースカバーにシールラバー及びノックピン2本が付いてある事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、エアクリナーケースのボルト1本と、ボルト7本を対角に数回に分けて締め付けて下さい。
この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に取り付けて下さい。

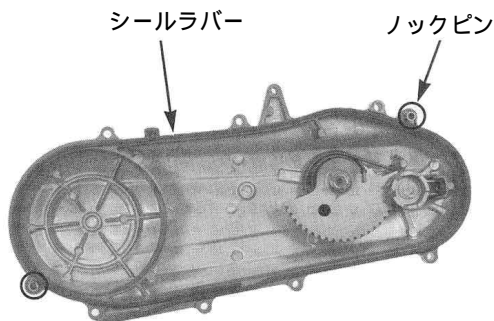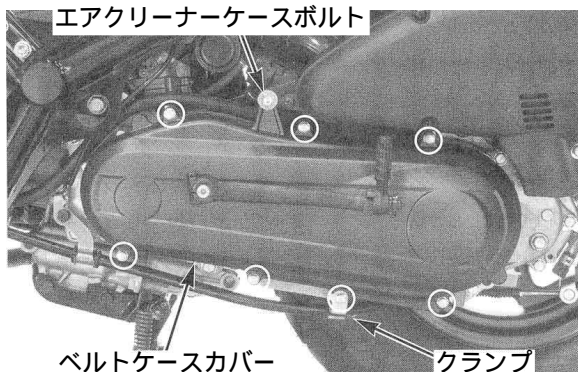

ウエイトローラー対応リスト

取り付け車両、ライダーの体重等でセッティングが異なりますので、お客様の好みのセッティングを行なう目安として下さい。

Today / Dio (AF62)

テスト車両: Today

エンジン	ウエイトローラー	その他装着パーツ
ノーマル	4.0g	
	4.5g	TRマフラー
	5.0g	ハイギア
	5.0g	TRマフラー、ハイギア
S-Stage	6.5g (STD)	

ZOOMER / Bite / crea SCOPY /
Smart Dio / GIORNO Crea

テスト車両: ZOOMER

エンジン	ウエイトローラー	その他装着パーツ
ノーマル	6.5g	

別売りセッティングパーツ (税込み価格)

スーパーXウエイトローラー (HONDA 16x13, 3個SET)

- ・ 4.5g : 02-00-1045 (¥725)
- ・ 5.0g : 02-00-1050 (¥725)
- ・ 7.5g : 02-00-1075 (¥725)
- ・ 8.0g : 02-00-1080 (¥725)
- ・ 8.5g : 02-00-1085 (¥725)

別売りパーツ (税込み価格)

Today / Dio (AF62)

- S-Stage (81cc) : 01-05-510 (¥20,790)
- トラックロードマフラー : 04-02-272 (¥29,925)
- ハイパーカムシャフト : 01-08-047 (¥8,400)
- ビックボアキャブレター : 03-05-330 (¥20,790)
- ハイギアキット : 02-04-601 (¥11,550)

Hyper S-Stage

- (S-Stage ボアアップキット+ハイギア+キャブレター)
: 01-05-5101 (¥52,290)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>