

スプロケットガードプレート 取扱説明書

製品番号 02-05-0001

| | | |
|------|--------------------------|--|
| 適応車種 | GROM | (JC61-1000001 ~ 1299999) (JC61-1300001 ~) (JC75-1000001 ~) |
| | MSX125/MSX125SF | |
| | モンキー 125 | (JB02-1000001 ~) |
| | モンキー 125 タイモデル (MLHJB02) | |
| | スーパーカブ C125 | (JA48-1000001 ~) |
| | CT125 | (JA55-1000001 ~) |

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎当製品はドライブチェーンとクランクケース等の干渉を防ぐ為の物ではありません。干渉を防ぐためにはドライブチェーンの張りの調整を定期的に行い、対処して下さい。
- ◎ノーマルチェーンガイドとドライブスプロケットカバーが一体化されている物は、取り外す際に簡単な加工が必要です。

～特徴～

- ドライブスプロケット（フロント側）をノーマルから大きい歯数に変更する事はノーマルのチェーンガイドとの干渉の為に限界がありました。
- 弊社製スプロケットガードプレートに変更する事により、17T(CT125 除く)迄のドライブスプロケットに変更する事が可能となります。
- ※なお、ノーマル歯数から変更した際、速度表示が本来の値を示さなくなります。弊社では、GROM・MSX125/SF 用とモンキー 125 用のスピードセンサーキットを用意しています。別途ご購入の上、対処して頂きます。
- ※スーパーカブ C125/CT125 用のスピードセンサーキットは弊社では用意しておりません。予めご了承下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所を点検を行ってください。（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
- エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。



製品内容



| 部品名 | 個数 |
|---------------|----|
| スプロケットガードプレート | 1 |

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 車両を作業が行い易い様に安定させた状態にし、チェーンカバーを取り外します。
(GROM/MSX125/MSX125SFには、ドライブスプロケットカバーにACジェネレーターワイヤとニュートラルスイッチワイヤを纏めるハーネスクリップが存在しています。必ずハーネスクリップから取り外して下さい。)

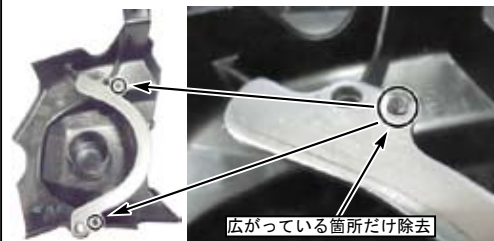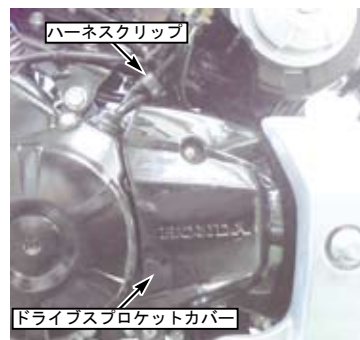

- キット付属のスプロケットガードプレートを取り付けます。
- ※チェーンカバーが樹脂の場合、突起を少量溶かし、スプロケットガードプレートの脱落防止加工を行う事をお奨めします。



- ドライブスプロケットカバーにチェーンガイドが一体化している物に関しては、突起を取り外し可能な範囲で除去しチェーンガイドを取り外します。
- ※突起の溶け広がっている部分だけ除去する事をお奨めします。
- ※突起を完全に除去するとドライブスプロケットカバー取り付け、取り外し時のみ外れる可能性がある為注意して下さい。（取り付け不可になるという事ではありません。）
- ※モンキー 125/スーパーカブ C125 は、加工の必要はありません。

- ドライブスプロケットカバーを元の状態に組み戻します。
- ※ドライブスプロケットの取り付け作業は省略しております。