

# ドライブsprocket (チェーンサイズ 428) 取扱説明書

製品番号 02-05-0009 (15T)  
02-05-0010 (16T)

適応車種	CT125	(JA55-1000001 ~ ) (JA65-1000001 ~ )
	スーパーカブ 110	(JA44-1000001 ~ ) (JA59-1000001 ~ )
	スーパーカブ 110 プロ	(JA42-1000001 ~ )
	クロスカブ 110	(JA45-1000001 ~ ) (JA60-1000001 ~ )

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

◎ ABS 車両の CT125、スーパーカブ 110 (JA59)、クロスカブ 110 (JA60) は sprocket をノーマルの歯数以外に交換すると純正スピードメーターの表示に誤差が生じます (エラーコードが出ます)。

また、ABS 警告灯が点灯し、ABS が作動しなくなります。


弊社にてスピードメーターコントローラーを用意していますので、別途ご購入の上、対処頂けます。

◎本紙は取り付けに関する補足を記しています。主な取り付け方法や詳細につきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

## ● CT125 (JA55)




16T は別途 sprocket ガードプレートが必要  
15T の場合は必要ありません




- ・段付き面を外側に向けて取り付けして下さい。
- ・ノーマルのフィキシングプレートとノーマルのボルトを使用し、取り付けして下さい。  
締め付けトルク：12N・m (1.2kgf・m)
- ・16T は別途弊社製 sprocket ガードプレート (02-05-0001) と必ず併用し、取り付けして下さい (15T の場合は必要ありません)。

## ●スーパーカブ 110 (JA44) (JA59) ・スーパーカブ 110 プロ (JA42) ・クロスカブ 110 (JA45) (JA60) ・CT125 (JA65)

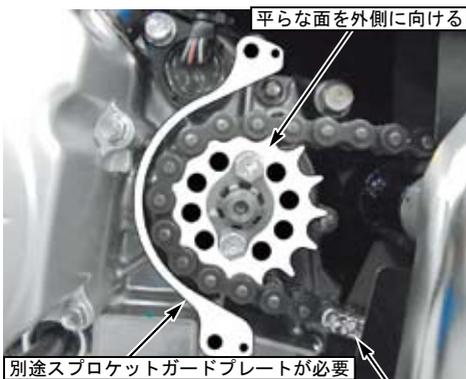

別途 sprocket ガードプレートが必要  
16T はドライブチェーンの交換が必要

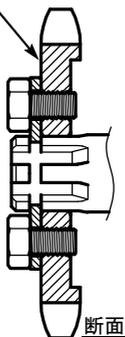

- ・平らな面を外側に向けて取り付けして下さい。
- ・ノーマルのフィキシングプレートとノーマルのボルトを使用し、取り付けして下さい。  
締め付けトルク：12N・m (1.2kgf・m)
- ・モデルを確認し、別途弊社製 sprocket ガードプレートと必ず併用し、取り付けして下さい。
- ・16T はノーマルのドライブチェーンの長さでは足りません。目安として2リンク多いドライブチェーンを使用して下さい。