

# スプロケットガードプレート 取扱説明書

製品番号 02-05-0011

適応車種	GROM	(JC92-1000001 ~)
	MSX GROM	(MLHJC92)
	モンキー 125	(JB03-1000001 ~) (JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル	(MLHJB03)
	ダックス 125	(JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)
	スーパーカブ C125	(JA58-1000001 ~) (JA71-1000001 ~)
	クロスカブ	(JA60-1000001 ~)
	スーパーカブ 110	(JA59-1000001 ~)
	スーパーカブ 110 タイモデル	(MLHJA56)
	CT125	(JA65-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎ノーマルスプロケットから変更した際、速度表示が本来の値を示さなくなります。又、ABS 警告灯が点灯し、ABS が作動しなくなります。これらを解決するには別途スピードメーターコントローラーが必要になります。なお、弊社ではスーパーカブ 110 タイモデル (MLHJA56) 用車速信号補正ユニットの販売は行っておりません。予めご了承下さい。

## ～特徴～

- ドライブスプロケット（フロント側）をノーマルから大きい歯数に変更する事は、ノーマルのチェーンガイドとの干渉の為に限界がありました。
- ノーマルチェーンガイドを弊社製スプロケットガードプレートに変更する事により、大きなドライブスプロケットに変更する事が可能となり、減速比の調整幅を広げる事が出来ます。

車種	ノーマルドライブスプロケット歯数	チェーンサイズ	スプロケットガードプレート対応ドライブスプロケット最大歯数
GROM (JC92)	15T	420	17T
MSX GROM (MLHJC92)	15T	420	17T
モンキー 125 (JB03) (JB05)	14T	420	17T
モンキー 125 タイモデル (MLHJB03)	14T	420	17T
ダックス 125 (JB04) (JB06)	15T	420	17T
スーパーカブ C125 (JA58) (JA71)	14T	420	17T
クロスカブ (JA60)	14T	428	16T
スーパーカブ 110 (JA59)	14T	428	16T
スーパーカブ 110 タイモデル (MLHJA56)	14T	420	17T
CT125 (JA65)	14T	428	16T

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
- エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 取り付け作業は、車両を安定させた状態で行ってください。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

## 製品内容

番号	部品名	個数	リペア品番
1	スプロケットガードプレート	1	
2	プレーンワッシャ 6mm	2	00-00-0746 (5ヶ入り)

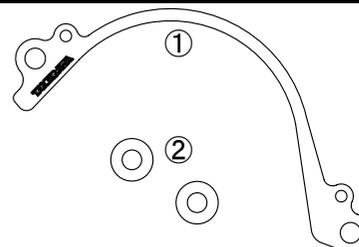

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。  
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。  
予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。  
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。  
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○車両を作業が行い易い様に安定させた状態にし、ドライブスプロケットカバーを取り外します。


<GROM/MSX GROM/ モンキー 125/スーパーカブ C125/ダックス 125/スーパーカブ 110(MLHJA56)/CT125(JA65)の場合>

- ドライブスプロケットカバーにチェーンガイドが一体化している物に関しては、突起を取り外し可能な範囲で除去しチェーンガイドを取り外します。
- ※突起の溶け広がっている部分だけ除去する事をお奨めします。突起を完全に除去すると位置決めが無くなり、ドライブスプロケットカバー取り付け、取り外し時にのみ外れる可能性がある為注意して下さい。（取り付け不可になるとゆう事ではありません。）



ドライブスプロケットカバー

- ①スプロケットガードプレートを取り付けます。
- ※ドライブスプロケットカバーが樹脂の場合、突起の先端部を少量溶かし、スプロケットガードの脱落防止加工を行う事をお奨めします。

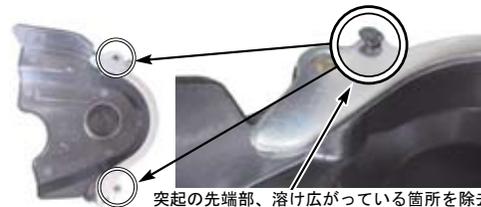


突起の先端部、溶け広がっている箇所を除去

○ドライブスプロケットカバーを元の状態に組み戻します。  
※ドライブスプロケットの取り付け作業は省略しております。



<クロスカブ (JA60)/スーパーカブ 110 (JA59) の場合>  
ドライブスプロケットカバーの突起部に①スプロケットガードプレートを合わせ、②プレーンワッシャ 6mm 2pcsを図の位置になるようにクランクケースに取り付ける。

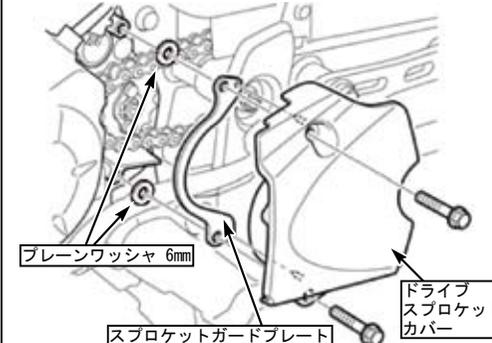

※ドライブスプロケットの脱着に関する作業は純正サービスマニュアル等を参照する事。

◎この取扱説明書は弊社ホームページにてPDF データーでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

