

ドリブンスプロケット 取扱説明書

製品番号	02-07-0039 (28T)
	02-07-0038 (30T)
	02-07-0040 (33T)

適応車種	6V モンキー・ゴリラ (Z50J-1300017 ~ 1805927)
	12V モンキー・ゴリラ (Z50J-2000001 ~)
	(AB27-1000001 ~ 1899999)
	モンキー (FI) (AB27-1900001 ~)
	モンキー BAJA (Z50J-1700001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎当製品はアルミ材を切削加工後、アルマイト処理を施しております。製造工程上、表面に微細な加工痕や小傷が生じる場合があります。
 またアルマイト処理の特性上、製品ごとに色調のバラつき、色味や光沢に若干の差、色ムラが生じる場合があります。
 これらは製造方法及びアルマイトの特性によるものなので、予めご了承下さいます様お願い致します。
- ◎アルマイト製品は経年劣化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特徴～

- 材料には A7075 材を使用。
- 6V/12V どちらでも使用出来ます。
- 硬質アルマイト（ブラウン）にモリブデン析出を行い、自己潤滑性を持たせました。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
- エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 取り付け作業は、車両を安定させた状態で行ってください。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

製品内容を、ご確認ください。

▲注意：エンジン、マフラーが冷えている事を確認する事。

（取り付け準備）

- メンテナンススタンドや台など用意し、後輪を浮かせる。
 この時、車両が安定するようにする事。
- リアのアクスルナットを外し、左右のチェーンアジャスターのナットを緩める。
- リアドラムのアジャストナットを外す。
- リアタイヤを持ち上げながらアクスルシャフトを抜き、チェーンとプレーキロッドを外してタイヤを外す。（カラー等をなくさない様注意）
- リアハブのスプロケットを止めているナットを3つ外す。
- スプロケットをプラスチックハンマーで軽くたたきながらスプロケットを外す。

（取り付け）

- モンキー BAJA、フレーム番号 Z50J-1300017 ~ 1805477 のモンキー、Z50J-1300027 ~ 180527 のゴリラの場合は、スプロケットの凹んでいる面をハブ側（内側）に向けて取り付けます。
 それ以外の車両の場合は、スプロケットの平らな面をハブ側（内側）に向けて取り付けます。
 ナットを締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
 ナット

トルク：29 ~ 35N・m (3.0 ~ 3.6kgf・m)


- 取り外しと逆の要領でリアタイヤをリアフォークに取り付ける。

- アクスルナットを軽く締め付けてチェーン調整をし、アクスルナットを規定トルクで締め付ける。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。
 アクスルナット

トルク：34 ~ 49N・m (3.5 ~ 5.0kgf・m)

- プレーキの調整をし、各部の締め忘れがない様に点検する。

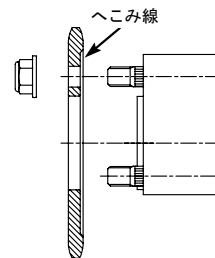

6V 装着方向

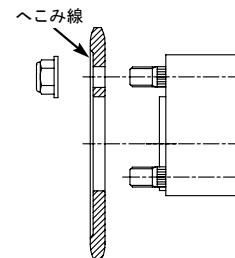

12V 装着方向

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp