

6V / 12V共通ドリブンスプロケット取り扱い説明書

商品番号	02-07-14 (23T)		
適応車種	モンキー	フレーム号機	Z50J-1300017 ~
適応車種	ゴリラ	フレーム号機	Z50J-1300027 ~
適応車種	モンキー BAJA	フレーム号機	Z50J-1700001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

△注意 この内容を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。(ボルト、タップ部の破損および脱落の原因となります。)
- ・作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35 以下)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

△警告 この内容を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。(そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能UP、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きまます。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

取り付け要領

製品内容を、御確認下さい。


(取り付け準備)

△注意 エンジン、マフラーが冷えていることを確認する事!!


1. メンテナンススタンドや台など用意し、後輪を浮かせる。
このとき車両が安定するようにする事!!
2. リヤのアクスルナットを外し、左右のチェーンアジャスターのナットをゆるめる。
3. リヤドラムのアジャストナットを外す。
4. リヤタイヤを持ち上げながらアクスルシャフトを抜きチェーンとブレーキロッドを外してタイヤを外す。(カラー等をなくさない様注意)
5. リヤハブのスプロケットを止めているナットを3つ外す
6. スプロケットをプラスチックハンマーで軽くたたきながらスプロケットを外す

(取り付け)

1. モンキー B A J A、フレーム号機Z50J-1300017 ~ 1805477のモンキー、Z50J-1300027 ~ 1805927のゴリラの場合は、スプロケットの凹んでいる面をハブ側(内側)に向けて取り付けます。それ以外の車両の場合は、スプロケットの平らな面をハブ側(内側)に向けて取り付けます。ナットを締め付けます。T=29 ~ 35N・m(3.0 ~ 3.6kgf・m)
2. 取り外しと逆の要領でリヤタイヤをリヤフォークに取り付ける。
3. アクスルナットを軽く締め付けてチェーン調整をし、アクスルナットを規定トルクで締め付ける。T=34 ~ 49N・m(3.5 ~ 5.0kgf・m)
4. ブレーキの調整をし、各部の締め忘れを点検する。

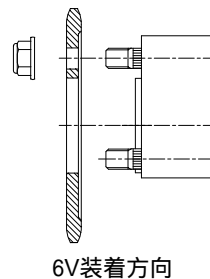

6V装着方向

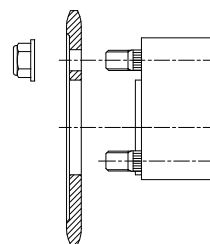

12V装着方向

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059