

クラシックスポーツマフラー(JMCA認定品) 取扱説明書

(ダウンタイプ)

製品番号 04-02-0239

適応車種及び
フレーム番号 リトルカブ
(AA01-3000001 ~ 3999999)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
スーパーカブ 50、70 には取り付け出来ません。(リトルカブ専用)
- ◎マフラーの使用状況により、ブラック塗装が剥離する場合があります。ブラック塗装が剥離した場合、耐熱塗装を行ってメンテナンスを行って下さい。
- ◎このマフラーはノーマル車両(メーカー出荷状態)でJMCA認定制度を取得しております。
エンジンパーツ等の変更車両に取付けた場合、JMCA認定外となります。
- ◎このマフラーの取り付けには、干渉の為センタースタンドを取り外す必要があります。予めご了承下さい。
- ◎センタースタンドを取り付ける際、新品の純正コッタピンを別途ご用意下さい。キットには同梱しておりません。
純正品番：94201-30250 (ピン、スプリット 3.0x25 1個)
- ◎純正カブラキットとの同時装着は出来ません。

～特徴～

- 70's～80'sによくあったワンピース型マフラーをリトルカブ用にアレンジしレトロ感を演出しています。
- JMCA認定品の為、一般公道で安心してご使用して頂けます。ノーマルとは異なったエキゾーストサウンドをお楽しみ下さい。
- 中速域～高速域にかけてパワーアップさせております。ノーマルエンジンからSステージ88cc/106ccまで(一般公道使用除く)対応させております。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- このマフラーは、進行方向に向かって右側から立ち上がっています。エンジン回転中は不用意に足などをマフラー方向に近づけない様心掛けて下さい。
(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、充分注意して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時(マフラーが冷えている時)に行ってください。(マフラーのヒビ割れの原因となります。)
- 車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラーに接触しない様、駐停車させる事を心掛けて下さい。
(歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被る可能性があり、又、車イスの人が通れなくなる場合があります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)


警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。(一酸化炭素中毒、失明等になる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 走行前に、必ずバンク角のチェックを行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な、走行を心掛けて下さい。(転倒につながる恐れがあります。)
- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。(火災につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等ご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

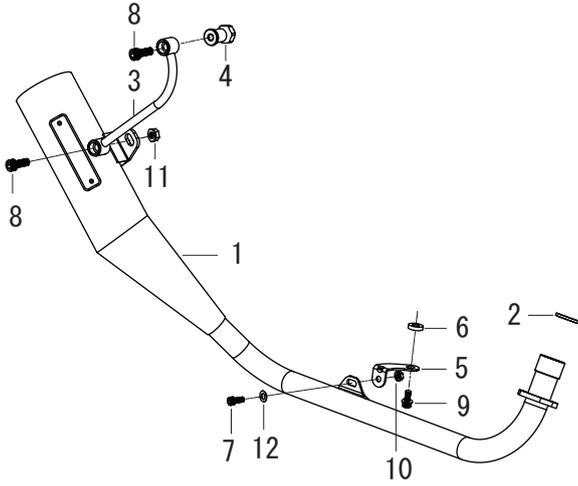


番号	部 品 名	個数	リベア品番
1	マフラー-COMP.	1	
2	エキゾーストパイプガスケット	1	00-01-0064 (2ヶ入り)
3	ステー-COMP.	1	00-04-0126
4	ピボットナット	1	90140-JA5-T00
5	ステー	1	90231-OTM-T00
6	カラー	1	90232-OTC-T00
7	ソケットキャップスクリュー 6x15	1	00-00-0042 (10ヶ入り)
8	ソケットキャップスクリュー 8x25	2	00-00-0075 (4ヶ入り)
9	フランジボルト 8x25	1	00-00-0318 (5ヶ入り)
10	フランジナット 6mm	1	00-00-0173 (6ヶ入り)
11	フランジナット 8mm	1	00-00-0275 (6ヶ入り)
12	ブレーンワッシャ 6mm	1	00-00-0086 (10ヶ入り)
13	JMCAカード	1	

※リベアパーツは必ずリベア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
 ※リベアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※記載の無い取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

1. 水平な場所で車両を安定させます。
 純正サービスマニュアルを参照し、純正マフラーを取り外します。

⚠ 注意：必ず純正マニュアルの指示を守る事。

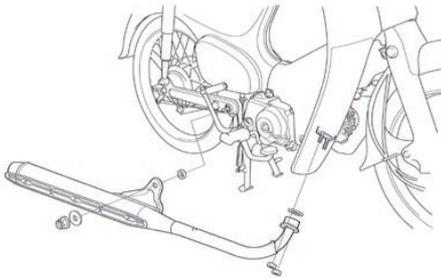


2. 純正サービスマニュアルを参照し、センタースタンドを取り外し、再度ブレーキペダル、ピボットシャフトを取り付け、新品のコッタピンを、純正サービスマニュアルを参照し、取り付けます。

⚠ 注意：必ず純正マニュアルの指示を守る事。

3. 純正マフラーを取り外した際に取り外した、アクスルナットを取り付け、規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
 アクスルナット
 トルク：34N・m (3.5kgf・m)

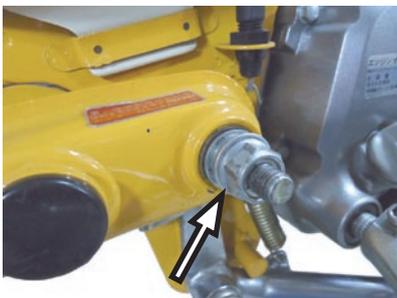

4. 古いエキゾーストパイプガスケットを取り外し、新品のエキゾーストパイプガスケットをエキゾーストポート部に取り付けます。



5. 右側リアショック上部のナットを取り外し、キット内のピボットナットを取り付け、規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
 ピボットナット
 トルク：34N・m (3.5kgf・m)



6. キット内のステー-COMP. をピボットナットに、ソケットキャップスクリュー-8x25 を用いて仮締めします。



7. マフラー-COMP. をシリンダーヘッドエキゾースト側に差し込み純正ナットを用いて仮締めします。



8. マフラー-COMP. サイレンサー部のステーをステー-COMP. にソケットキャップスクリュー-8x25、及びフランジナット8mmを用いて仮締めします。




■取り付け要領 ※記載の無い取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

9. ステップバーの進行方向右側の後方のボルトを取り外します。



10. 取り外した位置に、キット内のカラー/ステー/フランジボルト8x25を用いて仮締めします。

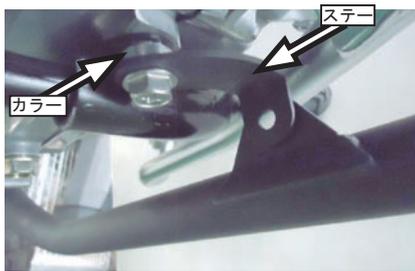

11. マフラーCOMP. エキゾーストパイプ部のステーを、ステップバー取り付け部の後方に取り付けしたステーにプレーンワシヤ6mm、ソケットキャップスクリュー6x15及びフランジナット6mmを用いて仮締めします。



12. エキゾーストパイプフランジ部の純正ナットを均等に既定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
純正ナット
トルク：10N・m(1.0kgf・m)



13. ステアCOMP. 上部のソケットキャップスクリュー8x25を規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：20N・m(2.0kgf・m)



14. ステアCOMP. 下部、サイレンサーステー側のソケットキャップスクリュー8x25を規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：20N・m(2.0kgf・m)



15. エキゾーストパイプ部ステーのソケットキャップスクリュー6x15を規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：10N・m(1.0kgf・m)



16. ステップバーに取り付けたステー部のフラジソケットキャップスクリュー8x25を規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジソケットキャップスクリュー
トルク：22N・m(2.2kgf・m)



17. エンブレムの保護フィルムを剥がします。

18. マフラー、及び各部に付着した汚れをふき取ります。

19. エンジンを始動させ排気漏れの有無を確認します。

⚠警告：必ず換気の良い場所で行う事。

20. エンジンを停止させ、各部を再度規定トルクにて増し締めします。

⚠注意：必ず冷間時に行う事。