

パワーサイレントオーバルマフラー 取扱説明書

製品番号 04-02-0246

適応車種及び
フレーム番号 モンキー・ゴリラ (Z50J-1300017 ~)
(AB27-1000001 ~ 1899999)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

このマフラーはJMCAの認定を取得しておりますので、一般公道でご使用頂けます。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎サイレンサーの使用状況により、焼け色が付く可能性があります。

～特徴～

○サイレンサーの形状をオーバルとし、車両のカスタムイメージを高めます。

○静粛性の高いサイレンサー構造で高性能を実現しています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい

■ボアアップキットを組み込み、当製品を取り付ける場合、認証外となり一般公道で使用出来ません。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

■ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。

又、酸化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

お問い合わせ専用ダイヤル: 0721-25-8857



| 番号 | 部 品 名 | 個数 | リペア品番 |
|----|---------------------|----|--------------------|
| 1 | サイレンサー COMP. | 1 | |
| 2 | パイプ COMP. | 1 | 00-04-0129 (バンド付) |
| 3 | エキゾーストパイプ COMP. | 1 | 18200-SCD-T00 |
| 4 | サイレンサーバンド | 1 | 00-04-0115 |
| 5 | サイレンサーバンドドライバー | 1 | 00-04-0034 |
| 6 | マフラスター COMP. | 1 | 18500-GEF-T00 |
| 7 | ピボットナット | 1 | 00-04-0004 |
| 8 | ソケットキャップスクリュー 8x25 | 1 | 00-00-0740 (5ヶ入り) |
| 9 | ソケットキャップスクリュー 10x25 | 1 | 00-00-0350 (2ヶ入り) |
| 10 | プレーンワッシャ 10mm | 1 | 00-00-0151 (10ヶ入り) |
| 11 | バンド (36-39mm) | 1 | 00-04-0134 |
| 12 | バンド (44-47mm) | 1 | 00-04-0136 |
| 13 | エキゾーストパイプガスケット | 1 | 00-01-0064 (2ヶ入り) |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文
下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

純正マフラーをサービスマニュアルを参照に
取り外します。

●マフラー取り付け

○メンテナンススタンド等で車両を安定させま
す。

▲注意：水平な場所で車両を安定させる
事。



○新品のエキゾーストパイプガスケットをEX
ポート部に取り付けます。



○右側リアショック上部のナットを取り外し、
キット内のピボットナットを取り付け、規定
トルクまで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ピボットナット
トルク：35N・m (3.5kgf・m)




○マフラスター COMP. をピボットナットに
ソケットキャップスクリュー 8x25 を用いて
仮締めします。



○③エキゾーストパイプ COMP. をシリンダー
ヘッドエキゾースト側に差し込み、純正ナッ
トを用いて仮締めします。
※焼き付き防止剤を少量塗布する事を推奨します。
☆焼き付き防止剤

：アルミスペシャル 5g 00-01-0001

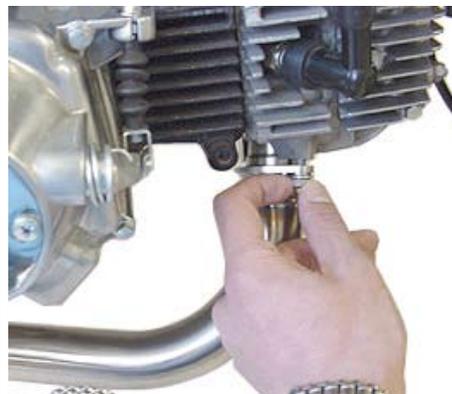


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○②パイプ COMP. に⑪バンド (36-39mm) を取り付けます。

※バンド (36-39mm) のネジ部には焼き付き防止の為、潤滑油又は焼き付き防止剤を少量塗布する事を推奨します。

焼き付き防止剤

: アルミスペシャル 00-01-0001

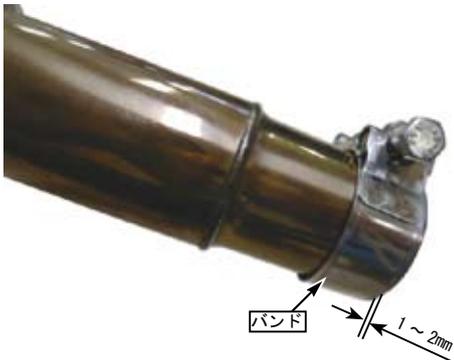


○③エキゾーストパイプ COMP. ジョイント部に耐熱ガスケット材を薄く塗布します。

スリーボンド 1207B 相当品

ロックタイト 5699 相当品



○③エキゾーストパイプ COMP. に②パイプ COMP. を差し込みます。

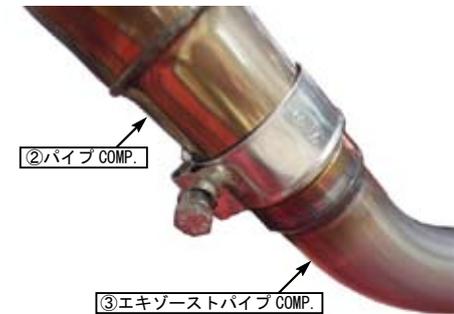


○①サイレンサー COMP. に⑫バンド (44-47mm) を取り付けます。

※バンド (44-47mm) のネジ部には焼き付き防止の為、潤滑油又は焼き付き防止剤を少量塗布する事を推奨します。

焼き付き防止剤

: アルミスペシャル 00-01-0001

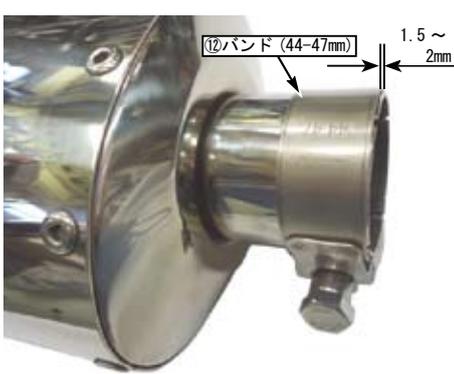

○②パイプ COMP. に①サイレンサー COMP. を差し込み、サイレンサーを取り付けます。

※排気漏れを防ぐ為、差込口には液体ガスケットを塗布して下さい。

スリーボンド 1207B 相当品

ロックタイト 5699 相当品



○④サイレンサーバンドに⑤サイレンサーバンドラバーを巻き付け、付属の⑨ソケットキャップスクリュー 10x25、⑩プレーンワッシャ 10mm で⑥マフラスター COMP. に取り付けます。



○キックスターアームを踏みおろし、干渉が無いか確認し、取り回しを調整します。

○シリンダーヘッド EX ポート部の純正ナットを均等に規定トルクまで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。

純正ナット

トルク: 10 ~ 12N・m (1.0 ~ 1.2kgf・m)



○マフラスター上部の⑧ソケットキャップスクリュー 8x25 を規定トルクまで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。

ソケットキャップスクリュー 8x25

トルク: 23N・m (2.3kgf・m)



○④サイレンサーバンド部の⑨ソケットキャップスクリュー 10x25 を規定トルクまで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。

ソケットキャップスクリュー 10x25

トルク: 30N・m (30kgf・m)



○②パイプ COMP. ジョイント部の⑪バンド (36-39mm) を規定トルクまで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。

バンド (36-39mm)

トルク: 8N・m (0.8kgf・m)



○①サイレンサー COMP. ジョイント部の⑫バンド (44-47mm) を規定トルクまで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。

バンド (44-47mm)

トルク: 15N・m (1.5kgf・m)



○①サイレンサー COMP. のエンブレムプレート及び認定プレートの保護フィルムを剥がします。

○マフラーに付着した汚れをよく拭きとります。
○エンジンを開始させ、排気漏れの有無を確認します。

▲警告: 必ず換気の良い場所で行う事。