SPECIAL PARTS TAKEGAWA

ジョルカブ　STREET　MUFFLER　取扱説明書

商品番号	０４－０２－２４７
適合車種	ジョルカブ
フレーム号機	ＡＦ５３－１０００００１～

・このたびは、TAKEGAWA 商品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。このマフラーは、長年にわたるモンキー・ゴリラの開発で得たノウハウを駆使し設計、製造しております。ＳＴＤマフラーとは異なったサウンドをお楽しみ下さい。

☆正しく安全にご使用して頂く為に必ずお読み下さい☆

◎このマフラーはＳＴＤエンジン及び、Ｓ－ＳＴＡＧＥボアＵＰエンジン専用に設計、製造しておりますので、その他のエンジン仕様（スーパーヘッドボアＵＰ、Ｒ－ＳＴＡＧＥボアＵＰ）等にはマッチしません。
◎マッチングに関しては、当社製以外のパーツのことは、返答できません。

⚠ 注意　此の表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

○ 一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
○ 此のマフラーは、進行方向に向かって右側から立ち上がっています。エンジン回転中は容易に足などをマフラー方向に近づけない様心掛けて下さい。
（火傷の原因となります。）
○ 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。　（火傷の原因となります。）
○ 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
○ 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。　（ケガの原因となります。）
○ マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時（マフラーが冷えている時）に行って下さい。
（マフラーのヒビ割れの原因となります。）
○ 車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラー等に接触しない様な場所に止めて下さい。歩行者や走行車両等が邪魔にならない場所に止める様心掛けて下さい。（歩道等に歩行者が歩く方向にマフラーを向けて車両を止めたりすると、歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被ったり車イスの人が通れなくなる場合があります。）
○ 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
○ JMCA カードに明記している規定値は、エンジンがノーマルの状態での規定値です。エンジンパーツを交換および改造している車両は、JMCA 認定外になります。又、マフラーを、 分解、加工、改造した場合も JMCA 認定外になります。

⚠ 警告　此の表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

○ エンジンを回転さす場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
○ エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。
（一酸化炭素中毒、失明等になる恐れがあります。）
○ 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
○ 走行前に、必ずバンク角のチェックを行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な、走行を心掛けて下さい。
（転倒につながる恐れがあります。）
○ エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジンおよびマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）
○ 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
○ 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
○ 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
○ 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
○ 走行中は、路面の凸凹に注意して走行して下さい。
（マフラーの破損、転倒につながる恐れがあります。）

0ct ' 00

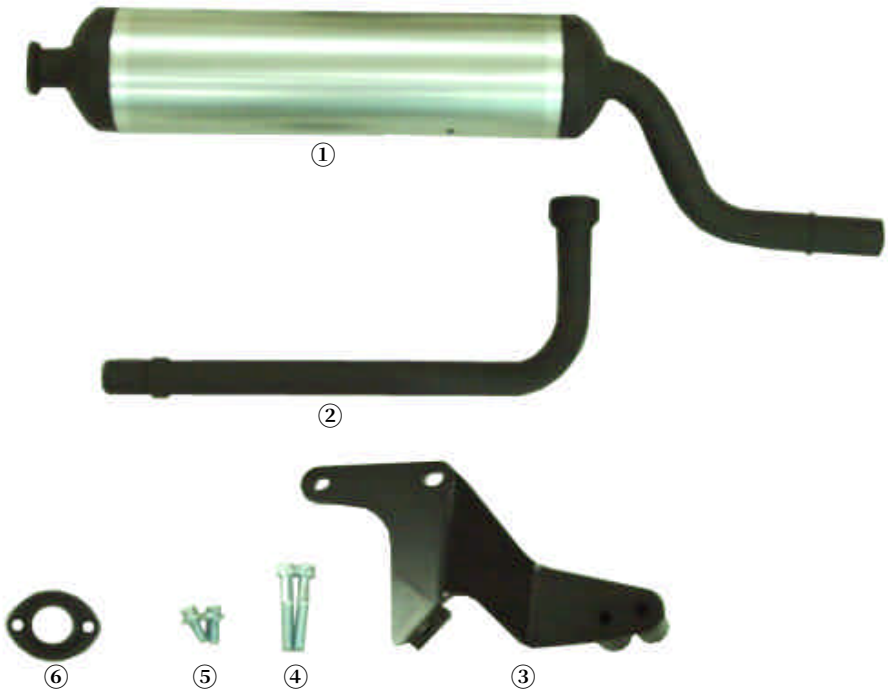

No.	Description	QTY
1	マフラーボディー　COMP	1
2	エキゾーストパイプ　COMP	1
3	ステー	1
4	キャップスクリューM8×50	2
5	フランジボルトM8×16	2
6	エキゾーストパイプフランジ	1
TOOL	Lレンチ　6mm	1
	JMCAカード	1

◎性能UP、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
◎クレームについては、商品の材料及び、加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後一ヶ月以内を限度として修理又は交換させて頂きますが、工賃その他費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
◎此の取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は、その賠償の責を一切負いかねます。
◎此の製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎他社製品とのマッチングのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
〒５８４－0069
大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７
FAX ０７２１－２４－５０５９
URL http://www.takegawa.co.jp

取　り　付　け　要　領

1．水平な場所で車両を安定させます。

2．ＳＥＴ内容を確認します。

3．アンダーカバーのワッシャボルト４本を外し、前側のマウント部２箇所をボルト穴のスタッドから、後側のガイド２箇所をフレームから外し、アンダーカバーを取り外します。

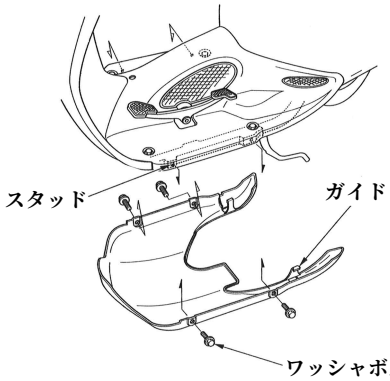

4．ＥＸパイプ部のナット２個、マウントボルト２本を外し、ＳＴＤマフラーを取り外します。

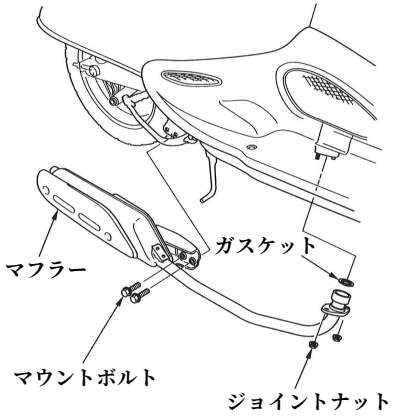

⚠注意：必ず冷間時に行う事。

5．

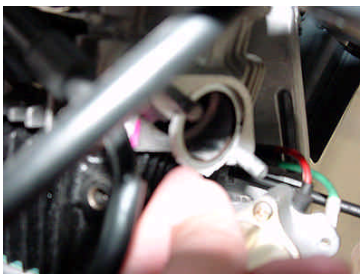

oＥＸポート部の古いエキゾーストガスケットを取り外し、新品のエキゾーストガスケットをＥＸポート部に差し込み取り付けます。

6．

oエキゾーストパイプにエキゾーストパイプフランジを差し込みます。

⚠注意：方向を間違わない事。

7．

oエキゾーストパイプＣＯＭＰをＥＸポート部に差し込み、Ｍ６ナットを用いて仮締めします。

8．

oＳＴＤマフラーからスタンドストッパーを取り外し、マフラーステーにスタンドストッパーを取り付けます。

9．

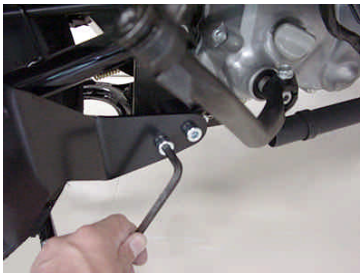

oマフラーステーを車両にキャップスクリューＭ８×５０－２本を用いて取り付け、締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守ること。
Ｔ＝２７Ｎ･ｍ（２．７ｋｇｆ･ｍ）

１０．

ｏマフラーＣＯＭＰをエキゾーストパイプＣＯＭＰに差し込み、マフラーステー裏側から、フランジボルト２本を用いて仮締めします。

１１．

ｏＥＸポート部のＭ６ナットを規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守ること。
Ｔ＝１２Ｎ･ｍ（１．２ｋｇｆ･ｍ）

１２．

ｏマフラーステー部のフランジボルト２本を規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守ること。
Ｔ＝２７Ｎ･ｍ（２．７ｋｇｆ･ｍ）

１３．

ｏマフラーサイレンサー部裏側のＪＭＣＡプレートの保護フィルムを剥がします。

１４．マフラーに付着した汚れをよく拭き取ります。

１５⚠エンジンを始動させ、排気漏れの有無を確認します。
警告：必ず換気の良い場所で行う事。

１６⚠もう一度各部を規定トルクで増し締めします。
⚠注意：必ず冷間時に行う事。
注意：必ず規定トルクを守る事。

１７．取り外しと逆手順でアンダーカバーを取り付けます。