


STREET C.D.I. IGNITION KIT


NO. 05-02-082

この度は、当社製品を御買上げ戴きまして有り難うございます。

このC.D.I. イグニッションキットは、ノーマルのポイント点火をC.D.I.点火に変更するキットです。C.D.I. 点火にする事により、全域で強力な火花が得られ燃焼効率が向上しパワーアップが計れます。

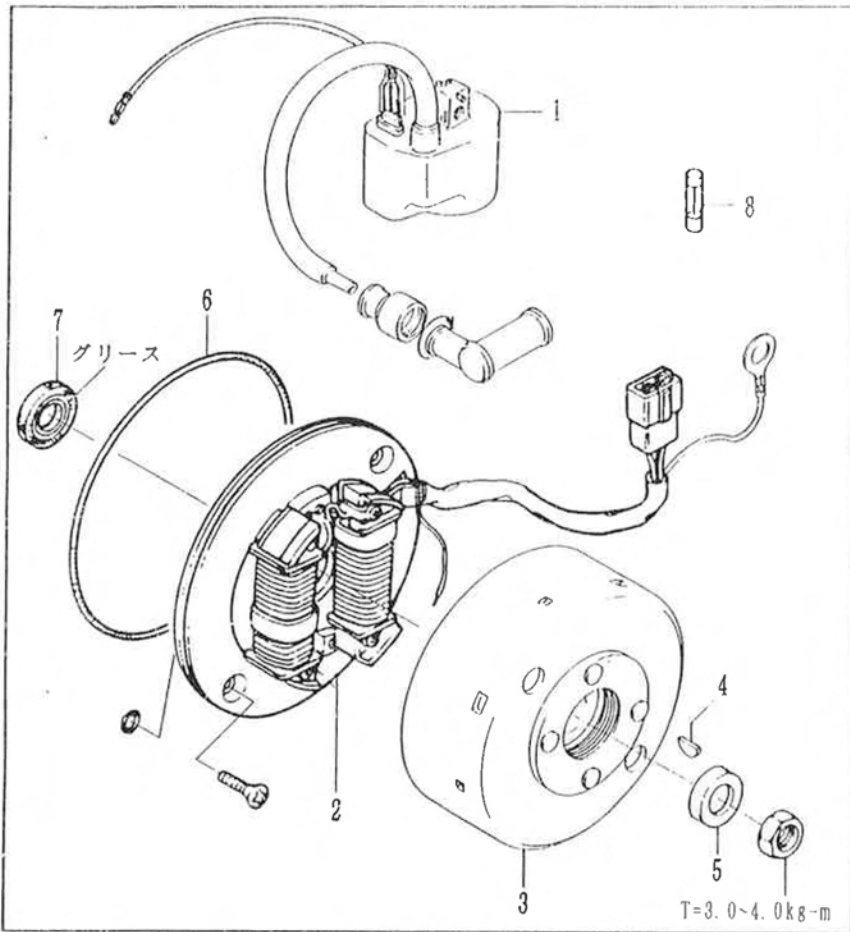

NO.	Description	QTY
1	C.D.I. イグニッションコイル	1
2	スターターASSY.	1
3	フライホイール	1
4	ウッドラフキー	1
5	スペーサー	1
6	Oリング	1
7	オイルシール	1
8	ガラス管ヒューズ 10A	1
9	タイラップ 200MM	2

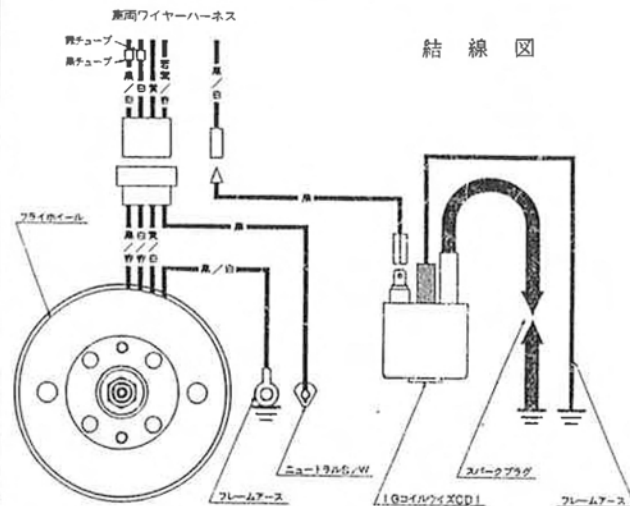

取り付け要領

1. エンジンオイルを抜き取り、左クランクケースカバー、左サイドカバー、シートをそれぞれ取り外します。
2. ローターホルダー、フライホイールブローラーを使用し、フライホイールを抜き取ります。スターターの4Pカプラとニュートラルスイッチコードを外しスターターを取り外します。
3. C.D.I. スタータープレートのオイルシールリップ部にグリースを塗布しスターターASSY. をクランクケースに取り付けます。この時クランクケースの取り付け部分のOリングが確実にセットされているかを確認して下さい。
4. クランクシャフトテーパ部分のウッドラフキーをキット内部品と交換し、テーパ部分を脱脂します。キー溝位置を合わせフライホイールを取り付け、ナットを指定トルクで締め付けます。
5. 4Pカプラ、ニュートラルスイッチコード、アースコードをそれぞれ接続し、ヒューズをキット内部品と交換します。
6. イグニッションコイルのコードをギボシ部分で外し、イグニッションコイルASSY. を取り外します。プラグキャップをC.D.I. イグニッションコイルのコードにねじ込んで取り付けコイルをフレームに固定しコードを接続します。この時コイルの取り付け部分を確実にアースさせて下さい。
7. エンジンオイルを注入しプラグキャップにスパークプラグを取り付け、数回キックペダルを作動させ火花が飛んでいる事を確認して下さい。
8. 取り外した部品をそれぞれ取り付け完成です。

注意

- このキットは、Lタイプクランクシャフト専用です。Sタイプクランクの場合は、Lタイプクランクに交換が必要です。
- バッテリーレスキット使用の場合は、F. NO. Z50J-1600008以降(レギュレートレクティブファイア付)のみ使用可能です。

SPECIAL PARTS
TAKEGAWA

株式会社 スペシャルパーツ武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059
商品に関するお問い合わせは専用ダイヤル:0721-25-8857 www.takegawa.co.jp