

HYPER C.D.I 取扱説明書

製品番号 05-03-0003

適応車種	モンキー・ゴリラ (Z50J-2000001 ~) (AB27-1000001 ~ 1899999)
	モンキー BAJA (Z50J-1700001 ~)
	CRF50F (AE03-1400001 ~)
	XR50R (AE03-1000001 ~)
	CRF70F (DE02-1700001 ~)
	XR70R (DE02-1000001 ~)
	JAZZ (AC09-1300001 ~)

適応車種	Ape50 (AC16-1000001 ~ 1599999) ※ Ape50 (FI) には取り付け出来ません。
	Ape100 (HC07-1000001 ~) (HC1300001 ~)
	XR50Motard (AD14-1000001 ~)
	XR100Motard (HD13-1000001 ~)
	■弊社製ツインスパークスーパーヘッドを装着する場合、必要になります。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。
予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎電気装置に電流が流れている時にターミナルやコネクタの断、接続を行うと過電圧が発生し電子部品を破損させる事がありますので、必ずメインスイッチをOFFにしてから作業を行って下さい。又、ハイパーC.D.I. と他の点火系部品との併用はなさらないで下さい。
- ◎当製品は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に合致しています。但し、法定速度を超える速度で走行した場合、運転者自身が道路交通法(速度超過)違反で罰せられますのでご注意下さい。
- ◎当製品はモンキー・ゴリラを主体とした取り扱い説明書になっておりその他適応車種はサービスマニュアルに従い取り付けを行って下さい。

～特徴～

- 低速域から高速域までの点火特性を変更し、パワーアップさせるC.D.I. ユニットです。
排気量アップ(原付2種への変更が必要)によりさらに本領を発揮します。
- スタンダードエンジンからチューニングエンジンまで対応し、取り付けはコネクタを差し替えるだけの専用設計です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- サイドスタンド表示灯付車両の場合、スタンダードC.D.I. ユニットではサイドスタンドを出したままシフトすると、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式を採用していますが、ハイパーC.D.I. ユニットに交換した場合、この機能がなくなりますので、発進前には必ずサイドスタンドを格納して下さい。


警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- 排気ガスには、有害な成分が含まれますのでエンジンをかけての点検は、閉め切ったガレージの中や風通しの悪い場所では行わないで下さい。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

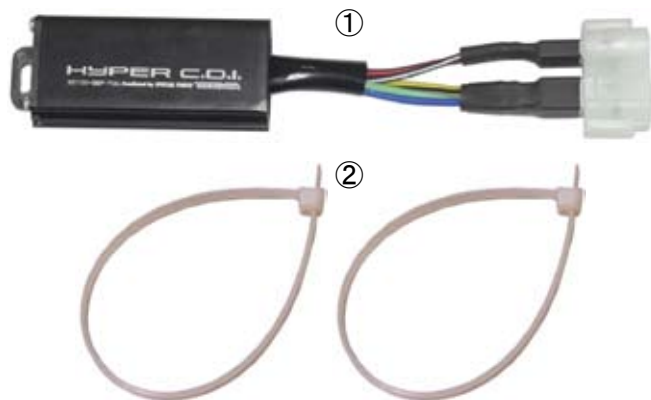

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	C. D. I. ユニット	1	
2	結束バンド 200mm	2	00-00-0179 (10 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

◎平坦で足場のしっかりした場所で車両を安定させます。

●モンキー・ゴリラの場合

- 左サイドカバー、バッテリーバンドを外しバッテリーを取り外します。
バッテリーコネクターの両端を押さえながらバッテリーコネクタを引き外します。
- バッテリートレイを固定しているボルト2本を取り外しバッテリートレイを手前に引き出します。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。

ボルト

トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)

- バッテリートレイ裏側にC. D. I. ユニットがあります。
クッションよりC. D. I. ユニットを引き抜き、ハウジングのロックを解除しながらコネクタを引き外します。

●モンキー BAJA の場合

- 車載工具を外し、シートを固定しているナットを外します。
シート、リアカウルを取り外します。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。

ナット


トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)

- バッテリープレートを固定しているボルト、ナットを取り外し、バッテリープレートを手前に引き出します。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。

ボルト

トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)

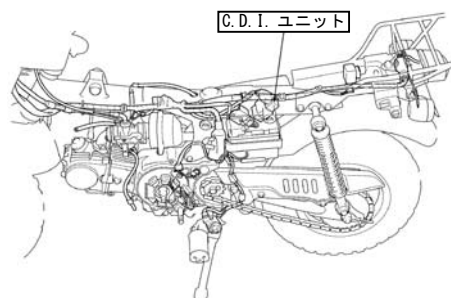

モンキー・ゴリラ・モンキー BAJA


●LTD 車の場合

- モンキーの下記車両及び対象フレーム No. の中の一部車両にカブラの違う車両が存在する場合がありますので取り付け出来ない場合があります。
下記タイプのノーマル C. D. I. ユニットの場合は取り付け可能ですのでご確認ください。

- ・Z50J T-7YA (LTD 車)
フレーム No. Z50J-2300001 ~ Z50J-2306110
- ・Z50J Y-YC (LTD 車)
フレーム No. AB27-1000001 ~

※ノーマルユニットハウジング形状が下図の物のみ対応。

側面に GS3 及び GW8 の文字があれば取り付け可能です。

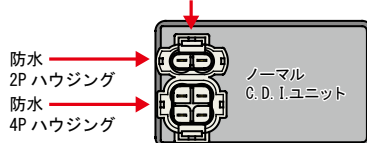

●その他適応車種の場合

- サービスマニュアルを参考に C. D. I. を純正品と交換します。
純正 C. D. I. を取り外すには下記部品を取り外す必要があります。

XR50R/CRF50F の場合

- シュラウド・シートを取り外しマッドガード裏側に純正 C. D. I. があります。

JAZZ の場合

- シートを取り外し、シート下部に純正 C. D. I. があります。

Ape50/100 の場合

- シートを取り外し、フューエルタンクを取り外します。純正 C. D. I. はタンクが付いていた下部にあります。

XR50/100Motard の場合

- サイドカバー、シート、シュラウド、フューエルタンク、エアクリーナーケースカバーの前側に C. D. I. ユニットガードを取り外すと純正 C. D. I. があります。

◎① HYPER C. D. I. のコネクタをしっかり差し込み、必要に応じて②結束バンド 200mm で固定します。

◎車種ごとのサービスマニュアルに従い逆手順で取り外した外装を組み戻します。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

