



ヘッドライトガード 取扱説明書

商品番号 : 05 08 0198 (パールコーンイエロー)
: 05 08 0199 (ファイティングレッド)
: 05 08 0202 (クロームメッキ)
適応車種 : クロスカブ
フレーム番号 : JA10-4000001~

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

ヘッドライトの光を遮ること無く使用出来るガードで、ヘッドライト回りを引き締めます。
ヘッドライトガードは車体色と同色のパールコーンイエロー、ファイティングレッドと車体色とのバランスが良いクロームメッキの3種類を用意しております。
ヘッドライトステーにボルトオンで装着出来ます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
当製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。塗装品の場合、塗装剥がれ等の恐れがあります。
ヘッドライトガード取り付けにより、ヘッドライト内のスペシャルナットの組み付けが困難となります。困難解消の為ヘッドライト内のスペシャルナットは接着剤等を使用しヘッドライトカバーに接着して作業を行う事をお奨めします。
ヘッドライトガード取り付けにより、ヘッドライト左右に存在するリフレクターの周り止めの穴が使用出来なくなります。固定や取り外しの際必ず共回りしない様にして作業を行って下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（商品の破損や、ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


~ 商 品 内 容 ~




部 品 名	数 量
ヘッドライトガード(パールコーンイエロー)	1
ヘッドライトガード(ファイティングレッド)	1
ヘッドライトガード(クロームメッキ)	1

~ 取 り 付 け 要 領 ~

リフレクター(左右共)ヘッドライトステーよりヘッドライトを取り外し、ヘッドライトリムとヘッドライトケースを取り外します。

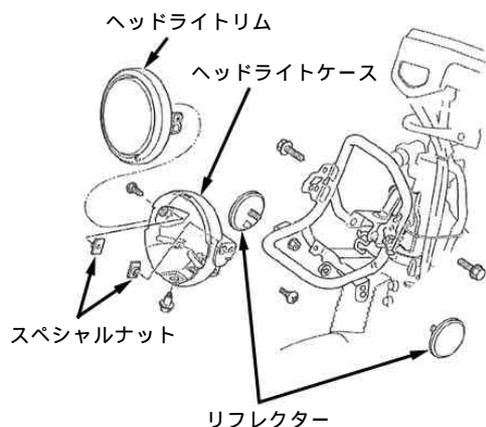

ヘッドライトリムとヘッドライトケースを取り外した際、スペシャルナットを接着剤等で固定して下さい。

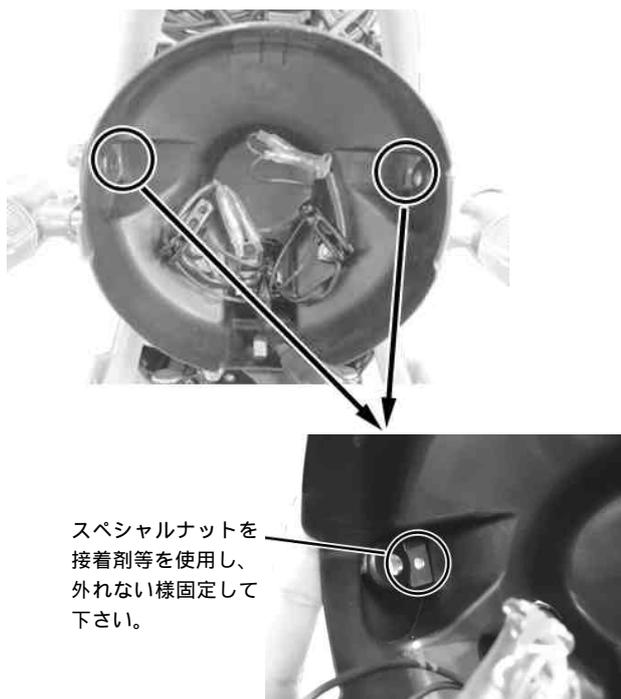

スペシャルナットを接着剤等を使用し、外れない様固定して下さい。

(拡大写真)

固定が完了すれば、ヘッドライトリムとヘッドライトケースを組み付けます。


ヘッドライトリムとヘッドライトカバーを組み付けヘッドライトを元の位置に収めた状態でヘッドライトガードを組み付けフランジボルト6 X 16 (純正)で締め付けます。

組み付けの際、無理な力でボルトを押し込んだりすると接着したスペシャルナットが外れる可能性があるので充分注意して下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

フランジボルト6 x 16 : 10 N・m (1.0 kgf・m)

フランジボルト6 X 16

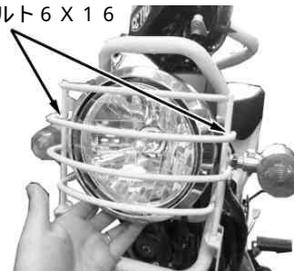

取り外したリフレクターを組み付けます。

ヘッドライトガード取り付けにより、ヘッドライト左右にある反射板の周り止めの穴が使用出来なくなります。

固定の際必ず共回りしない様に締め付ける方向に回り止めをヘッドライトガードに当て、締め付けを行って下さい。



株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>