

ストリームラインLED ウィンカーキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0483

適応車種	GROM
フレーム番号	JC61-1000001 ~ 1299999
	JC61-1300001 ~
	JC75-1000001 ~

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。

◎当製品をご使用になる際には、キット付属のワイドレンジフラッシュャーリレーを必ず取り付けて下さい。ワイドレンジフラッシュャーリレーを取り付けないでご使用になれますと、点滅しない又は、点滅回数に変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。

◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎当製品は電源極性の指定があります。極性を逆に接続すると発光しません。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め頂いた販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

○高品質なアルミボディとラバーマウントにより、耐久性と耐振性の両立を実現しました。

○高輝度LEDを5灯内蔵しており、被視認性に優れます。

○消費電力は1灯あたり約1W(12.0V時)と、一般的な白熱球ウィンカーより大幅に削減する事が出来ます。

○付属の弊社オリジナルの接続ハーネスによりカプラーオンで装着出来、純正同様のポジション灯機能を実現しました。

○LEDウィンカー取り付け時に必要となるワイドレンジフラッシュャーリレーも付属しています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

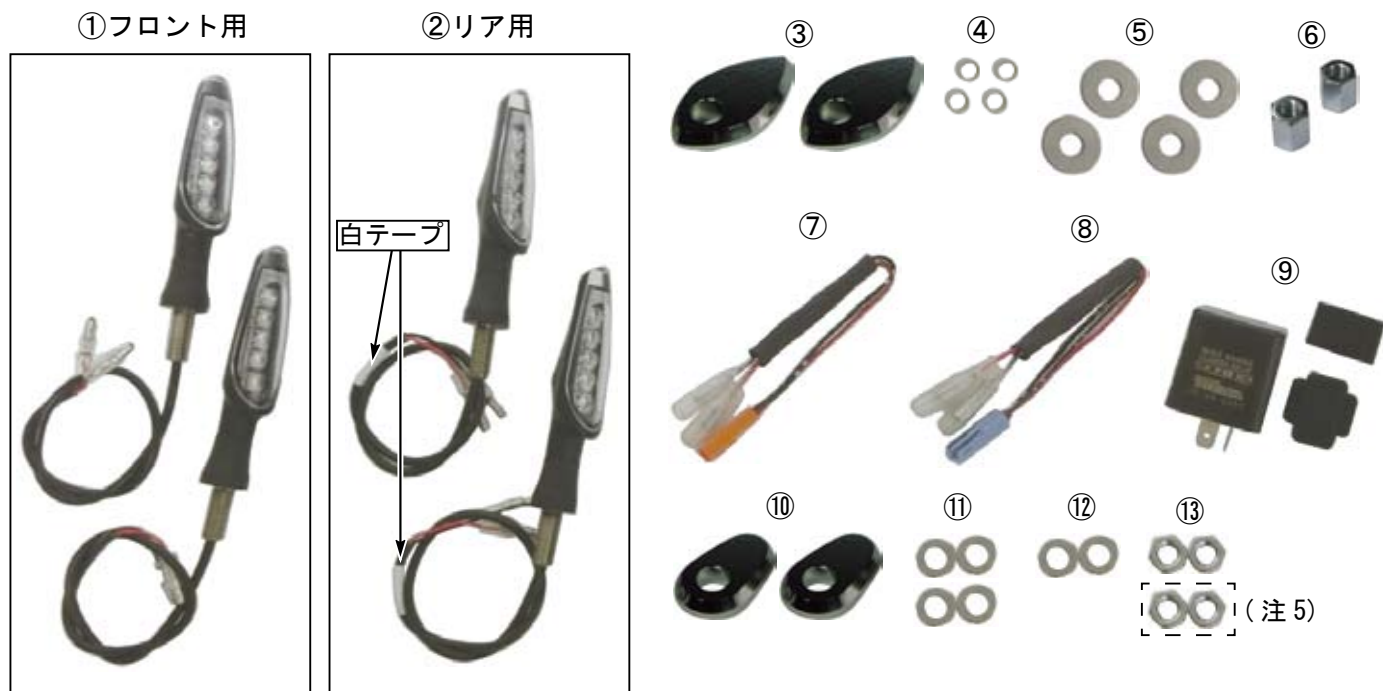

◎ LED ウィンカー COMP. には、前後の指定があり、コードに白テープが付いているものがリア用です。
前後ウィンカーとも左右の指定はありません。

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	LED ウィンカー COMP. (フロント用)	2	05-08-0407 (2ヶ入り) (注1)
2	LED ウィンカー COMP. (リア用)	2	
3	フロントウィンカーマウント	2	61314-KYZ-T10
4	スペーサー	4	00-05-0131
5	プレーンワッシャ 8mm (外径 22mm) (注2)	4	00-00-0587 (5ヶ入り)
6	六角高ナット 8mm	2	90000-08015
7	ウィンカーポジションハーネス L (橙色カプラ)	1	00-05-0160 (L, R セット)
8	ウィンカーポジションハーネス R (水色カプラ)	1	
9	ワイドレンジフラッシャーリレー	1	05-08-0083
10	リアウィンカーマウント	2	61315-KYZ-T001
11	プレーンワッシャ 8mm (外径 16mm) (注3)	4	00-00-0459 (8ヶ入り)
12	プレーンワッシャ 8mm (外径 17mm) (注4)	2	
13	六角ナット 8mm	4 (注5)	00-00-0071 (2ヶ入り) (注6)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ
お願い致します。

(注1) ⑪プレーンワッシャ 8mm (外径 16mm) と⑬六角ナット 8mm を含みます。

また、05-08-0407 はリア用として使用する場合、オスギボシ端子のサイズが異なります
ので端子を下に記載しているφ3.5 (ホンダサイズ) のものに打ち替えてご使用下さい。

品番: 00-00-0270 (ギボシ端子セット φ3.5ホンダサイズ/オスメス/各カバー付/5セット)

(注2) フレーム番号 [JC61-1000001 ~ 1299999] の車両に取り付ける場合は2個余ります。

(注3) 商品付属のワッシャよりも、リペア品は外径が1mm程度大きくなっています。

(注4) フレーム番号 [JC61-1300001 ~ /JC75-1000001 ~] の車両には使用しません。

(注5) 4個のうち、2個は使用しません。

(注6) 商品付属のナットはステンレス製ですが、リペア品はスチール製ユニクロメッキとなっ
ています。

※作業は水平で安全な場所で、メンテナンススタンドをかけるなどして、車両をしっかりと安定させてから開始して下さい。
 ※ショートのある恐れがある為、メインキーがOFFであることを確認します。

フロント

フレーム番号 [JC61-1300001 ~ /JC75-1000001 ~] の車両の場合

1. 4本のボルトとカブラ2箇所（灰色8Pカブラ、白色9Pカブラ）の接続を外し、ヘッドライトASSY.を取り外します。



2. ヘッドライトASSY. から、左右ウインカーの3Pカブラ（水色と橙色のカブラ）の接続を外します。
 ヘッドライトASSY. から、底面のクリップとボルト（写真○印部分）を外し、左右のカウルを取り外します。



下図の矢印部にツメがあります。
 ツメを破損しないように注意して下さい。
 下図の番号通りにツメを外します。




◎手順3に続きます。


フレーム番号 [JC61-1000001 ~ 1299999] の車両の場合

1. 4本のボルトとカブラ2箇所の接続を外し、ヘッドライトASSY.を取り外します。

2. ヘッドライトASSY. から左右ウインカーの3Pカブラの接続を外し、左右ウインカーステーを取り外します。

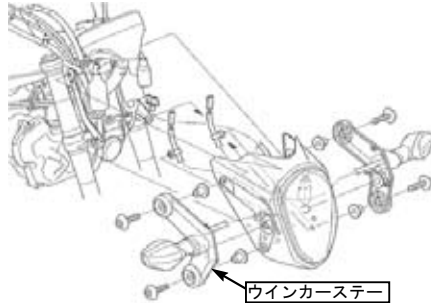


3. 左右のウインカーステー（またはカウル）からウインカー、ウインカーラバーを取り外します。
 ※写真はフレーム番号 [JC61-1000001 ~ 1299999] の車両ですが、ウインカー取り外し手順は同じです。

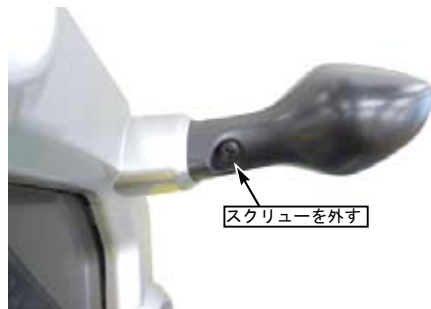


4. ①LEDウインカーCOMP.（フロント用）の配線に、⑪ブレンワッシャ8mm（外径16mm）と④スペーサー、③フロントウインカーマウントを通しウインカーステー（又はカウル）に形を合わせて取り付け、裏側から⑤ブレンワッシャ8mm（外径22mm）、⑥6角高ナット8mmでウインカーを固定します。
 詳細は下図を参照して下さい。

※⑥6角高ナット8mmにウインカーの配線を通す際は、ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。
 ※LEDウインカーのコードに白テープが付いていない物がフロント用です。
 ※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、しっかり調整します。
 ※⑥6角高ナット8mm締め付け時の工具はオフセットレンチを使用して下さい。

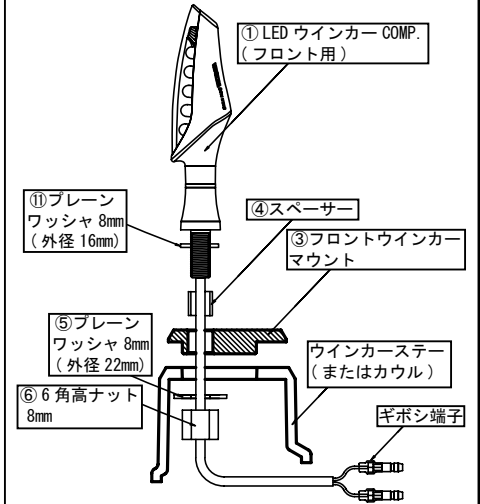

5. LEDウインカーCOMP.（フロント用）とウインカーポジションハーネスの配線をそれぞれ下図のように接続します。ウインカーポジションハーネス3Pカブラは、同色のフロントウインカー3Pカブラに接続します。
 右ウインカー：水色カブラ
 左ウインカー：橙色カブラ

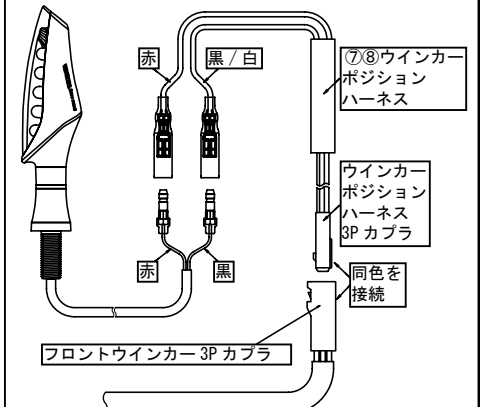

6. 純正のウインカーリレーを、キット付属の⑨ワイドレンジフラッシャーリレーに差し替えます。




7. 取り外したウインカーステー（またはカウル）、ヘッドライトASSY.等を純正サービスマニュアルを参照して取り付けます。

リア

フレーム番号 [JC61-1300001 ~ /JC75-1000001 ~]
の車両の場合


1. シートを外して、写真の矢印部のボルト2本とスクリー4本を外し、ボディカバーを取り外します。

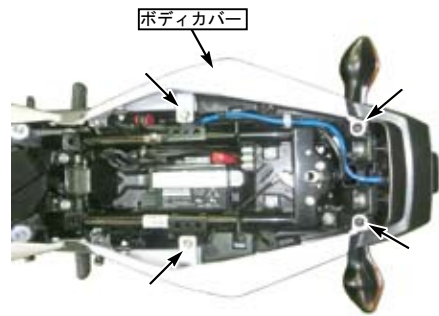

ボディカバー




2. ライセンスライトワイヤカプラの接続を外し、3箇所クリップから配線を外します。

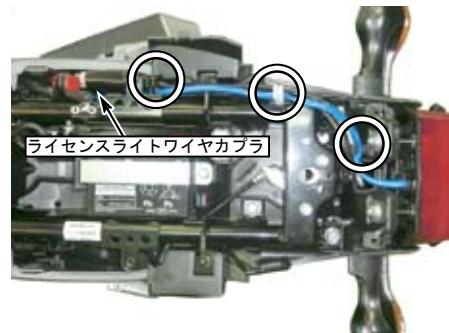

ライセンスライトワイヤカプラ

3. ボルト4本を外して、車体からリアフェンダーASSY. を後方に引きながら取り外します。

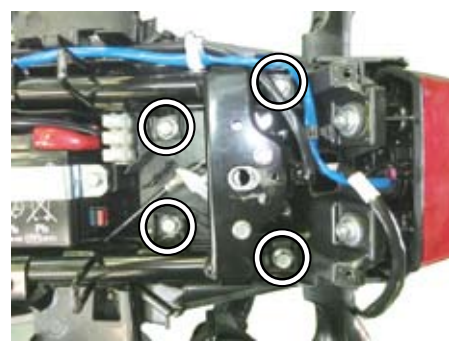

リアフェンダーASSY.

4. インナーフェンダーを固定しているスクリー5本を外して、インナーフェンダーを取り外します。



インナーフェンダー



5. リフレクター下部のフランジボルトとワイヤーバンドを外し、フェンダーステーを取り外します。



フランジボルト



フェンダーステー

ワイヤーバンド


6. 左右ウインカーの配線の接続を外し、ナットを取り外して左右のウインカーとウインカープレートを取り外します。



7. ②LEDウインカーCOMP. (リア用)の配線に、①ブレンワッシャ8mm (外径16mm)と④スペーサー、⑩リアウインカーマウントを通しリアフェンダーに形を合わせて取り付け、裏側から⑤ブレンワッシャ8mm (外径22mm)と、⑬六角ナット8mmでウインカーを固定します。

※⑬ナットにウインカーの配線を通す際は、ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、しっかり調整します。

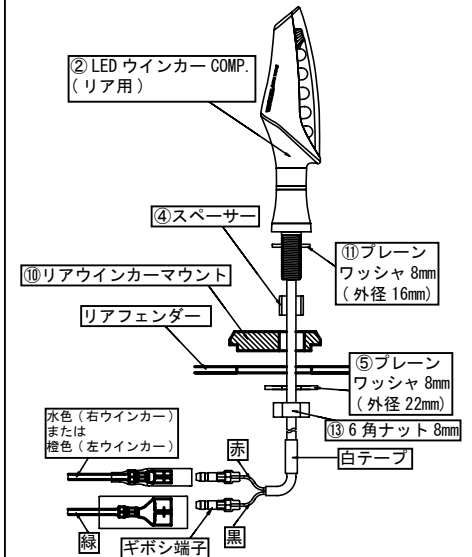

8. ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接続します。

接続配線色

右ウインカー赤色→水色

左ウインカー赤色→橙色

左右ウインカー黒色→緑色

9. 取り外した部品をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付けます。


確認

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始動し、ウインカーが正常に作動するか確認します。正常に作動しない場合は配線の接続等に問題がないか確認して下さい。


特に、LEDウインカーCOMP. は、フロント用とリア用でギボシ端子のサイズが異なるので、間違えて取り付けると、接触不良になる可能性があります。

フレーム番号 [JC61-1000001 ~ 1299999] の車両の場合


1. 左右のシュラウドを取り外します。

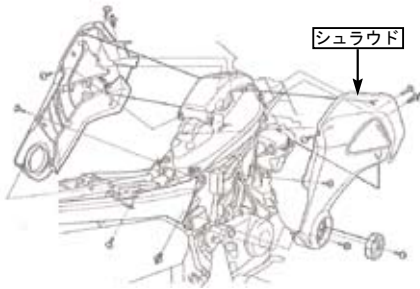


2. シートを外し、ボディカバーを取り外します。

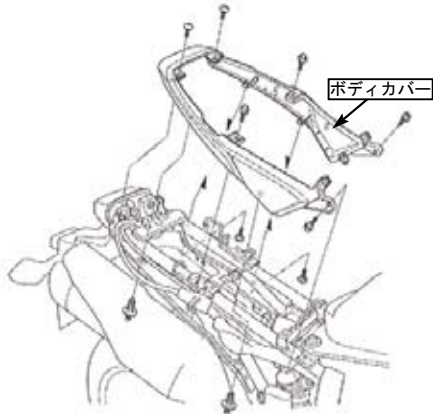


3. ライセンスライトワイヤカプラの接続を外し、ワイヤーハーネスのクランプを外します。4本のボルトを外し、ワイヤーハーネスを通して、リアフェンダー ASSY. を取り外します。

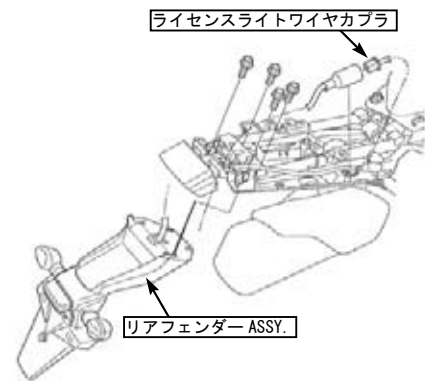

4. トリムクリップとスクリー 4 本を取り外し、リアフェンダーからインナーフェンダーを取り外します。

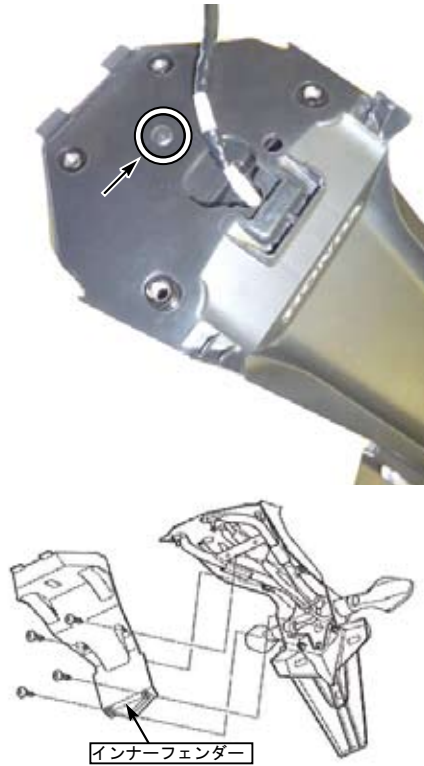


5. 左右ウインカーの配線の接続を外し、ナットを取り外して左右のウインカーとウインカープレートリアフェンダーから取り外します。

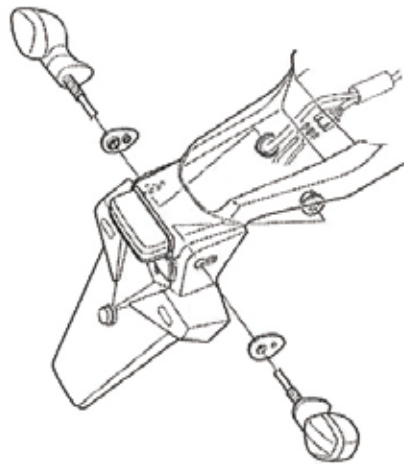

6. ② LED ウインカー COMP. (リア用) の配線に、⑪ プレーンワッシャー 8mm (外径 16mm) と④ スペース、⑩ リアウインカーマウントを通しリアフェンダーに形を合わせて取り付け、裏側から⑫ プレーンワッシャー 8mm (外径 17mm) と、⑬ 6 角ナット 8mm でウインカーを固定します。

※⑬ ナットにウインカーの配線を通す際は、ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、しっかり調整します。

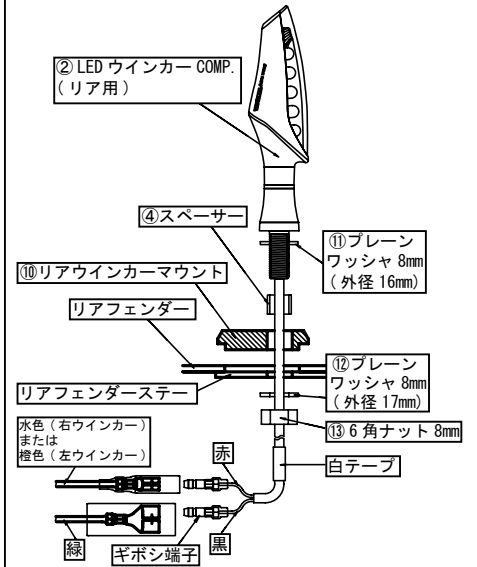

7. ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接続します。

接続配線色

右ウインカー 赤色 → 水色

左ウインカー 赤色 → 橙色

左右ウインカー 黒色 → 緑色

8. 取り外した部品をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付けます。

確認

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始動し、ウインカーが正常に作動するか確認します。正常に作動しない場合は配線の接続等に問題がないか確認して下さい。

特に、LED ウインカー COMP. は、フロント用とリア用でギボシ端子のサイズが異なるので、間違えて取り付けると、接触不良になる可能性があります。