

LED スモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替タイプ)

取扱説明書

製品番号 05-08-0862

適応車種 CRF250L/CRF250L (S) (MD47-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。

◎当製品は非常に高輝度ですので、対向車、先行車、歩行者が幻惑しない位置、角度で取り付けを行って下さい。

◎LED フォグランプを取り付け、使用する際は、保安基準及びその他自動車関連法規をよく確認し、遵守してご使用下さい。

◎ギボシのかしめ加工をする際は必ず電工ペンチを使用し、作業を行って下さい。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

◎悪路や段差は十分速度を減速して下さい。又オフロード走行でのご使用では予期せぬ故障に繋がる可能性があります。

～特 徴～

○オプションハーネス COMP. を使用する事により、フォグランプを簡単に取り付けが出来、車両側配線は無加工で弊社製 LED フォグランプキットを装着する事が出来るようになります。

○ON/OFF スイッチが付属している為、状況に合わせて使用して頂く事が可能です。又、フォグランプをご使用しない時はバッテリーを保護する事も出来ます。

○ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止としても貢献します。

○LED フォグランプはスモールボディを採用しておりバイクのデザインを崩す事無くご使用頂けます。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>




番号	部品名	個数	リペア品番
1	LED スモールフォグランプ (コントローラー付き)	2	05-08-0835
2	ステア	2	00-05-0230
3	ボタンヘッドソケットスクリュー M5x6	4	00-00-2981 (5 ケ入り)
4	スプリングワッシャ 5mm	4	00-00-0856 (10 ケ入り)
5	カラー 8.2x13.8x10.3	2	00-00-2582
6	6 角フランジボルト 8x55	2	00-00-2985 (2 ケ入り)
7	電源オプションコード	1	00-05-0189
8	インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチセット	1	_____
9	プラグ (ギボシオス端子)	1	00-00-0570 (5 ケ入り)
10	プラグキャップ (ギボシオススリーブ)	1	_____
11	エレクトロタップ	2	00-05-0015 (5 ケ入り)
12	両面テープ	1	_____
13	結束バンド 200mm	4	00-00-0269
14	リセプタクル	6	当製品では、使用しません。
15	リセプタクルキャップ	6	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。


※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

※1のリペア品には結束バンド 200mm (2 ケ) 付属しています。



【CRF250L/CRF250L(S) に取り付ける場合】

○ホンダ純正サービスマニュアルを参照しながら、シート、L サイドカバー、リザーブタンクカバー、L フューエルタンクシュラウド、の順に外装を取り外していき、バッテリーのマイナス端子、プラス端子の接続を外します。

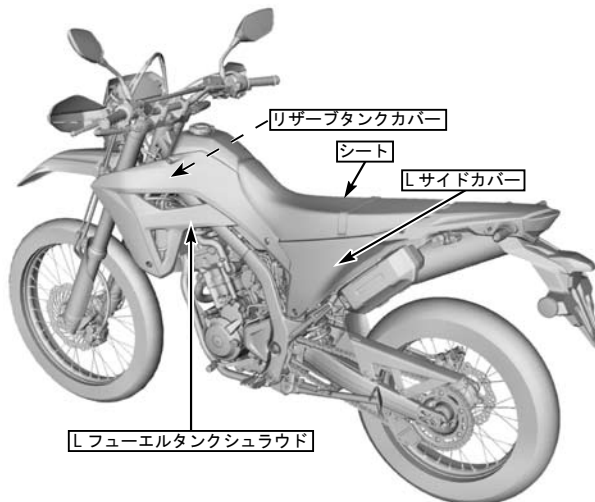

○ステアリングシステムで留めているフロントブレーキホースのガイドを取り外します。ガイドを留めていたボルト穴を使用し、⑬結束バンドでフロントブレーキホースを固定します。この時、⑬結束バンドは完全に締めきらないで、⑬結束バンドでガイドをつくる様にして下さい。



○ステアリングシステムのフォーク割り締め部の上側のボルトを取り外し、⑤カラー 8.2x13.8x10.3、②ステア、⑥フランジボルト 8x55 の順にステアを仮付けします。



○③ボタンヘッドソケットスクリュー M5x6 に④スプリングワッシャ 5mm、②ステアの順に①LED フォグランプを仮付けします。

※左右共同様の作業です。



○点灯確認の為に、配線接続をします。フロントブレーキスイッチの黒 (+DC12V) の配線をスイッチから抜き、配線接続図を参照し、⑦電源オプションコードをフロントブレーキスイッチと黒 (+DC12V) の配線の間に接続します。○配線接続図を参照し、⑧インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチセットと①LED フォグランプを接続します。この時、⑧ ON/OFF スwitchに⑫両面テープを貼り付け、スイッチ操作がしやすい箇所に貼り付けて下さい。各接続部品の収納箇所は写真を参考にして下さい。必要に応じて⑬結束バンド 200mm を使用し束ねて下さい。

フロントブレーキスイッチ



ツール BOX 上側



ABS ユニット周辺



○配線接続が完了しましたら、バッテリーのマイナス端子を取り付け、点灯確認を行って下さい。

この時、⑧ ON/OFF スwitchの作動に問題が無いかも確認を行って下さい。

○②ステアを本締めする為、光軸の確認をします。対向車、先行車、歩行者が幻惑しない位置で左右の光軸を決め、②ステアの位置を決めます。位置が決まりましたら、①LED フォグランプを一旦取り外し、②ショートステアを留めている⑥フランジボルト 8x55 を規定トルクにて締め付けます。この時、ハンドルを左右に切り、②ステアと他の物との干渉が無い確認をします。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト 8x55
トルク：29N・m (2.9kgf・m)

○①LED フォグランプを②ステアに再度取り付け、対向車、先行車、歩行者が幻惑しない位置で上下の光軸を決めます。光軸が決まりましたら、③ボタンヘッドソケットスクリュー 5x6 を規定トルクにて締め付けます。

※この際レンズ内のLEDチップの色を確認し左右合わせ取り付けを行います。



⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー 5x6
トルク：3N・m (0.3kgf・m)

○ハンドルを左右に切り、干渉が無い、配線の挟み込みが無い、配線の引っ張りが無いを確認し、問題が無ければ、取り外した外装を取り外しの逆手順で取り付けます。





※イエローメインで光軸を合わせた場合、ホワイトは地面を照らすフォグランプとしてご使用出来、
ホワイトメインで光軸を合わせた場合は、イエローをハイビームとしてご使用出来ます。
弊社の推奨はホワイトメインでの光軸合わせです。



点灯ボタン 1 回押

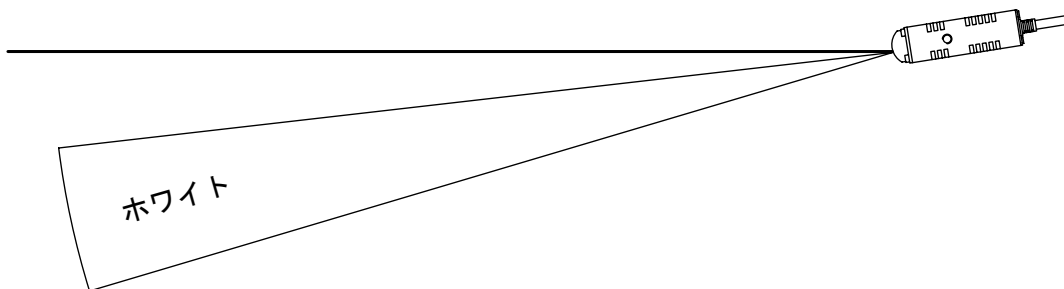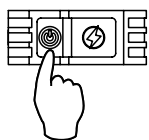


点灯ボタン再度押

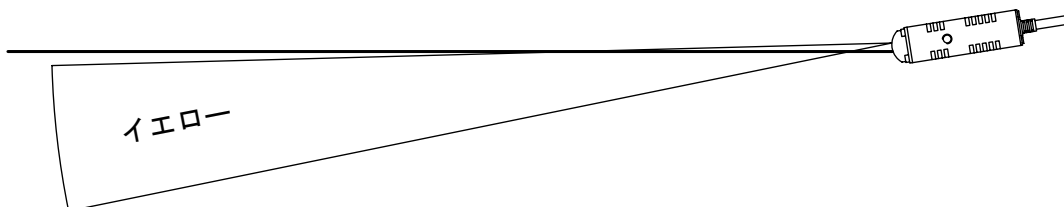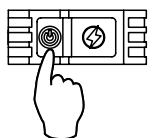

点灯ボタン長押 (消灯)

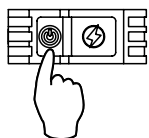

フラッシュ機能 ボタン 1 回押

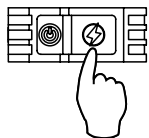

※公道での使用は行わないで下さい。道路交通法に違反します。
※押す回数で点滅パターンが 2 パターンあります。
※フラッシュを止める場合は、点灯ボタンを 1 回押して下さい。