

φ 27 フロントフォークキットタイプ2(ドラムブレーキ) 取扱説明書

(8 インチ / バーハンドル用)

製品番号	06-01-0079 (オフセット 40mm / シルバー)
	06-01-0080 (オフセット 40mm / ブラック)
	06-01-0081 (オフセット 60mm / シルバー)

適応車種及び フレーム番号	モンキー / ゴリラ (Z50J-1300017 ~)
	(AB27-1000001 ~)
	モンキー (FI) (AB27-1900001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合やこの取扱説明書に記載されている方法以外で取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎当製品の取り付けには、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に行って下さい。

◎当製品の取り付けにあたり、別途必要部品があります。詳しくは3ページに記載の“別途必要部品について”をご確認の上、ご用意下さい。

◎当製品はタイヤサイズやシリンダーヘッドの種類、ボアアップの組み合わせによりタイヤとシリンダーヘッドが干渉する場合があります。

詳しくは3ページ記載の“タイヤとシリンダーヘッドの干渉について”をご確認下さい。

◎ノーマルフロントフェンダーをステアリングシステム下に取り付ける場合、シリンダーヘッドの種類やボアアップの組み合わせ、部品の個体差により干渉する場合があります。その際はフェンダーの干渉部分をカットし、対応して下さい。

◎当製品にはヘッドライトステー、ウインカーステー、ハンドルパイプは含まれていません。別途ご用意下さい。

◎ブレーキレバーの取り付けに伴いノーマルスロットルハウジングの取り付けが出来ません。別途ご用意下さい。

◎フロントフォークの変更と共に弊社製 4 cm ロングスイングアーム又は 8cm ロングスイングアーム及び弊社製 280 mm リアショックを取り付け、足回りのバランスを整える事を推奨します。

又、これらの足回りの変更によって車体の全高が高くなる為、ノーマルサイドスタンドでは、対応出来ない場合があります。必要に応じて対応する長さのサイドスタンドをご用意下さい。

◎弊社製イニシャルアジャスターキットを装着する場合、フロントフォークの突き出し量により、ハンドルに干渉する場合があります。

◎モンキー FI 車に、弊社製ハンドルパイプを取り付ける際、スロットルハウジングの位置決め穴がハンドルパイプに開いていませんので、加工する必要があります。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○路面追従性や剛性などあらゆる面で性能が向上し、ハイポテンシャルな走行が可能となります。

○ノーマル 8 インチホイール及び弊社製 8 インチアルミホイール (2.5J/3.5J) の取り付けが可能。

○トップブリッジ、ステアリングシステムは共にジュラルミンを削り出し、高強度な上に裏側の肉抜き加工により軽量に仕上がっています。

○専用ステムナットはジュラルミンを削り出し、硬質アルマイトを施しています。

○ノーマルハンドルロックの使用が可能です。

! 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

■フォークトップボルトを取り外す際に、フォークスプリングによりトップボルトが飛び出す恐れがあります。十分に注意して下さい。

（ケガの原因となります。）

! 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■技術、知識などが無い方は作業を行わないで下さい。（部品破損などの原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川


〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

06-02-0034 (オフセット 40mm / シルバー)
 06-02-0035 (オフセット 40mm / ブラック)
 06-02-0017 (オフセット 60mm / シルバー)

06-02-1017 (オフセット 40mm / シルバー)
 06-02-1018 (オフセット 40mm / ブラック)
 06-02-1013 (オフセット 60mm / シルバー)

06-02-1020 (オフセット 40mm / シルバー)
 06-02-1021 (オフセット 40mm / ブラック)
 06-07-0012 (オフセット 60mm / シルバー)

06-02-1005 (シルバー)
 06-02-1012 (ブラック)

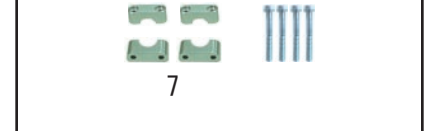

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	φ 27 Front Fork L ASSY.	1	51500-165-T00
2	φ 27 Front Fork R ASSY.	1	51400-165-T00
3	トップブリッジ	1	
4	ステアリングステム COMP.	1	
5	ステアリングロックブラケット	1	06-01-1408 (ボルト付属)
6	ハンドルアッパーホルダー	2	
7	ハンドルローアホルダー	2	
8	ステアリングステムナット	1	54303-165-T00
9	ステムナットワッシャ	1	90503-165-T00
10	アクスルシャフト (223mm)	1	44301-124-T00
11	フロントブレーキパネル COMP.	1	45100-165-T00
12	ブレーキアーム	1	06-08-303 (ボルト付属)
13	フロントブレーキケーブル COMP. (750mm)	1	45451-165-T01
14	フランジ 6 角ボルト 6x15	2	00-00-0114 (4 ケ入)
15	フランジボルト M6x25	1	00-00-2805 (4 ケ入)
16	ソケットキャップスクリュー 6x20	2	00-00-0721 (5 ケ入)
17	オフセット 60mm ソケットキャップスクリュー 6x12	2	00-00-0717 (5 ケ入)
	オフセット 40mm ソケットキャップスクリュー 6x15	2	00-00-0718 (5 ケ入)
18	ソケットキャップスクリュー 6x50	4	00-00-0727 (5 ケ入)
19	オフセット 60mm ソケットキャップスクリュー 8x25	2	00-00-0740 (5 ケ入)
	オフセット 40mm ソケットキャップスクリュー 8x20	2	00-00-0739 (5 ケ入)
20	フランジソケットキャップスクリュー 8x20	4	00-00-0829 (5 ケ入)
21	フランジソケットキャップスクリュー 8x25	4	00-00-0830 (3 ケ入)
22	プレーンワッシャ (6mm)	1	00-00-0086 (10 ケ入)
23	ウインカーサブコード	1	09-03-0007 (2 ケ入)
24	ホイールスペーサー (6mm)	1	06-09-1302 (ボルト付属)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
 予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～別途必要部品について～

部品名	仕様	対応パーツ
バックミラー		ノーマルミラー及びネジサイズ 8mm 及びネジサイズ 10mm の弊社製 バックミラー各種
ステアリングハンドルパイプ ブレーキレバー	モンキーの場合	弊社製汎用ステアリングハンドルパイプ各種 06-08-3005 (クイックレバー ASSY.)
スロットルハウジング (キャブレター車の場合)	ノーマルキャブレター	下記ホンダ純正部品 53168-166-000 (スロットルハウジング) 1 個 53167-GE4-000 (スロットルハウジング) 1 個 93500-05022-0G (パンスクリュー 5x22) 2 個 Z50J-1300017 ~ 1510400 の車両は 17910-165-640 (スロットルケーブル COMP.) 1 個
	ビッグボアキャブレター	弊社製各種
スロットルハウジング (FI 車の場合)	ノーマルスロットルボディ ビッグスロットルボディ	09-02-0223 (ハイスロットル (ケーブル無し))
コンビネーションスイッチ (Z50J-1300017 ~ 1510400 の 車両の場合)	遠心クラッチ車両	02-01-015 (コンビネーションスイッチ)
	マニュアルクラッチ車両	02-01-015 (コンビネーションスイッチ) と 【弊社製クラッチカバー装着車】 02-01-028 (スタンダードクラッチレバー ASSY. ブラック) 又は 02-01-0282 (スタンダードクラッチレバー ASSY. シルバー) 【純正クラッチカバー】 スタンダードクラッチレバー&クラッチケーブルセット ケーブル長 760mm 02-01-0281 (ブラック)、02-01-0283 (シルバー) ケーブル長 1060mm 02-01-0284 (ブラック)、02-01-0285 (シルバー)
ヘッドライト & ウインカーステー	ノーマルヘッドライトケース及び弊社製 取り付け幅 155mm のヘッドライトケース 弊社製 128-D マルチリフレクターヘッドライト	09-03-007 09-03-0014
スイングアーム	変更推奨	弊社製 4cm 又は 8cm ロングスイングアーム各種
リアショック	変更推奨	弊社製 280mm リアショック各種
サイドスタンド	ノーマル又は 4cm ロングスイングアーム	ノーマル又は 06-13-0006 (アジャスタブルサイドスタンド) 06-13-0006 (アジャスタブルサイドスタンド)
	8cm ロングスイングアーム	09-12-002 (Z50J-1110254 ~ 2005463) 09-12-005 (Z50J-2100001 ~ / AB27-1000001 ~)

※詳しくは弊社総合カタログ又は WEB SITE をご覧下さい。

～タイヤとシリンダーヘッドの干渉について～

当製品はタイヤサイズやシリンダーヘッドやボアアップの組み合わせにより干渉が発生する場合があります。

下表を参考に、同時装着可能な組み合わせをご確認下さい。

なお、下表はタイヤとシリンダーヘッドとの干渉を示した物です。フロントフェンダーの取り付け位置や形状、個体差により干渉する場合があります。取り付け位置調整をしても干渉する場合、干渉部分をカットして対応して頂く場合があります。ご了承下さい。

オフセット 40mm			
シリンダーヘッド	排気量	使用タイヤ	
		8 インチ	
		3. 00-8	3. 50-8
Super Head+R	88 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138cc	○	○
	148 ~ 158cc	○	○
Super Head 4-Valve+R	88 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138 ~ 148cc	○	○
DOHC 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138cc	○	×
DESMO 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	×
	138cc	○	×


オフセット 60mm			
シリンダーヘッド	排気量	使用タイヤ	
		8 インチ	
		3. 00-8	3. 50-8
Super Head+R	88 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138cc	○	○
	148 ~ 158cc	○	○
Super Head 4-Valve+R	88 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138 ~ 148cc	○	○
DOHC 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138cc	○	○
DESMO 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○
	124 ~ 125cc	○	○
	138cc	○	○

※ S ステージ /R ステージ各種ヘッドは、キャブレター車・FI 車共に上記組み合わせであれば、問題ありません。


※水平で安全な場所で車両を安定させる。
必ずエンジンを停止し必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に作業を行う事。

分解

- ・ホンダ純正サービスマニュアルに従ってヘッドライトを取り外し、各配線の接続やスピードメーターケーブルの接続を外す。ノーマルのブレーキケーブルを取り外す。
 - ・ホンダ純正サービスマニュアルに従い、ヘッドライトケース、ホーン、ウインカー、ハンドルホルダーを取り外し、フロントホイールアクスルシャフトのナットを緩める。
 - ・確実に安定させた状態にてフロントホイールを浮かせる。
- ※転倒に注意し、安全に作業を行う事。
- ・ノーマルフロントホイール / ブレーキパネルを取り外す。
 - ・ステアリングステムナット / ワッシャとフォークボルトを取り外してトップブリッジを取り外す。

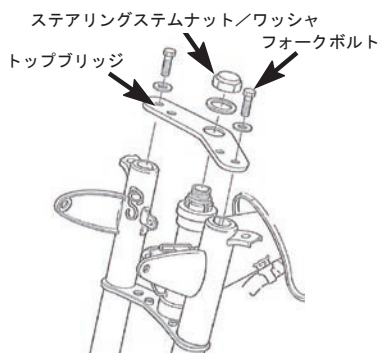

- ・トップスレッドを取り外し、トップコーンレース、上部ステアリングボール、下部ステアリングボールとフォーク ASSY. をフレームから取り外す。
- ※ステアリングボールが保持具にてまともでない車両の場合は、紛失し易いため注意する事。
上下各 21 個のスチールボールの 1 個でも紛失すると、正常に作動しなくなるので注意する事。
- ※ステアリングボールを紛失した場合は、その紛失分を補填する事。
ホンダ純正部品番号
スチールボール (1 個) : 96211-06000
- ・ノーマルのフォーク ASSY. のステムシャフトから損傷に注意しながら、タガネ等を使用してボトムコーンレース、ダストシール、ダストシールワッシャを取り外す。
- ※損傷した場合、新品の部品に交換する事。
ホンダ純正部品番号
ボトムコーンレース : 53212-030-010
ダストシール : 53214-001-010
ダストシールワッシャ : 53215-120-000

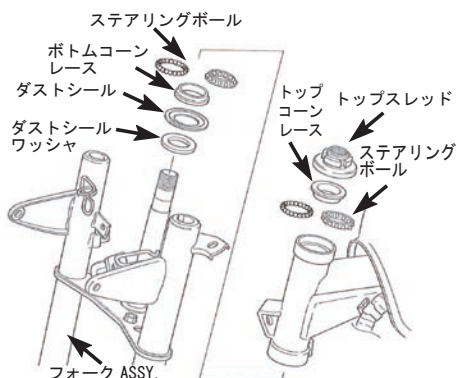

- ・ノーマルのフォーク ASSY. のステム部からステアリングハンドルロックを取り外す。
- ・トップコーンレース、上部ステアリングボール、下部ステアリングボール、ボトムコーンレース、ダストシール、ダストシールワッシャに付着している古いグリスを取り除き、きれいにする。
- ・ノーマルのブレーキパネルからブレーキシュー、ブレーキシュースプリング、ブレーキカムを取り外す。ブレーキカムに付着している古いグリスを取り除き、きれいにする。

⚠ 警告：ブレーキシューに油脂類を付着させない事。

- ・ハブからノーマルホイールを取り外す。
- ・ハブからスタッドボルト 4 本を取り外す。




取り付け

- ・ハブにスペーサーを取り付け、エアバルブがブレーキ側になるようにホイールを取り付ける。
- 指定の長さのフランジソケットキャップスクリュー 4 本を取り付ける。
下図を参考とすると共に取り付けの詳細はアルミホイールの取り扱い説明書に従う事。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジソケットキャップスクリュー
トルク : 25N・m (2.5kgf・m)




■ノーマルホイール取り付けの場合

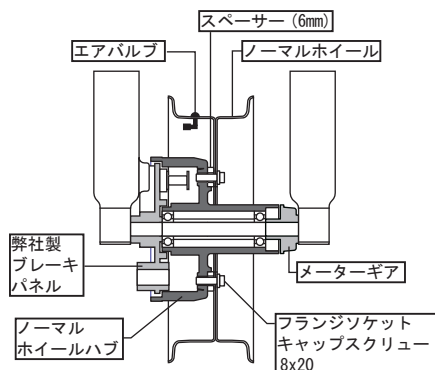

※キットに付属のフランジソケットキャップスクリュー 8x20 を必ず使用する事。
○エアバルブは車両右側（乗車時方向）

■弊社製 8 インチアルミホイール取り付けの場合 (2.5J / 3.5J 共通)

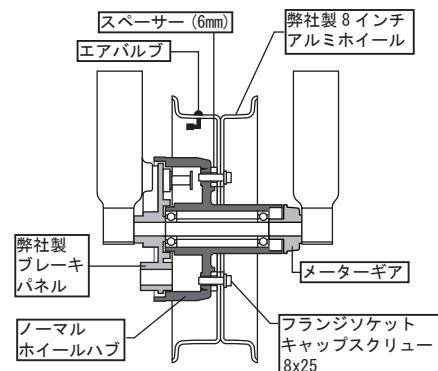


※キットに付属のフランジソケットキャップスクリュー 8x25 を必ず使用する事。
○エアバルブは車両右側（乗車時方向）

- ・取り外したブレーキカムの摺動部にグリスを塗布し、付属のブレーキパネルにブレーキシュー、ブレーキシュースプリングと共に取り付ける。



- ・付属のステアリングステムのシャフトにノーマルのダストシールワッシャ、ダストシール、ボトムコーンレースを取り付け、ダストシールリップ部にグリスを塗布する。

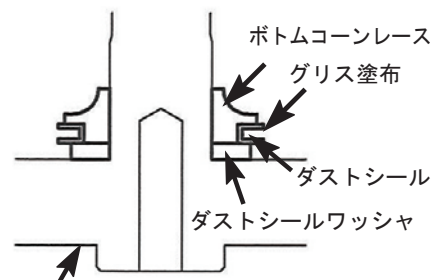

ステアリングステム

- ・取り外したステアリングハンドルロックを付属のステアリングロックブラケットにノーマルのボルトを使用して取り付ける。


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ノーマルのボルト
トルク : 9N・m (0.9kgf・m)



- ・ステアリングロックブラケットを付属のステアリングシステムにソケットキャップスクリュー（オフセット 40mm:6x15、オフセット 60mm:6x12）2 本を使用し、取り付ける。



- ・各ステアリングボールと各コーンレースの摺動部にグリスを塗布する。
ステアリングボールとトップコーンレースをフレームにセットし、ステアリングボールを取り付けたステアリングシステムをフレームに差し込む。

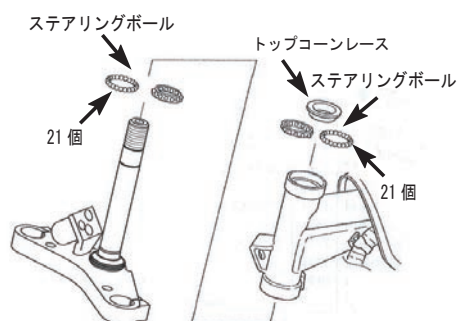

※スチールボールが分かれている車両の場合は、フレームのボールレースに十分な量のグリスを塗布した後、スチールボールを埋めて固定しながらステアリングシステムを差し込む等し、スチールボールが落下しないように工夫する。



- ・トップスレッドを手でいっぱいまで締め付け、4、5 回左右に摺動してステアリングボールを馴染ませる。トップスレッドを 1/8 回転戻してガタが無く軽く左右に動く事を確認する。



- ・付属の R. フロントフォーク（ボトムケースに回り止めあり）を車体の右側に、L. フロントフォークを車体の左側にステアリングシステムに差し込み、フロントフォークが抜け落ちてこないようにソケットキャップスクリュー（オフセット 40mm:8x20、オフセット 60mm:8x25）2 本を仮止めしておく。



- ・ヘッドライトステーをフロントフォークインナーチューブに差し込んでおく。取り付けの詳細はヘッドライトステーの取り扱い説明書に従う事。
- ・付属のトップブリッジをステムシャフト及びフォークに通し、付属のステアリングシステムナットワッシャと付属のステアリングシステムナットを取り付ける。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ステアリングシステムナットワッシャ
ステアリングシステムナット
トルク：59N・m（6.0kgf・m）



- ・フロントフォークの突き出し量を L. 及び R. が同じになるように調整します。
ステアリングシステムのソケットキャップスクリューを規定トルクにて締め付け、トップブリッジのフォーク締め付け用のソケットキャップスクリュー 6x20 を取り付ける。
- ※お好みで突き出し量を変更する場合は、突き出し量を最大 20 mm までにして下さい。
20 mm 以上にした場合、フルボトム時ステアリングシステムとダストシールが干渉する恐れがあります。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ステアリングシステムの
ソケットキャップスクリュー 8x20
トルク：26N・m（2.7kgf・m）
トップブリッジの
ソケットキャップスクリュー 6x20
トルク：12N・m（1.2kgf・m）



ソケットキャップスクリュー
（オフセット 40mm:8x20、
オフセット 60mm:8x25）



ソケットキャップ
スクリュー 6x20

- ・フロントホイールハブに付属のブレーキパネルをセットし、ブレーキパネル切り欠き部をフォークボトムケースの回り止めに合わせてスピードメーターギアと共に両フォーク間にセットし、付属のアクスルシャフトを車両左側から差し込み仮止めする。





- ・スピードメーターギアの角度をケーブルがメーターまで届くように調整しておく。
なお、メーターの取り付け位置等により、ノーマルのメーターケーブルでは届かない場合は、延長タイプのスピードメーターケーブルを取り付ける。



- ・フロントホイールを接地させ、アクスルナットを規定トルクにて締め付ける。


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
アクスルナット
トルク：59N・m (6.0kgf・m)

- ・ホーンを取り付ける。
写真はホーンのステー部を折り曲げ、ステアリングシステムにフランジボルト 6x15 にて取り付けた場合の参考。

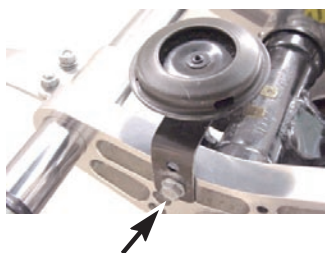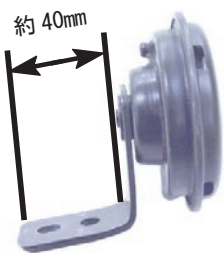

- ・前記ホーン取り付け方においてノーマルフロントフェンダーをステアリングシステムに取り付ける場合、フロントフェンダーとステアリングシステムの間にはホーンを挟み、もう片側に付属のブレンワッシャー 6mm を挟み、ノーマルのボルトにて取り付ける。なお、弊社製 Z スタイル アルミフロントフェンダー取り付けの場合はノーマルのボルトの替わりに付属のフランジボルト 6x15 2 本にて取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト 6x15
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

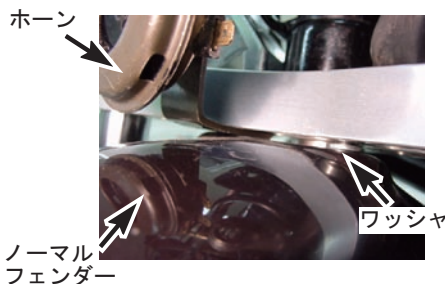

※上記のフェンダーの取り付け方はシリンダーヘッドの種類やボアアップの組み合わせ、部品の個体差によりフェンダーが干渉する場合があります。

位置の調整を行っても干渉する場合、フェンダーの干渉部分をカットして対応する。

- ・トップブリッジに付属のハンドルロアホルダー、ステアリングハンドル、付属のアップパーホルダーを付属のソケットキャップスクリュー 6x50 4 本を使用して取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x50
トルク：12N・m (1.2kgf・m)




- ・付属のブレーキアームの角度を合わせてブレーキカムに差し込み、付属のフランジボルト 6x25 を取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト 6x25
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

- ・付属のブレーキケーブルをノーマルと同様に取り回し、ブレーキパネルに取り付ける。
- ・ヘッドライトケース、ウインカー、ブレーキレバー、スロットルハウジング等を取り付ける。
配線やケーブルを取り回し、接続を行う。
モンキー (FI) の場合は付属のサブコードを使用し、ストップスイッチの接続を行う。
- ・取り付け後、フロントフォークをフルボトムさせ、ステアリングを左右にきり、シリンダーヘッドやケーブルの干渉等を確認する。

フロントフォークオイルの交換要領

- ・フォークインナーチューブをトップブリッジまたは、ステアリングステムに規定トルクにてクランプした状態にてフォークトップボルトを緩める。
- ・フォークを車両から取り外し、フォークトップボルトとフォークスプリングを取り外す。
(フォークスプリングの力でフォークトップボルトが飛び出してくるので注意。)
- ・オイルパン等を用意し、フォークを逆さまにしてフォークオイルを排出する。インナーチューブを伸縮しながらフォークオイルを更に抜き取る。
- ・インナーチューブをしばらく下側に向けたまま放置し、フォークオイルを出来るだけ排出させる。
- ・フォークを垂直に立て、フォークオイルを注入する。
フォークオイル : 15 番
フォークオイル量 : 75cc
- ・インナーチューブを数回静かに伸縮させ、内部のエアを抜く。インナーチューブを一杯まで縮め、フォークオイルの油面が安定してから油面の高さを確認する。
フォークオイルレベル : 106mm

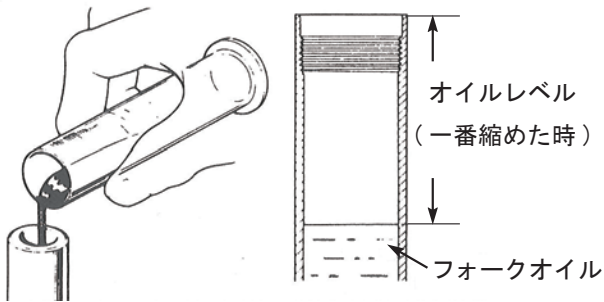

- ・フォークスプリングに付着したフォークオイルを拭き取る。フォークスプリングをフォークに入れ、フォークトップボルトを仮締めする。
- ・フォークインナーチューブをトップブリッジまたは、ステアリングステムにクランプし、フォークトップボルトを規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。

フォークトップボルト

トルク : 20 ~ 24N・m (2.0 ~ 2.5kgf・m)