



チェーンガード 取扱説明書

商品番号 : 06 03 0006

適応車種及びフレーム番号

スーパーカブ50 : C50 0200001~ / AA01 1000001~
スーパーカスタム・ブレスカブは除く。

スーパーカブ50(FI) : AA01 1700001~
型式AA04には取り付け出来ません。

リトルカブ : C50 4300001~ / AA01 3500001~

リトルカブ(FI) : AA01 4000001~

CL50 : CD50 4000001~

ペンリー50S : CD50 2200005~

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
取り付けに際しては、下記をよくお読み頂き正しく取り付けて使用して下さい。
製品の不透明な点、お気付きの点がありましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品はノーマルスイングアーム専用です。弊社製スイングアーム取り付けの場合、別途チェーンガードステーが必要となります。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。
（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
（部品の脱落の原因となります。）


警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～商品内容～

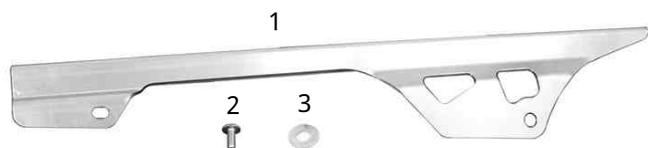

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	チェーンガード	1		2
2	フランジボタンヘッドスクリュー 6×8	1	00 00 0479	2
3	ブレンワッシャ 10mm	1	00 00 0444	4


リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取り付け要領～

1. 車両を安定させ、純正のチェーンガードを取り外します。

スーパーカブ・リトルカブ

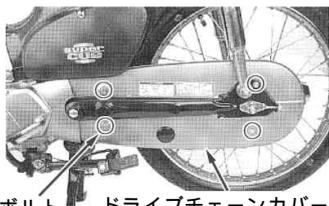

ボルト ドライブチェーンカバー

CL50・ベンリー50S



ボルト

2. 左側のリアショックアブソーバーを取り外します。



3. スーパーカブ・リトルカブ：

キット内のチェーンガードの 10穴をスイングアーム、リアショックアブソーバー取り付けスタッドボルトに通し、スイングアーム前側のステー部にキット内のフランジボタンヘッドスクリューを用いてチェーンガードを取り付けます。



CL50・ベンリー50S：

スイングアーム、リアショックアブソーバー取り付け部にキット内のブレンワッシャ 10mmを取り付け、スイングアームとチェーンガードの間にワッシャを挟み込む様に取り付け、フランジボタンヘッドスクリューを用いて取り付けます。




ブレンワッシャ
10mm



4. 車両がスーパーカブ・リトルカブでリアショックが弊社製リアショックアブソーバー：06 04 0112、06 04 0113、06 04 0114、06 04 0060をご使用の場合、図を参考にチェーンガードとリアショックアブソーバーの間にキット内のブレンワッシャ 10mmを入れ、取り付けます。

(06 04 0060：アルミボディーショックアブソーバー使用時は、ショックに同梱しているアルミカラーは使用しません。)

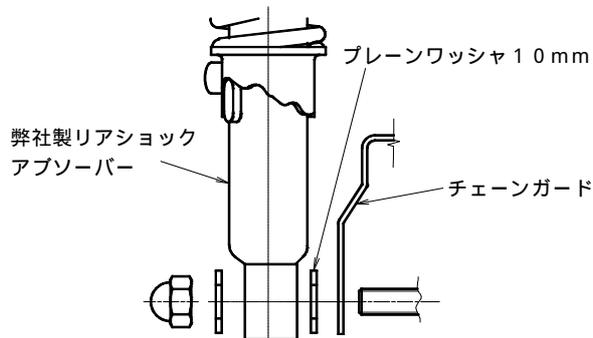

弊社製リアショック
アブソーバー

ブレンワッシャ 10mm

チェーンガード

5. 取り外したリアショックアブソーバーを取り付け、規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。


トルク：27 N・m (2.7 kgf・m)



6. フランジボタンヘッドスクリューを規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：5 N・m (0.5 kgf・m)

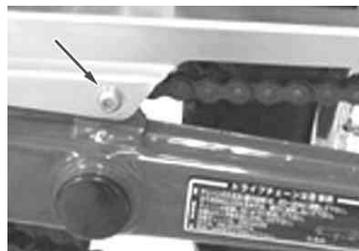

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
URL <http://www.takegawa.co.jp>